

CanoScan 9900 F スキャナ操作ガイド スキャナをもっと活用しょう!

スキャンの手順

スキャナ前面のEZ(イージー)ボタンを使ったスキャン、CanoScan Toolboxのボタンを使ったスキャン、アプリケーションのメニューから行うスキャン、およびフィルムをスキャンする手順を紹介します。

目的別スキャナ活用法

年賀状や写真をプリンタで印刷する、メールで送る、ホームページに貼りこむなど、 用途に合わせたスキャンの方法を紹介します。

付属のソフトウェアの使いかた

スキャナに付属するソフトウェア「ScanGear CS」と「CanoScan Toolbox」の使いかたと、その他付属のソフトウェアの機能について紹介します。

もっと上手にスキャンする

もっと美しくスキャンしたい、もっと思いどおりにスキャンしたいと考えている人のために、 ScanGear CSを使ったスキャンのヒントや、ノウハウなどを集めました。

困ったときには

スキャナを使っていて動かない、エラーメッセージが表示されるなどのトラブルに対処する方法を紹介します。

マニュアルの使いかた

🕟 索引 / 用語解説

総目次

(**)** お問い合わせ先

このマニュアルの画面例は、実際の表示 と若干異なる場合があります。



Canon Service & Support キヤノンおよび他社のホームページへアクセスするには、あらかじめ インターネットが使用できるようになっている必要があります。ま た、通信費用はお客様のご負担となります。

(c)2002 Canon Inc. All rights reserved. I-OJ-042B

商標については<u>こちら</u>をお読み下さい。



トップ スキャンの手順 目的別スキャナ活用法 付属のソフトウェアの使いかた もっと上手にスキャンする 困ったときには 索引/用語解説 総目次



スキャンの手順

スキャナ前面のEZボタンを使ったスキャン、CanoScan Toolboxのボタンを使ったスキャン、アプリケーションのメニューから行うスキャンのそれぞれの手順を紹介します。

▶ EZボタンでスキャンする



スキャナ前面のEZボタンを押すだけで、原稿をスキャンし、アルバムへ保存したり、メールへ添付したり、印刷することができます。 COPY、SCANボタンではフィルムもスキャンできます。

▶ CanoScan Toolboxを使ってスキャンする



印刷、メール添付、文字の読み取り、PDF文書の作成、アプリケーションソフトへの取り込みなど、7つのボタンに設定されているいろいろなスキャン方法がワンタッチで使えます。


コピー、保存、スキャンボタンではフィルムもス キャンできます。

▶ アプリケーションソフトからスキャンする



フォトレタッチソフト、アルバムソフト、OCRソフト、文書管理ソフトなどを起動して、直接スキャンする方法です。

▶ フィルムをスキャンする

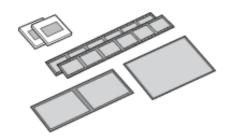

CanoScan Toolboxやフォトレタッチソフト、アルバムソフトを起動して、フィルムをスキャンする方法です。



Windows

本スキャナをWindowsでご使用の場合、スキャナをさらに活用していただくために、各種体験版 ソフトウェアをダウンロードしたり、スキャナの活用に有効な情報が入手できる各社のホーム ページなどを紹介しているリンク集「お楽しみリンク」が用意されています。 デスクトップの「お楽しみリンク」アイコンをダブルクリックするか、キヤノスキャン セット アップCD-ROMのメニュー画面で「お楽しみリンク」を選択するとご覧いただけます。 (本ス キャナをMacintoshでご使用の場合はご覧いただけません。)



- 🥠 ・ ここでの操作を行うには、キヤノスキャン セットアップCD-ROMから、すべてのソフトウェア がインストールされていることが必要です。
 - ・ プリンタで印刷するには、コンピュータにプリンタドライバがインストールされ、プリンタが 接続されて、コンピュータ、スキャナ、プリンタが同時に使用できる状態になっていることが 必要です。
 - ・Eメール機能を使うには、Eメールソフトがコンピュータにインストールされ、使用できる状態 になっていることが必要です。
 - ・ 本スキャナに対応しているEメールソフトは、WindowsではOutlook Express、Microsoft Outlook、EUDORA、Netscape Messenger、MacintoshではOutlook Express、EUDORAです。ま た、Windowsの場合メールソフトによって、メールソフト側で「MAPI」を有効に設定する必要 があります。
 - ・ ここでの説明にはWindows XPの画面を使用しています。他のWindowsやMacintoshでも、特に記 載がない限り操作方法は同じです。

スキャンの手順

- ▶ EZボタンでスキャンする
 - 「COPY」ボタンで印刷 する
 - <u>[SCAN] ボタンでアル</u> バムに保存する
 - [FILE]ボタンでPDF ファイルに保存する
 - [E-MAIL]ボタンで メールに添付する
- ▶ CanoScan Toolboxを使ってス キャンする
- アプリケーションソフトから スキャンする
- フィルムをスキャンする

EZボタンでスキャンする

スキャナ前面のEZ(イージー)ボタンを押すだけで、印刷やEメール添付、アルバム ソフトへの取り込みができる、とても簡単で便利なスキャン方法です。めんどうな設 定は一切ありません。





「COPY)ボタンで印刷する

スキャンした画像を、プリンタで印刷します。フィルムもスキャンできま す。



[SCAN] ボタンでアルバムに保存する

スキャンした画像を、アルバムソフトArcSoft PhotoBaseに保存します。フィ ルムもスキャンできます。



、[FILE] ボタンでPDFファイルに保存する

スキャンした画像を、PDFファイルとして保存し、アプリケーションソフト に渡します。



<mark>[E-MAIL]ボタンでメールに添付する</mark>

スキャンした画像を、メールソフトの新規メールに添付します。



- 🌓 ・ EZボタンを使うには、CanoScan Toolbox、ArcSoft PhotoBase、ArcSoft PhotoStudio、やさしく ファイリングエントリー (Windows)、Adobe Acrobat Reader (Macintosh)、プリンタドラ イバ、メールソフトがインストールされている必要があります。
 - ・本スキャナに対応しているEメールソフトは、WindowsではOutlook Express、Microsoft Outlook、EUDORA、Netscape Messenger、MacintoshではOutlook Express、EUDORAです。ま た、Windowsの場合メールソフトによって、メールソフト側で「MAPI」を有効に設定する 必要があります。
 - ・ EZボタンはCanoScan Toolboxと連動してはたらくしくみになっています。
 - ・EZボタンを押したときのスキャナの動作を変更したいときは CanoScan Toolboxを使っ てスキャンするをご覧ください。

Windows


・ EZボタンを押したときにCanoScan Toolboxが起動せずに「アプリケーションの選択」画面が 「困ったときには」のスキャンのトラブルをご覧ください。



(基本) [COPY] ボタンで印刷する

- ♪ プリンタを準備します。

 - 🥠 ・ この操作をするときは、スキャナとプリンタがコンピュータに接続され、同時に使用で きる状態になっていることが必要です。プリンタの準備方法については、お使いのプリ ンタの取扱説明書をご覧ください。
- 🤁 スキャナに原稿をセットします。

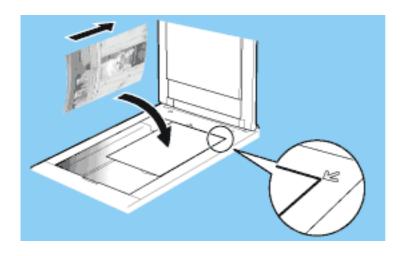

フィルムをスキャンするときは フィルムをスキャンする

📑 🐎 [COPY] ボタンを押します。


自動的にスキャンが始まり、スキャンが終わるとスキャンした画像がプリンタで印 刷されます。

先頭へ戻る



♪ [SCAN]ボタンでアルバムに保存する

スキャナに原稿をセットします。

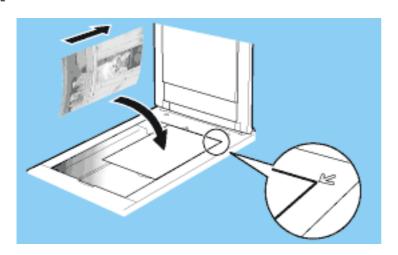


フィルムをスキャンするときは フィルムをスキャンする



≧♪[SCAN]ボタンを押します。

自動的にスキャンが始まり、スキャンが終わるとアルバムソフトArcSoft PhotoBase に画像が表示されます。

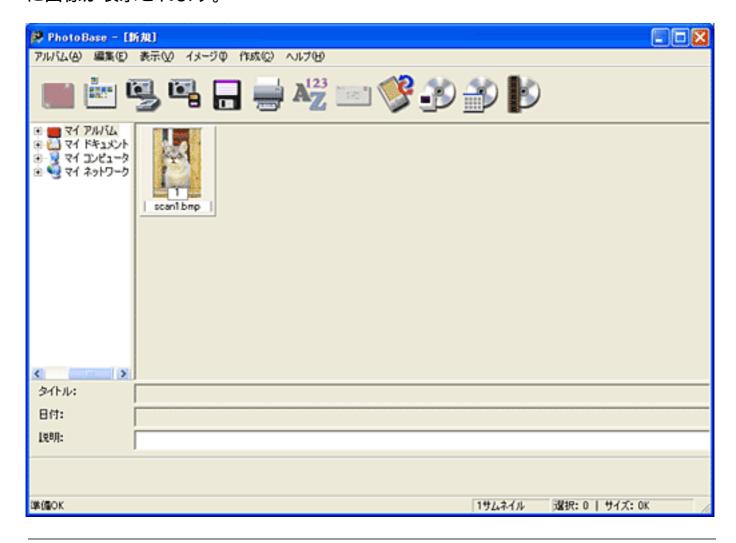



🧥 ・ アルバムソフトArcSoft PhotoBaseを初めてご使用の場合、PhotoBaseサンプルに画像が追 加されます。独自のアルバムにスキャンした画像を取り込むときは、あらかじめ「アル バム]の[新規作成]で新しいアルバムを作成してから操作を行ってください。

📑 アルバムを保存します。




✓ ArcSoft PhotoBaseを終了します。 ArcSoft PhotoBaseは、[アルバム]の[終了]を選択するか、クローズボックスを クリックすると終了します。

先頭へ戻る



💜 [FILE] ボタンでPDFファイルに保存する

スキャナに原稿をセットします。

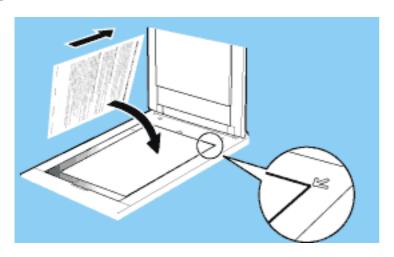


🤁 🕎 [FILE]ボタンを押します。

自動的にスキャンが始まり、スキャンが終わるとスキャンした画像がPDF形式で保 存され、やさしくファイリングエントリー (Windows) またはAcrobat Reader (Macintosh)のウィンドウに表示されます。

Windows



Macintosh

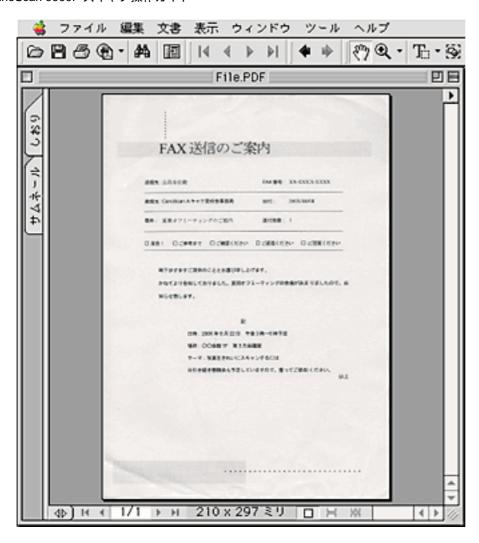


先頭へ戻る




💌 「E-MAIL] ボタンでメールに添付する

スキャナに原稿をセットします。

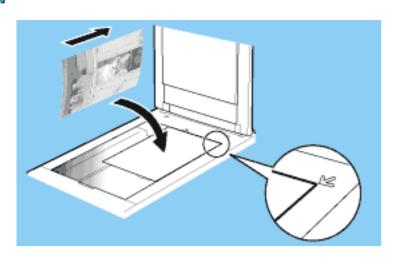

- 🤁 💌೬ 「E-MAIL]ボタンを押します。
- ➡ 初めてこの操作を行うときは、次の画面でEメールソフトを選択し、「OK]ボタン をクリックします。

2度目以降は、この画面で選択したEメールソフトが自動的に選択されます。

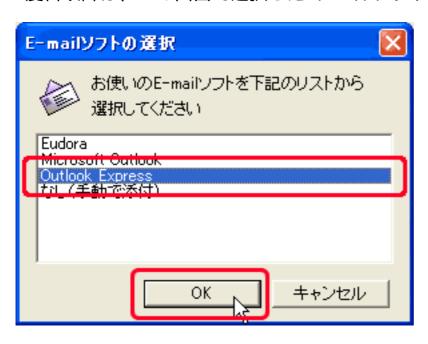

自動的にスキャンが始まり、スキャンが終わると選択したEメールソフトの新規 メッセージ画面が、スキャンした画像が添付された状態で表示されます。



- ・ 使用するEメールソフトが選択画面に表示されないときは、「なし(手動で添付)」を 選択し、スキャンが終わったら以下のフォルダに保存されている画像を手動でメールに 添付してください。
- ・ スキャンした画像は、Windowsでは [My Documents] フォルダ内の [My Pictures] フォ ルダ、Macintoshでは「CanoScan Toolbox] フォルダ内の「My Pictures] フォルダに日付 を名称にしたフォルダが新たに作成され、その中に保存されています。
- 🔼 宛先や文面を記入して送信します。

先頭へ戻る

スキャンの手順

- ▶ EZボタンでスキャンする
- ▶ CanoScan Toolboxを使ってス <u>キャンする</u>
- アプリケーションソフトから スキャンする
- ▶ フィルムをスキャンする

CanoScan Toolboxを使ってスキャンする

ユーティリティソフトCanoScan Toolboxの画面のボタンをクリックするだけで、印 刷、メール添付、文字の読み取り、PDF文書の作成、アプリケーションソフトへの取 り込みなどができます。機能に合わせているいろな設定ができます。


CanoScan Toolboxの操作手順

CanoScan Toolboxは、[設定]ボタンを除き、どのボタンもほぼ同様の手順で操作で きます。ここでは、[コピー]ボタンを例に説明します。

印刷するときは、プリンタを準備します。



- 🥠 ・ この操作をするときは、スキャナとプリンタがコンピュータに接続され、同時に使用で きる状態になっていることが必要です。プリンタの準備方法については、お使いのプリ ンタの取扱説明書をご覧ください。
- 🔁 スキャナに原稿をセットします。

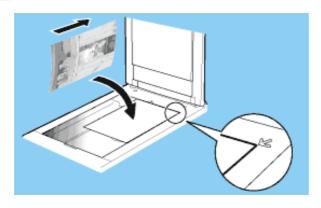


フィルムをスキャンするときは <u>フィルムをスキャンする</u>

📑 CanoScan Toolboxを起動します。

Windows

「スタート] メニューの「(すべての)プログラム] から「Canon] [CanoScan Toolbox 4.1] [CanoScan Toolbox 4.1] を選択します。

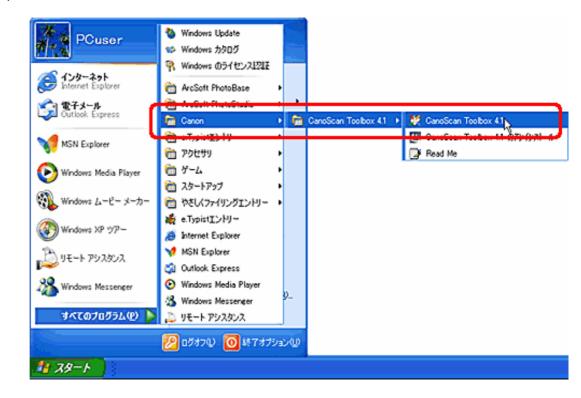

Macintosh

[CanoScan Toolbox 4.1] フォルダを開き、[CanoScan Toolbox] アイコンをダブルクリックします。



CanoScan Toolboxのメイン画面が表示されます。

ボタンをクリックします。



それぞれのボタンに応じた設定画面が表示されます。

5 必要な場合は、スキャン方法やスキャン画像の保存先、プリンタなどの設定をします。



コピーの設定画面

- ・ コピー画面の設定のしかた
- ・ メール画面の設定のしかた
- OCR画面の設定のしかた
- ・ 保存画面の設定のしかた
- ・ ファイル画面の設定のしかた
- · <u>スキャン-1、スキャン-2画面の設定のしか</u> · <u>た</u>

[スキャン]ボタンをクリックします。

これで指定した設定でスキャンが始まり、スキャンが終わると、それぞれのボタンに 応じた機能が実行されます。

先頭へ戻る

スキャンの手順

- ▶ EZボタンでスキャンする
- CanoScan Toolboxを使ってス キャンする
- ▶ アプリケーションソフトから スキャンする
 - PhotoStudioでスキャンす
 - PhotoBaseでスキャンする
 - e.Typistエントリーでス キャンする(Windows)
 - e.Typistエントリーでス キャンする(Macintosh)
 - <u>やさしくファイリングエントリーでスキャンする(Windows)</u>
 - その他のアプリケーションでスキャンする
- フィルムをスキャンする

アプリケーションソフトからスキャンする

フォトレタッチソフトやアルバムソフト、OCRソフト、文書管理ソフトなどから直接 スキャナドライバScanGear CSを呼び出してスキャンする方法です。 スキャナドライバScanGear CSは、付属のソフトウェアだけでなく、Windowsであれ ばTWAIN対応のソフトウェア、Macintoshではインストール時に一覧で選択したソフト ウェアから呼び出して使えます。

<u>PhotoStudioでスキャンする</u>

PhotoBaseでスキャンする

e.Typistエントリーでスキャンする Windows

e.Typistエントリーでスキャンする Macintosh


やさしくファイリングエントリーでスキャンする Windows

その他のアプリケーションでスキャンする

PhotoStudioでスキャンする

スキャナに付属のフォトレタッチソフト「ArcSoft PhotoStudio」からスキャンするときは、次の手順で行います。

スキャナに原稿をセットします。

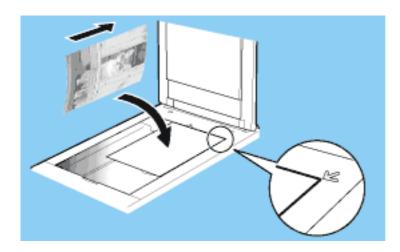

フィルムをスキャンするときは フィルムをスキャンする

⋛ PhotoStudioを起動します。

Windows

[スタート]メニューの[(すべての)プログラム]から[ArcSoft PhotoStudio] [PhotoStudio 5]を選択します。




Macintosh


[アプリケーション]または[Applications(Mac OS 9)]フォルダを開き、 [PhotoStudio] フォルダ内の [PhotoStudio] アイコンをダブルクリックしま す。



Windows 「ファイル] の「取り込み] を選択します。

Macintosh 「ファイル」の「インポート」を選択します。

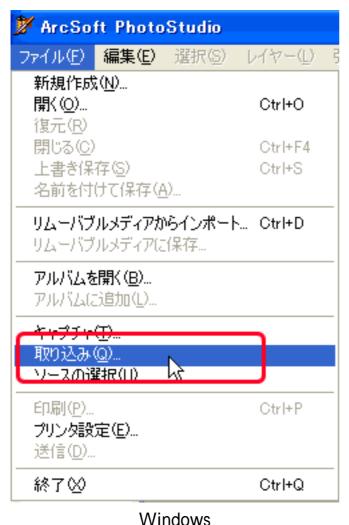

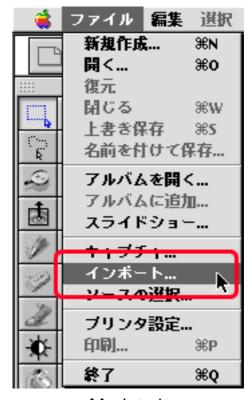


Macintosh

ScanGear CSの画面が表示されます。

Windows

エラーメッセージが表示されたときは、「ファイル」メニューの「ソースの選 択1をクリックし、お使いのスキャナ名称を選択して「OK1ボタンをクリックし ます。

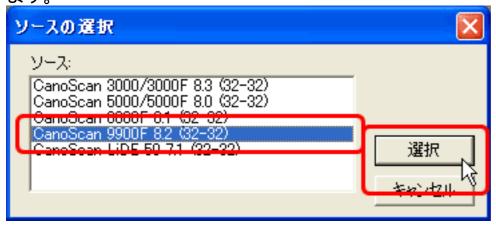


Macintosh

ソースを選択画面が表示されたときは、「ScanGear CS 8.2」を選択して[OK]ボタンをクリックします。



- ∠ セットした原稿に合わせて [紙/写真のタイプ]を設定します。 「写真(カラー/400dpi)」、「雑誌(カラー/200dpi)」、「新聞(白黒/400dpi)」、「文書(グレー/400dpi)」が選択できます。 ここでは、「写真(カラー/400dpi)」を選択します。
- <u>「</u>」プレビュー]ボタンをクリックします。

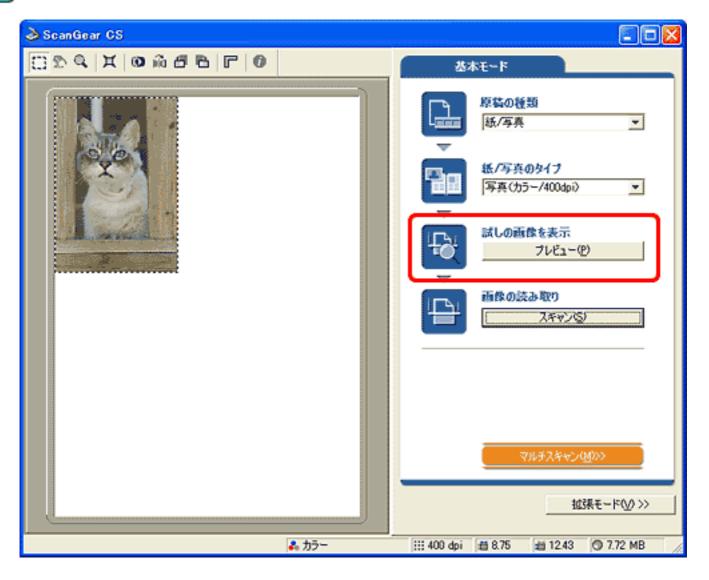


プレビューエリアに画像が表示され、自動的にクロップされます。


[スキャン]ボタンをクリックします。



• 写真など、原稿何枚かを一度のスキャンで個別の画像として取り込むときは、[マルチ スキャン]ボタンをクリックします。 複数の原稿を一度にスキャンしたい(マルチス <u>キャン)</u>

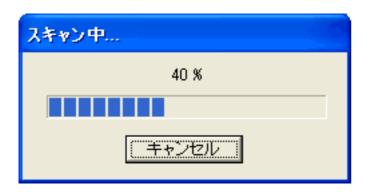


フクローズボックスをクリックしてScanGear CSを閉じます。

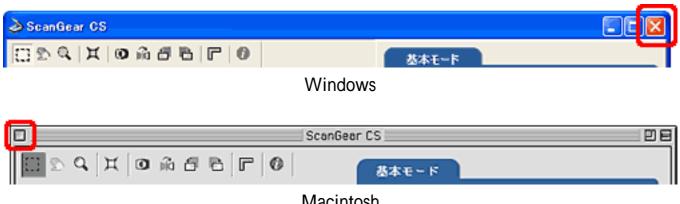


Macintosh


PhotoStudioにスキャンした画像が表示されます。

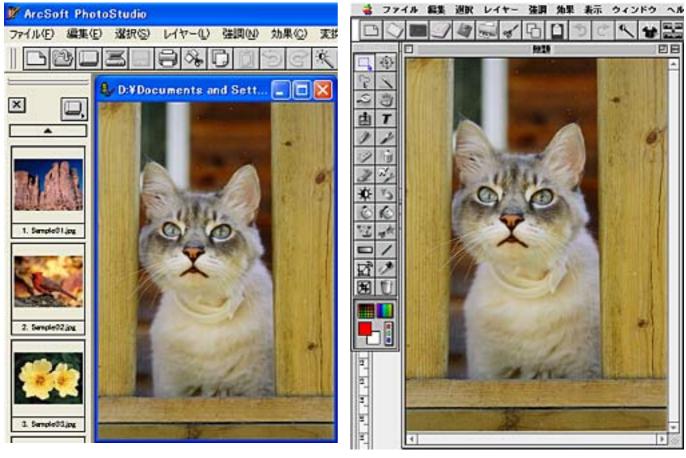

Windows Macintosh

[ファイル]のプルダウンメニューから[名前を付けて保存]を選択します。

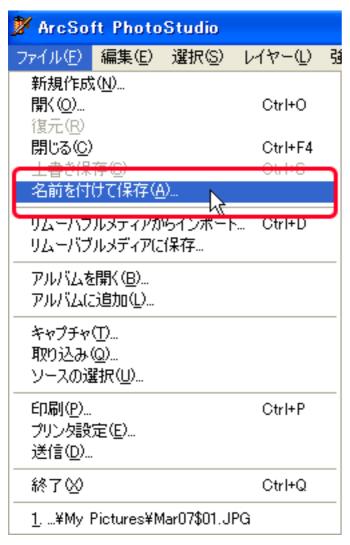


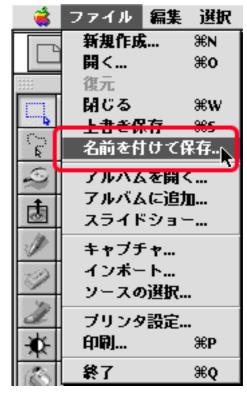


Windows

Macintosh

🦳 ファイル形式や保存先を指定し、ファイル名を入力して保存します。

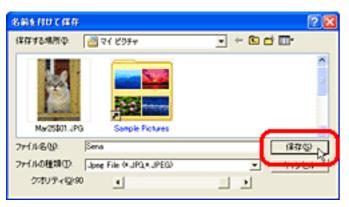

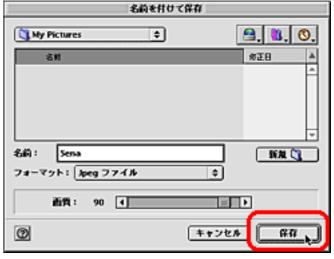

Windows

Macintosh




- ♠ ・ファイルの種類(フォーマット)については、スキャン画像を保存するときのファイル 形式(ファイルの種類、フォーマット)をご覧ください。
 - ・ PhotoStudioの詳しい使いかたについては「キヤノスキャン セットアップCD-ROM」内 にある電子マニュアル「ArcSoft PhotoStudio マニュアル」をお読みください。

PhotoBaseでスキャンする

スキャナに付属のアルバムソフト「ArcSoft PhotoBase」からスキャンするときは、次の手順で行います。

▍スキャナに原稿をセットします。

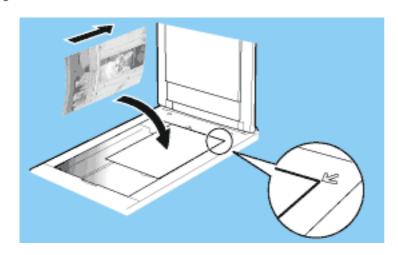

フィルムをスキャンするときは フィルムをスキャンする


⋛ PhotoBaseを起動します。

Windows

[スタート]メニューの[(すべての)プログラム]から[ArcSoft PhotoBase] [PhotoBase 3]を選択します。



アルバムソフトArcSoft PhotoBaseを初めてご使用の場合、PhotoBaseサンプルが開きます。独自のアルバムにスキャンした画像を取り込むときは、あらかじめ[アルバム]の[新規作成]で「アルバム名」を入力して新しいアルバムを作成します。

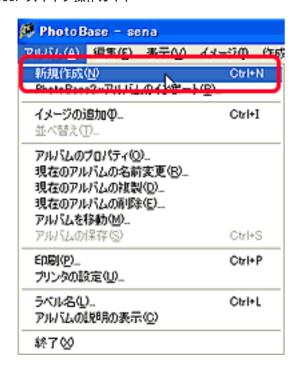



Macintosh

[アプリケーション] または [Applications (Mac OS 9)] フォルダを開き、 [PhotoBase2.5] フォルダ内の [PhotoBase2.5] アイコンをダブルクリックします。




PhotoBase 2.5


新たにアルバムを作成するときは「アルバム名」を入力して [OK] ボタンをクリックします。




すでに保存されているアルバムを開くときは、開きたいアルバムを選択して [OK] ボタンをクリックします。

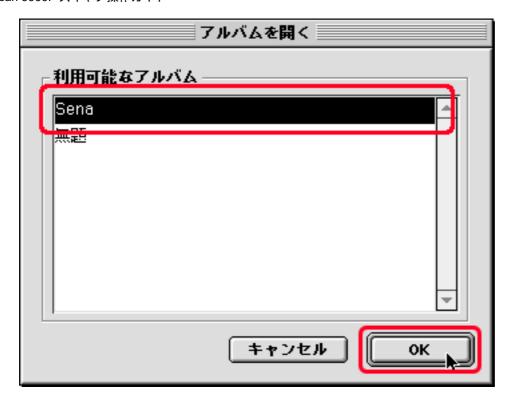

Windows [イメージ]の[取得] [取得]を選択します。
Macintosh [ファイル]の[取得]を選択します。

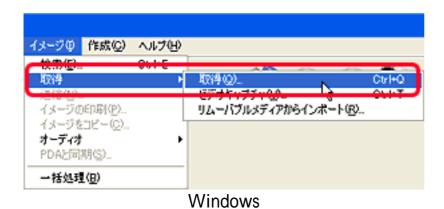

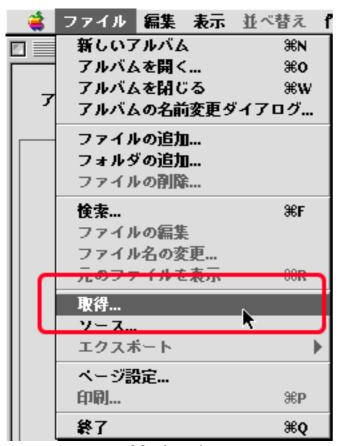


Macintosh

ScanGear CS の画面が表示されます。

Windows

メッセージが表示されたときは [OK] ボタンをクリックし、ソースの選択画面でお使いのスキャナ名称を選択して、 [OK] ボタンをクリックします。

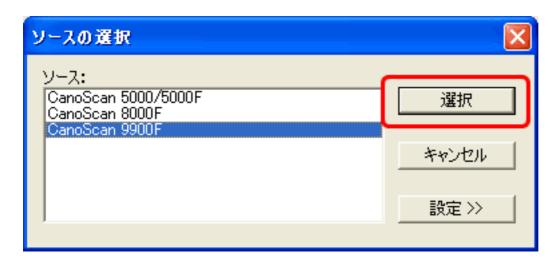


Macintosh

ソース選択画面が表示されたときは、「ScanGear CS 8.2」を選択して[OK]ボタンをクリックします。



- ✓ セットした原稿に合わせて [紙/写真のタイプ]を設定します。 「写真(カラー/400dpi)」、「雑誌(カラー/200dpi)」、「新聞(白黒/400dpi)」、「文書(グレー/400dpi)」が選択できます。 ここでは、「写真(カラー/400dpi)」を選択します。
- <u>「</u>」プレビュー」ボタンをクリックします。

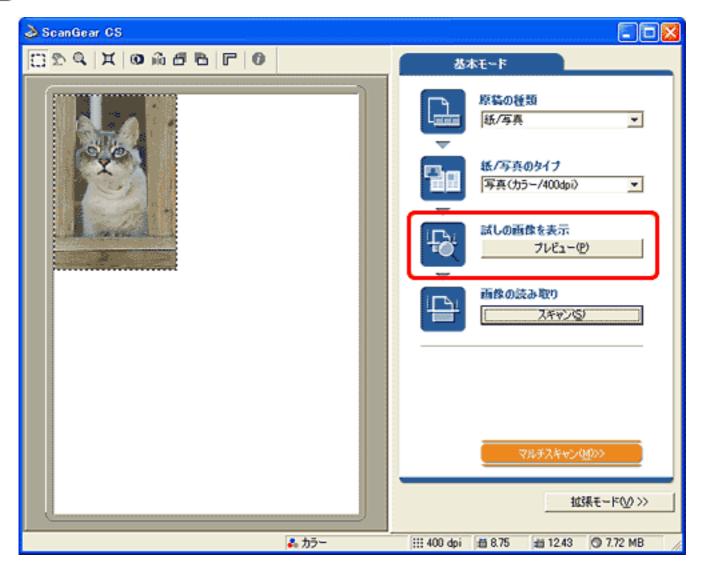


్ [スキャン] ボタンをクリックします。



写真など、原稿何枚かを一度のスキャンで個別の画像として取り込むときは、[マルチスキャン]ボタンをクリックします。 複数の原稿を一度にスキャンしたい(マルチスキャン)



フクローズボックスをクリックしてScanGear CSを閉じます。




Windows



Macintosh

アルバムソフトArcSoft PhotoBaseに画像が表示されます。

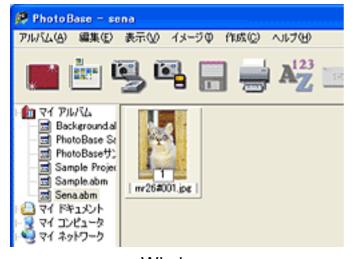




Windows Macintosh



🔀 Windows 「アルバム]の「アルバムの保存]を選択します。

Macintosh 「ファイル]の「アルバムを閉じる]を選択します。



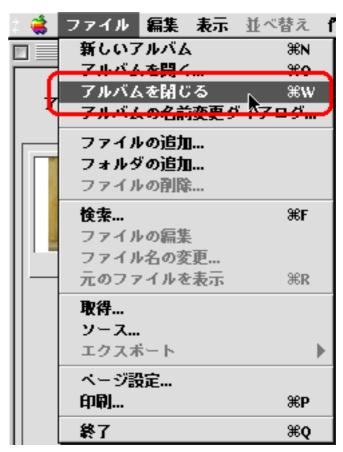

Windows Macintosh

Windows ArcSoft PhotoBaseを終了します。

ArcSoft PhotoBaseは、「アルバム」の「終了」を選択するか、クローズボックスを クリックすると終了します。




♠ ・ PhotoBaseの詳しい使いかたについては、「キヤノスキャン セットアップCD-ROM」内 にある電子マニュアル「ArcSoft PhotoBase マニュアル」をお読みください。


先頭へ戻る

Windows e.Typistエントリーでスキャンする

スキャナに付属のWindows版OCRソフト「e.Typistエントリー」からスキャンするときは、次の手順で行います。


▮ スキャナに文字原稿をセットします。

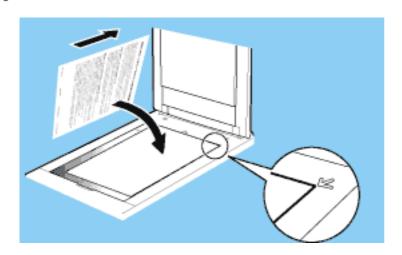

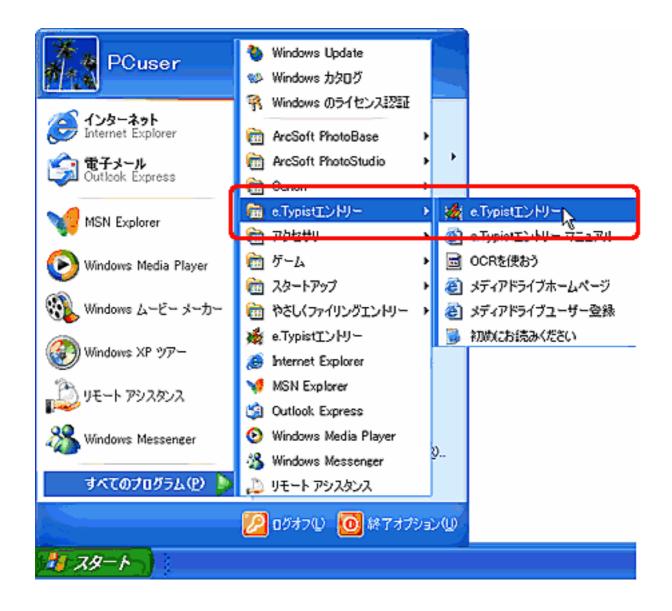


e.Typistエントリーが起動します。 初めてお使いのときは、次の手順にしたがってスキャナ選択や実行内容などの設 定を行ってください。 2度目以降は、手順9に進んでください。

【その他】の[スキャナ設定]を選択します。

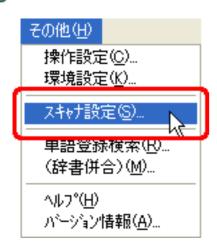

✓ お使いのスキャナ名称を選択し、[OK]ボタンをクリックします。

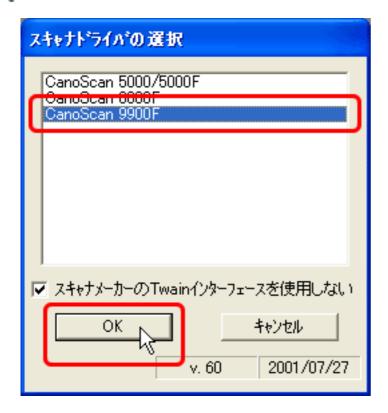


5 [設定]ボタンをクリックします。 「操作の設定」画面が表示されます。



[スキャナ] タブをクリックします。

<mark>フ</mark>[画像取り込み]で[自動読込]を選択し、[OK]ボタンをクリックします。

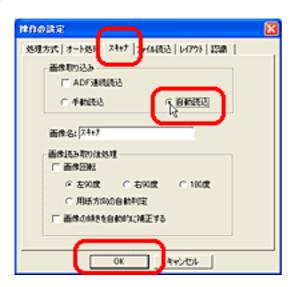


🔁 [文字認識] の [オート処理設定] から [オート実行] を選択します。




「文字認識]の[オート実行]を選択、または[オート実行]ボタンをクリックします。





これでスキャンが始まり、認識された文字が表示されます。

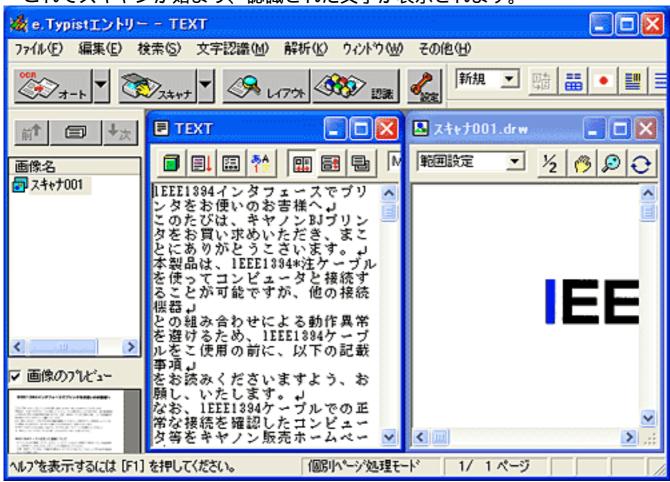


m

・ e.Typistエントリーの詳しい使いかたについては、「キヤノスキャン セットアップCD-ROM」内にある電子マニュアル「e.Typistエントリー マニュアル」をお読みください。

Macintosh e.Typistエントリーでスキャンする

スキャナに付属のMacintosh版OCRソフト「e.Typistエントリー」からスキャンするときは、次の手順で行います。

▮ スキャナに文字原稿をセットします。

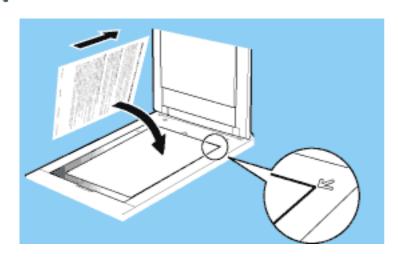




3 [操作]の[オート実行]を選択、または[アシスタント]ボタンをクリックします。






∠ OCRアシスタント画面のメッセージに従って必要な設定を行い、 [次へ]ボタンを
クリックします。


OCRアシスタント画面は全部で8枚表示されます。最後の画面では[実行]ボタンをクリックしてください。

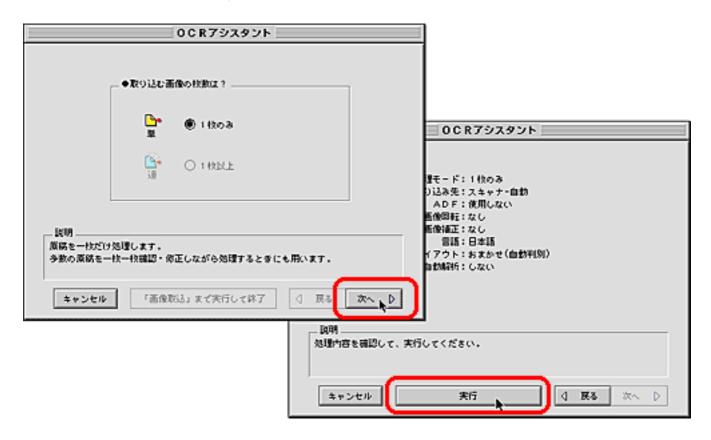

「 次のような環境設定画面が表示されたときは、「Canon CanoScan PlugIn」が選択されていることを確認し、[設定]ボタンをクリックします。

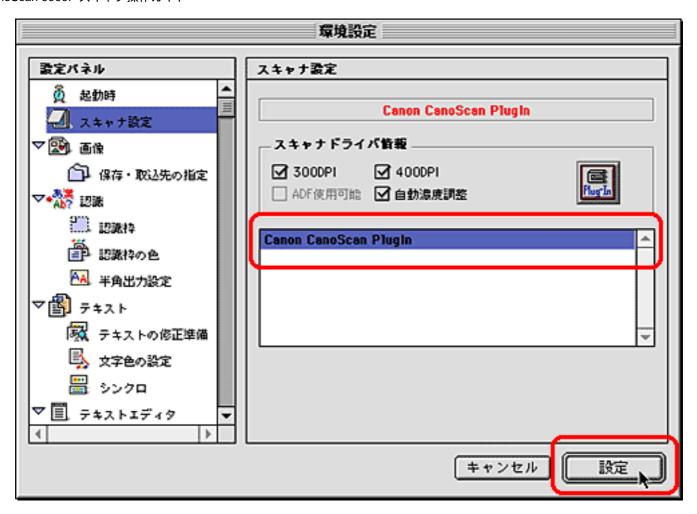

CanoScan PlugInの指定画面が表示されたときは、「ScanGear CS 8.2」を選択し、 「開く」ボタンをクリックします。

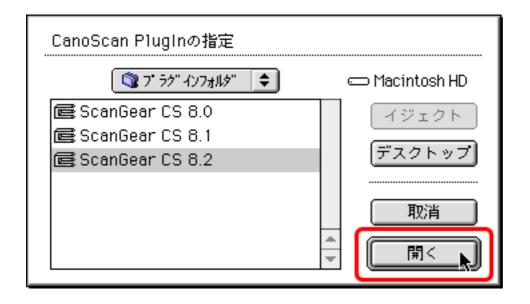

✔ ・ 手順5の環境設定画面、手順6のCanoScan PlugInの指定画面は、「e.Typistエントリー」 を初めて使うときにだけ表示されます。2回目以降、これらの操作はありません。

これでスキャンが始まり、認識された文字が表示されます。




🥋 ・ e.Typistエントリーの詳しい使いかたについては、「キヤノスキャン セットアップCD-ROM」内にある電子マニュアル「e.Typistエントリー マニュアル」をお読みください。

Windows やさしくファイリングエントリーでスキャンする

スキャナに付属のファイリングソフト「やさしくファイリングエントリー」からスキャンするときは、次の手順で行います。

▍スキャナに原稿をセットします。

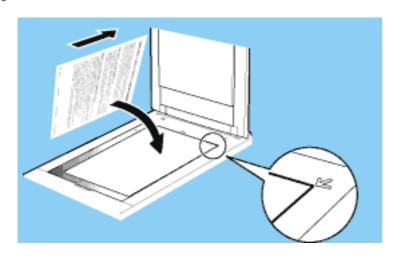



🤁 やさしくファイリングエントリーを起動します。

[スタート]メニューの[(すべての)プログラム]から[やさしくファイリング エントリー] [やさしくファイリングエントリー]を選択します。




やさしくファイリングエントリーを初めてご使用の場合、やさしくファイリングエントリーのサンプルフォルダが開きます。独自のフォルダにスキャンした画像を取り込むときは、あらかじめ[ファイル]の[フォルダの新規作成]で「新しいフォルダ」を作成してフォルダ名を入力し、作成したフォルダを選択します。

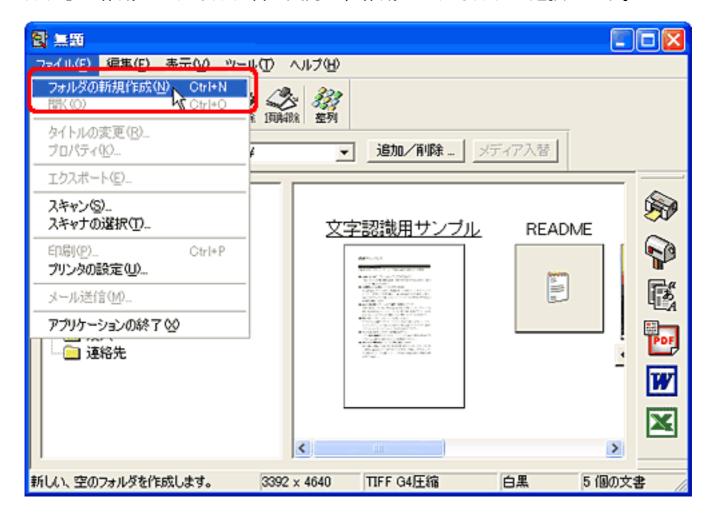


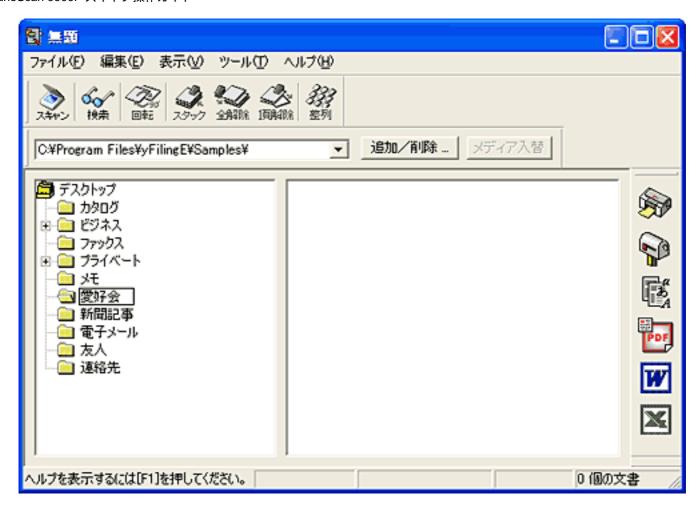


すでに保存されているフォルダを開くときは、開きたいフォルダを選択します。

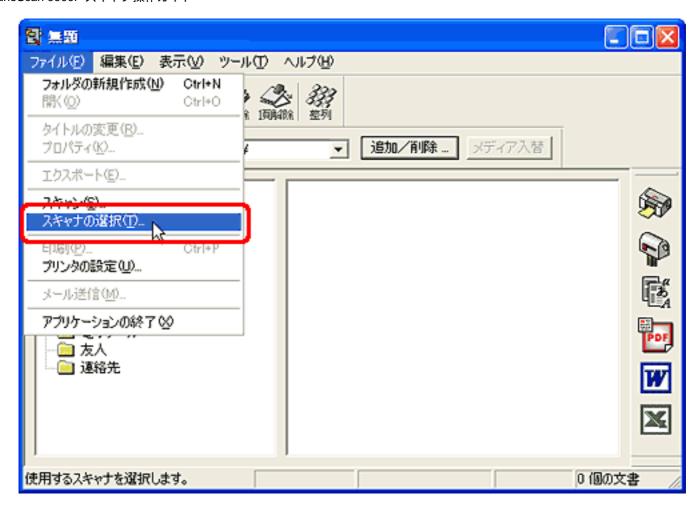

△ お使いのスキャナ名称を選択し、[スキャナメーカーのTwainインタフェースを使用しない]のチェックマークがついていないことを確認して、[OK]ボタンをクリックします。

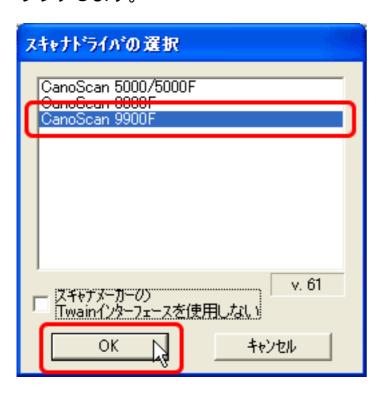

5 [ファイル]の[スキャン]を選択します。

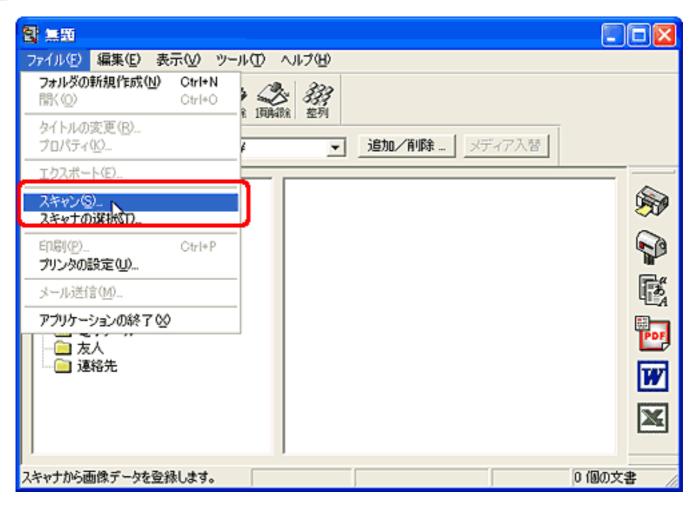


これで、ScanGear CSの画面が表示されます。


- **⑤** セットした原稿に合わせて [紙 / 写真のタイプ] を設定します。 「写真(カラー/400dpi)」、「雑誌(カラー/200dpi)」、「新聞(白黒/400dpi)」、「文書(グレー/400dpi)」が選択できます。 ここでは、「文書(グレー/400dpi)」を選択します。
- **フ** [プレビュー] ボタンをクリックします。



[スキャン]ボタンをクリックします。

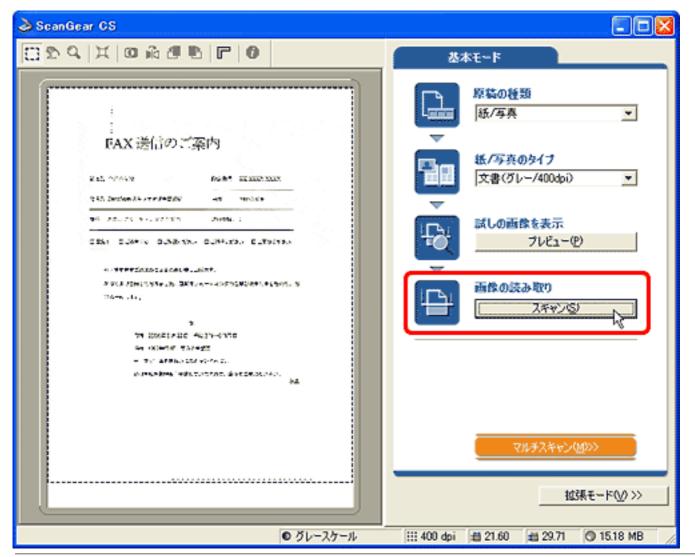

- Û
- ・写真など、原稿何枚かを一度のスキャンで個別の画像として取り込むときは、[マルチスキャン]ボタンをクリックします。 複数の原稿を一度にスキャンしたい(マルチスキャン)
- クローズボックスをクリックしてScanGear CSを閉じます。



やさしくファイリングエントリーの選択したフォルダに画像が登録されます。



▶○やさしくファイリングエントリーを終了します。

やさしくファイリングエントリーは、「ファイル]の「アプリケーションの終了] を選択するか、クローズボックスをクリックすると終了します。



♠ ・ やさしくファイリングエントリーの詳しい使いかたについては、 [スタート]メニュー の[(すべての)プログラム]から[やさしくファイリングエントリー]-[やさしく ファイリングエントリー マニュアル] を選択して、電子マニュアル「やさしくファイリ ングエントリー オンラインマニュアル」(HTML)をお読みください。

その他のアプリケーションでスキャンする

Windows

スキャナドライバScanGear CSは、TWAIN規格のスキャナドライバです。このため、 アプリケーションソフトがTWAINに対応している場合、そのアプリケーションソフト からScanGear CSを呼び出して使うことができます。

(Macintosh)

スキャナドライバScanGear CSは、Adobe Photoshop規格のプラグインドライバです。 このため、Adobe Photoshop規格のプラグインが使用できるアプリケーションソフトの 場合、プラグインフォルダにScanGear CSをインストールすると、そのアプリケーショ ンソフトでScanGear CSが使えるようになります。



Macintosh

ScanGear CSのインストールについては、付属のマニュアル「まず使えるようにしよう」の 「ソフトウェアのインストール(Macintosh)」を参照してください。



- 🥟 ・ ご使用のアプリケーションソフトがTWAIN規格またはAdobe Photoshop Plug-in規格に対応し ているかは、各アプリケーションソフトの製造元にご確認ください。
 - ・ 各アプリケーションソフトからScanGear CSを呼び出す方法やアプリケーションソフトの操 作方法については、各アプリケーションソフトの製造元にご確認ください。

スキャンの手順

- ▶ EZボタンでスキャンする
- ▶ CanoScan Toolboxを使ってス <u>キャンする</u>
- アプリケーションソフトから スキャンする
- ▶ フィルムをスキャンする
 - EZボタンでスキャンする
 - [COPY]ボタンで 印刷する
 - [SCAN]ボタンで アルバムに保存する
 - CanoScan Toolboxでス キャンする
 - ScanGear CSの基本モー ドでスキャンする
 - ScanGear CSの拡張モー ドでスキャンする

フィルムをスキャンする

本機では、35mmフィルム(スリーブ、マウント)、ブローニーフィルム、4x5インチ フィルムをスキャンすることができます。35mmフィルムはスリーブ(6コマずつつな がった通常の現像仕上がり状態)とマウント(1コマずつスライド用マウントにセット した状態)の両方に対応しています。

フィルムをスキャンするには、次の4つの方法があります。

EZボタンでスキャンする





COPYボタンとSCANボタンを使って、35mmフィル ム(スリーブ、マウント)をスキャンする方法で す。



🥠 ・ ブローニーフィルム、4x5インチフィルムをスキャ ンするには、アプリケーションソフトからScanGear CSを起動させて拡張モードでスキャンしてくださ 「フィルムをスキャンする」のScanGear CS の拡張モードでスキャンする

CanoScan Toolboxでスキャンする



CanoScan Toolboxのボタンを使って、35mmフィルム (スリーブ、マウント)をスキャンする方法です。



♪ ・ ブローニーフィルム、4x5インチフィルムをスキャ ンするには、アプリケーションソフトからScanGear CSを起動させて拡張モードでスキャンしてくださ 「フィルムをスキャンする」のScanGear CS の拡張モードでスキャンする

ScanGear CSの基本モードでスキャンする




アプリケーションソフトからScanGear CSの画面を 呼び出し、基本モードで35mmフィルム(スリー ブ、マウント)をスキャンする方法です。



🌓 ・ ブローニーフィルム、4x5インチフィルムをスキャ ンするには、アプリケーションソフトからScanGear CSを起動させて拡張モードでスキャンしてくださ 「フィルムをスキャンする」のScanGear CS の拡張モードでスキャンする

ScanGear CSの拡張モードでスキャンする

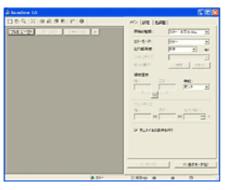

アプリケーションソフトからScanGear CSの画面を呼び出し、拡張モードでいろいろ設定して35mmフィルム(スリーブ、マウント)、ブローニーフィルム、4x5インチフィルムをスキャンをする方法です。

EZボタンでスキャンする

スキャナ前面のEZ(イージー)ボタンを押すだけで、フィルムをスキャンし、印刷やアルバムソフトへの取り込みができる、とても簡単で便利なスキャン方法です。





[COPY]ボタンで印刷する

スキャンした画像を、プリンタで印刷します。



<u>[SCAN]ボタンでアルバムに保存する</u>

スキャンした画像を、アルバムソフトArcSoft PhotoBaseに保存します。



- ・ EZボタンを使うには、CanoScan Toolbox、ArcSoft PhotoBase、ArcSoft PhotoStudio、やさしく ファイリングエントリー(Windows)、Adobe Acrobat Reader(Macintosh)、プリンタドラ イバ、メールソフトがインストールされている必要があります。
 - ・ [FILE] ボタン、 [E-MAIL] ボタンでは、スキャンできません。
 - ブローニーフィルム、4x5インチフィルムをスキャンするには、アプリケーションソフトからScanGear CSを起動させて拡張モードでスキャンしてください。 「フィルムをスキャンする」のScanGear CSの拡張モードでスキャンする
 - ・ EZボタンはCanoScan Toolboxと連動してはたらくしくみになっています。
 - ・EZボタンを押したときのスキャナの動作を変更したいときは <u>CanoScan Toolboxを使っ</u> てスキャンするをご覧ください。

Windows

・EZボタンを押したときにCanoScan Toolboxが起動せずに「アプリケーションの選択」画面が表示されたときは 「困ったときには」のスキャンのトラブルをご覧ください。




【 COPY] ボタンで印刷する


- ♪ プリンタを準備します。

 - 🥠 ・ この操作をするときは、スキャナとプリンタがコンピュータに接続され、同時に使用で きる状態になっていることが必要です。プリンタの準備方法については、お使いのプリ ンタの取扱説明書をご覧ください。
- 🤁 原稿台カバーの保護シートを取りはずします。

保護シートを上方向にスライドし(1)、上側をはずします(2)。さらに保護 シートを上方向にスライドし(3)、下側をはずします(4)。

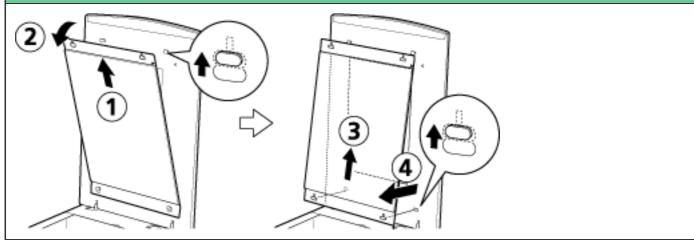


🔜 フィルムガイドヘフィルムをセットし、原稿台へ置きます。

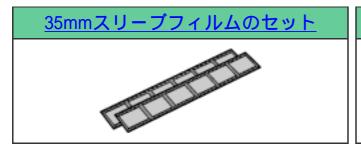





♪ ・ ブローニーフィルム、4x5インチフィルムをスキャンするには、アプリケーションソフ トからScanGear CSを起動させて拡張モードでスキャンしてください。 「フィルムを スキャンする」のScanGear CSの拡張モードでスキャンする




自動的にスキャンが始まり、セットされているすべてのフィルム(コマ)が読み取られます。スキャンが終わるとスキャンしたすべてのコマの画像がプリンタで印刷されます。



- ・ 初期設定では1コマあたり用紙1枚に印刷されます。
- 与フィルムのスキャンがすべて終わったら原稿台カバーに保護シートを取り付けます。

保護シートの下側の穴を突起に合わせて(1)下方向にスライドし(2)、上側の穴を突起に合わせて(3)さらに下方向にスライドして取り付けます(4)。 そのとき、保護シート右上部とカバー右上のマークを合わせてください。

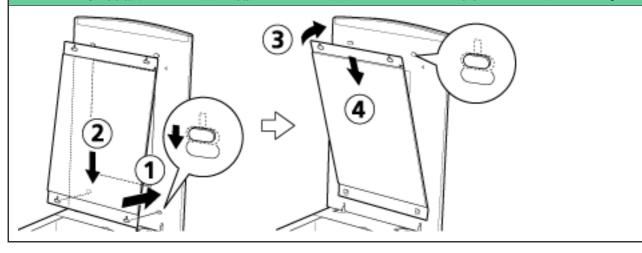

P


・フィルムをスキャンしないときは、光源部を傷つけないために、かならず保護シートを 取り付けておいてください。




♪ [SCAN]ボタンでアルバムに保存する

原稿台カバーの保護シートを取りはずします。

保護シートを上方向にスライドし(1)、上側をはずします(2)。さらに保護 シートを上方向にスライドし(3)、下側をはずします(4)。

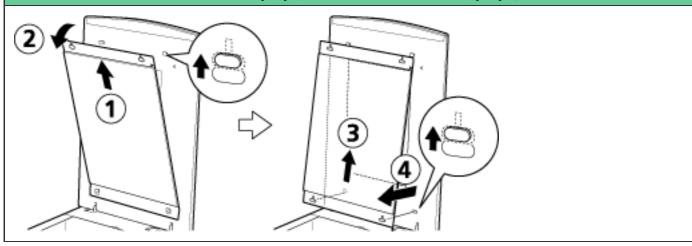

フィルムガイドへフィルムをセットし、原稿台へ置きます。

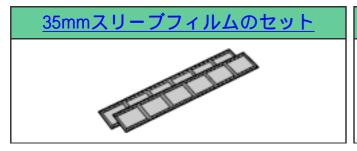






- 🥠 ・ ブローニーフィルム、4x5インチフィルムをスキャンするには、アプリケーションソフ トからScanGear CSを起動させて拡張モードでスキャンしてください。 「フィルムを スキャンする」のScanGear CSの拡張モードでスキャンする
- 📑 🌛 [SCAN]ボタンを押します。


自動的にスキャンが始まり、セットされているすべてのフィルム(コマ)が読み取 られます。スキャンが終わるとアルバムソフトArcSoft PhotoBaseに画像が表示され ます。

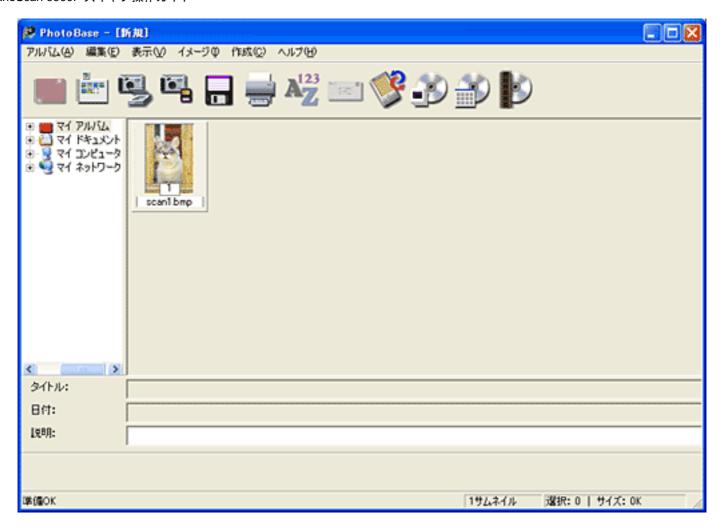




♠ ・アルバムソフトArcSoft PhotoBaseを初めてご使用の場合、PhotoBaseサンプルに画像が追 加されます。独自のアルバムにスキャンした画像を取り込むときは、あらかじめ[アル バム]の[新規作成]で新しいアルバムを作成してから操作を行ってください。

グラファインを保存します。

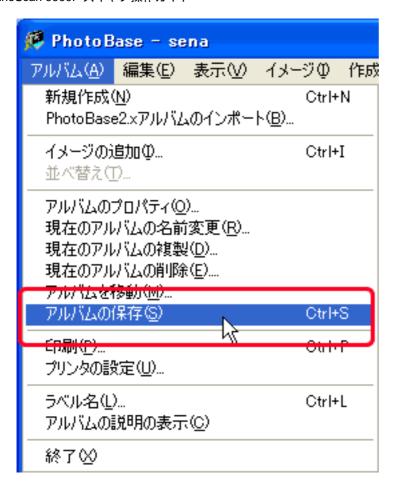

- S ArcSoft PhotoBaseを終了します。 ArcSoft PhotoBaseは、[アルバム]の[終了]を選択するか、クローズボックスをクリックすると終了します。
- 5フィルムのスキャンがすべて終わったら原稿台カバーに保護シートを取り付けます。

保護シートの下側の穴を突起に合わせて(1)下方向にスライドし(2)、上側の穴を突起に合わせて(3)さらに下方向にスライドして取り付けます(4)。 そのとき、保護シート右上部とカバー右上のマークを合わせてください。

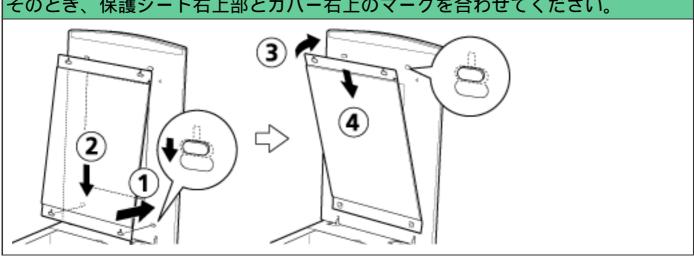



・フィルムをスキャンしないときは、光源部を傷つけないために、かならず保護シートを 取り付けておいてください。

CanoScan Toolboxでスキャンする

CanoScan Toolboxでは、[コピー]、[保存]、[スキャン-1]、[スキャン-2]ボタンでフィルムをスキャンすることができます。どのボタンも操作はほぼ同じです。

▮ 原稿台カバーの保護シートを取りはずします。

保護シートを上方向にスライドし(1)、上側をはずします(2)。さらに保護シートを上方向にスライドし(3)、下側をはずします(4)。

₹ フィルムガイドヘフィルムをセットし、原稿台へ置きます。



✔ ・ ブローニーフィルム、4x5インチフィルムをスキャンするには、アプリケーションソフトからScanGear CSを起動させて拡張モードでスキャンしてください。 「フィルムをスキャンする」のScanGear CSの拡張モードでスキャンする


] CanoScan TooIboxを起動します。

✓ CanoScan Toolboxの目的のボタンをクリックして設定画面を表示します。




CanoScan Toolboxの画面が表示されます。

- ◆ 「メール」、「OCR」、「ファイル」ボタンでは、フィルムをスキャンできません。
- 🧲 [原稿の種類] を設定します。

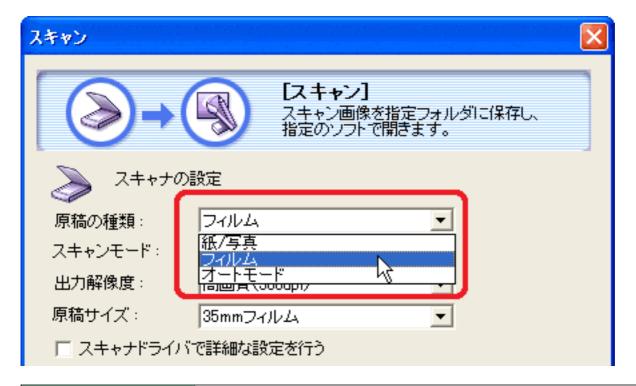


「フィルム」	スキャンモードや出力解像度を選択できます。
「オートモード」	200dpiのL判(8.9 x 12.7cm)サイズ画像として全コマスキャンを行います。スキャンモードや出力解像度は選択できません。オートモードを選択した場合は手順8に進んでください。

[スキャンモード]を設定します。

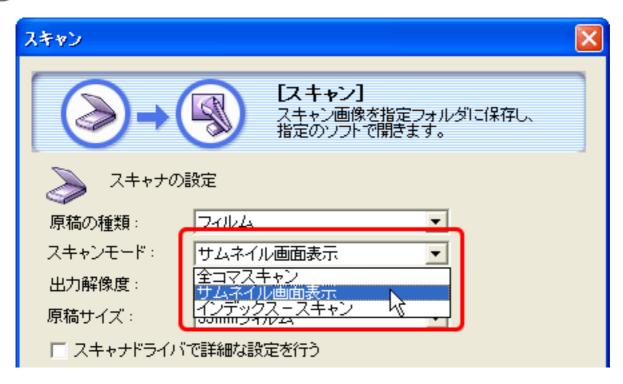


「全コマスキャン」	認識されたコマをすべてスキャンします。最大24コ マまでスキャンできます。
「サムネイル画面表示」	認識されたコマをサムネイル表示します。必要なコマにチェックマークをつけると、一度に複数のコマをスキャンできます。
「インデックス - スキャン」	原稿台に置かれたすべてのコマをスキャンしてイン デックス画像にします。

႗ [出力解像度] を設定します。

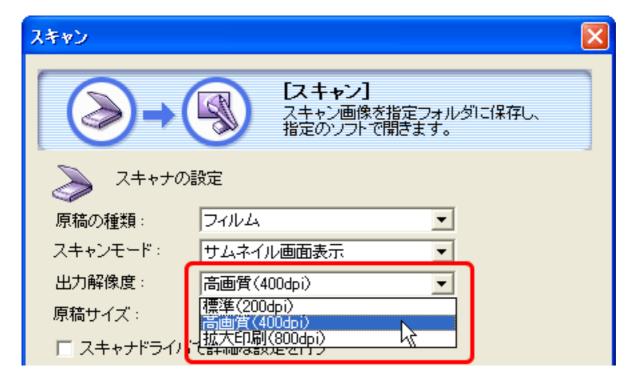


「標準(200dpi)」	ホームページ用などをディスプレイで見たり、L判写真 サイズ(8.9 x 12.7cm)で印刷する場合に適した解像度で す。
「高画質(400dpi)」	L判写真サイズ (8.9 x 12.7cm) やはがきサイズ程度までの大きさで高画質カラープリントするのに適した解像度です。
「拡大印刷(800dpi)」	A4サイズ程度まで拡大してカラープリントするときや、 高性能カラープリンタでプリントするのに適した解像度 です。

- 🥠 ・ [スキャンモード]に「インデックス‐スキャン」を選択していると、[出力解像度] は「標準(200dpi)」となります。
- 🔀 「スキャン 「 ボタンをクリックします。
 - 「全コマスキャン」を選択した場合は、すべてのコマが自動的にスキャンされま す。
 - 「サムネイル画面表示」の場合は、コマのサムネイルが表示されます。
 - 「インデックス スキャン」の場合は、原稿台に置かれたすべてのコマをスキャン してインデックス画像にします。
- 🤦「サムネイル画面表示」の場合は、必要なコマにチェックマークを付けて、「次 へ]ボタンをクリックします。

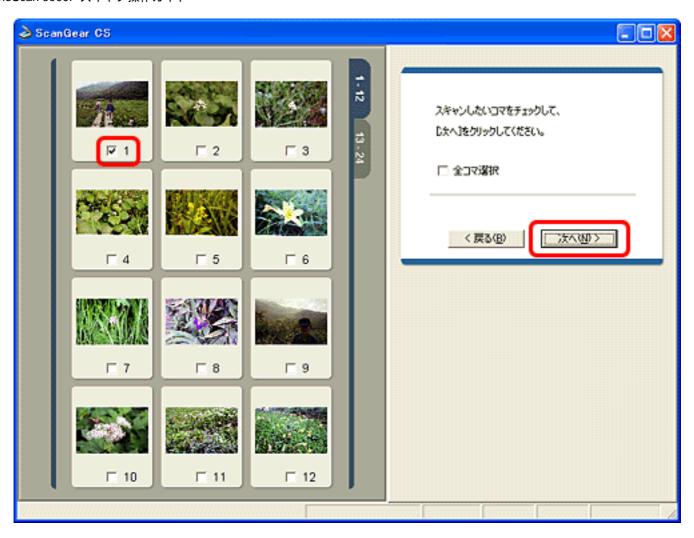

選択したコマがスキャンされ、アプリケーションソフトに取り込まれたり、保存されます。

○フィルムのスキャンがすべて終わったら、原稿台カバーに保護シートを取り付けます。

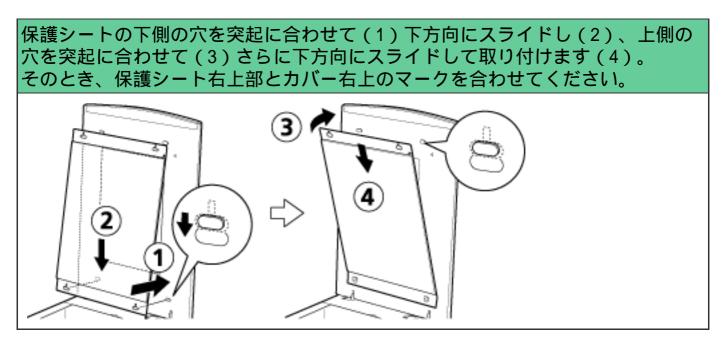

P


・フィルムをスキャンしないときは、光源部を傷つけないために、かならず保護シートを 取り付けておいてください。

ScanGear CSの基本モードでスキャンする


アプリケーションソフトでフィルムをスキャンする場合は、ScanGear CSを呼び出しま す。基本モードでは、簡単な操作でスキャンできます。

原稿台カバーの保護シートを取りはずします。

保護シートを上方向にスライドし(1)、上側をはずします(2)。さらに保護 シートを上方向にスライドし(3)、下側をはずします(4)。

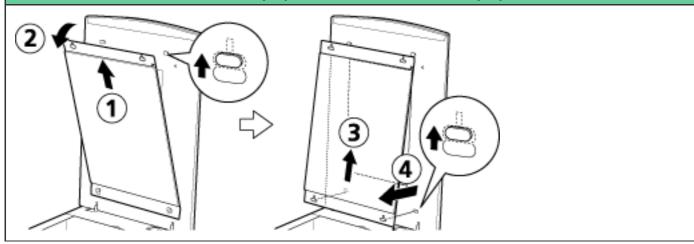


🤁 フィルムガイドヘフィルムをセットし、原稿台へ置きます。

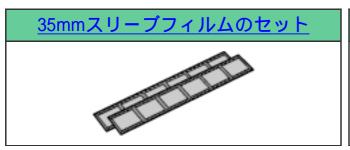



- **♪** ・ ブローニーフィルム、4x5インチフィルムをスキャンするには、アプリケーションソフ トからScanGear CSを起動させて拡張モードでスキャンしてください。 「フィルムを スキャンする」のScanGear CSの拡張モードでスキャンする
- 🔜 アプリケーションソフトからScanGear CSを呼び出します。
- 💋 ScanGear CSが拡張モードのときは、画面右下の [基本モード] ボタンをクリック して基本モード画面にします。

写 [原稿の種類] を設定します。

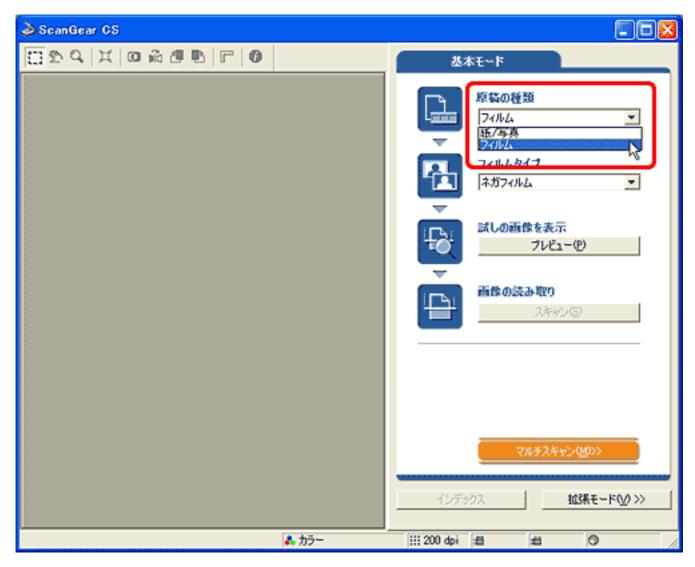

[フィルムタイプ]を設定します。



「ネガフィルム」 ネガフィルムをスキャンするときに選択します。 「ポジフィルム」 ポジフィルムをスキャンするときに選択します。

フ [プレビュー] ボタンをクリックします。




コマのサムネイルが表示されます。

- - 🌓 ・ コマが正しく表示されない場合は、フィルムガイドにセットしたフィルムの位置を調整 してから、[プレビュー]ボタンを押し直してください。
- 🔁 必要なコマにチェックマークを付けて、[スキャン]ボタンをクリックします。



チェックマークをつけたコマがスキャンされ、出力解像度200dpi、L判写真サイズ (8.9 x 12.7cm)の画像としてアプリケーションソフトに渡されます。

ラフィルムのスキャンがすべて終わったら、原稿台カバーに保護シートを取り付けます。

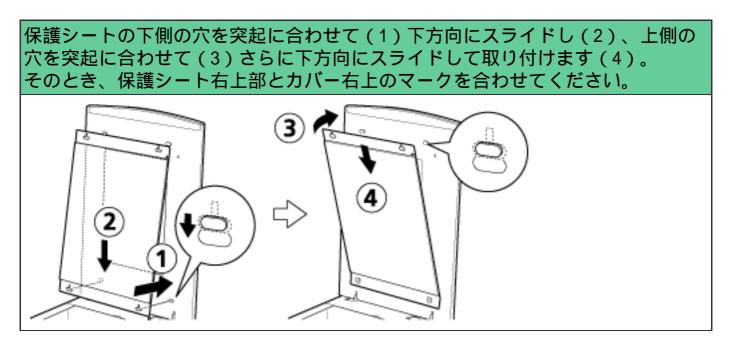



🥠 ・ フィルムをスキャンしないときは、光源部を傷つけないために、かならず保護シートを 取り付けておいてください。


ScanGear CSの拡張モードでスキャンする

アプリケーションソフトでフィルムをスキャンする場合は、ScanGear CSを呼び出します。拡張モードでは、解像度の他、色調整やフィルタ、ごみ傷除去など、いろいろな機能を設定してスキャンできます。

▮ 原稿台の保護シートを取りはずします。




🔁 フィルムガイドヘフィルムをセットし、原稿台へ置きます。

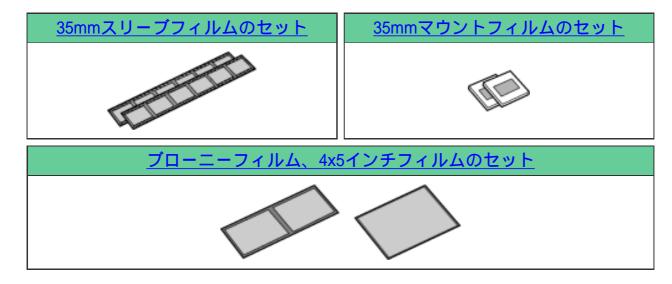


- 📑 アプリケーションソフトからScanGear CSを呼び出します。
- ∠ ScanGear CSが基本モードのときは、画面右下の [拡張モード]ボタンをクリックして拡張モード画面にします。

「原稿の種類]をセットしたフィルムに合わせて設定します。

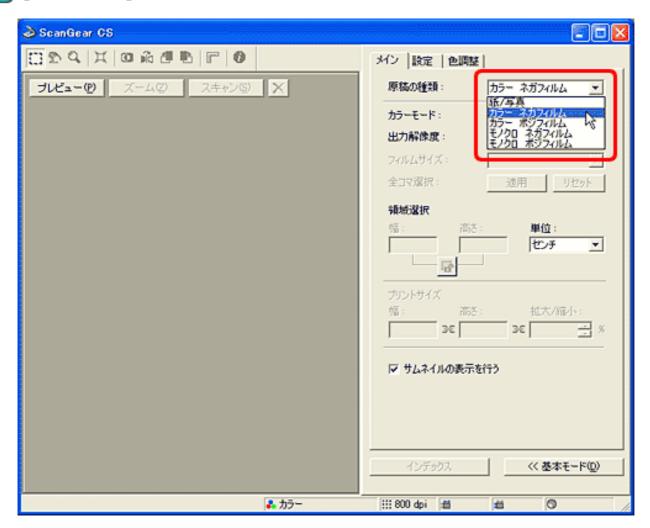


[カラーモード]をスキャンしたい画像に合わせて設定します。

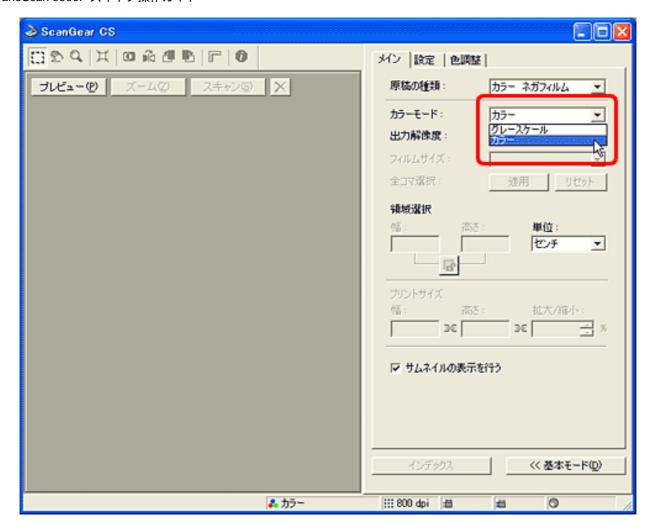

フ[プレビュー]ボタンをクリックします。


コマのサムネイルが表示されます。

- ◆ ・ コマが正しく表示されない場合は、フィルムガイドにセットしたフィルムの位置を調整してから、[プレビュー]ボタンを押し直してください。
- 呂 スキャンするコマの番号にチェックマークをつけて選択します。

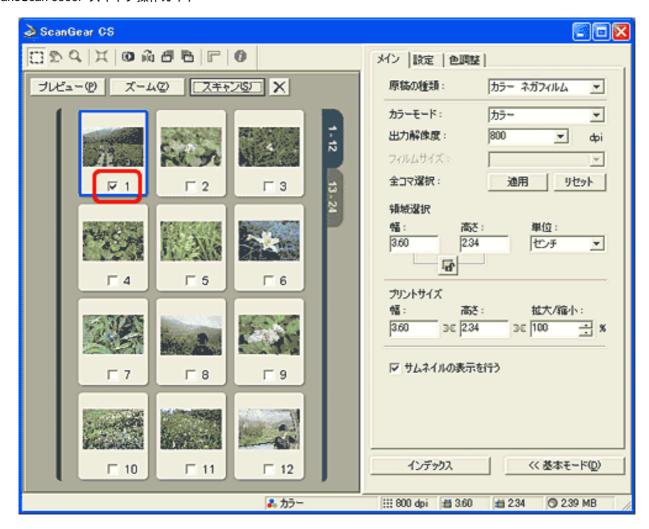



- ★ ・ 最初は1番目のコマだけにチェックマークがついています。スキャンしたいコマに チェックマークをつけると、複数のコマを一度にスキャンできます。
 - ・13 コマ目~24 コマ目は、プレビューエリア右端の[13-24]タブをクリックすると、 表示されます。
- [出力解像度]と[拡大/縮小]を目的に合わせて設定します。

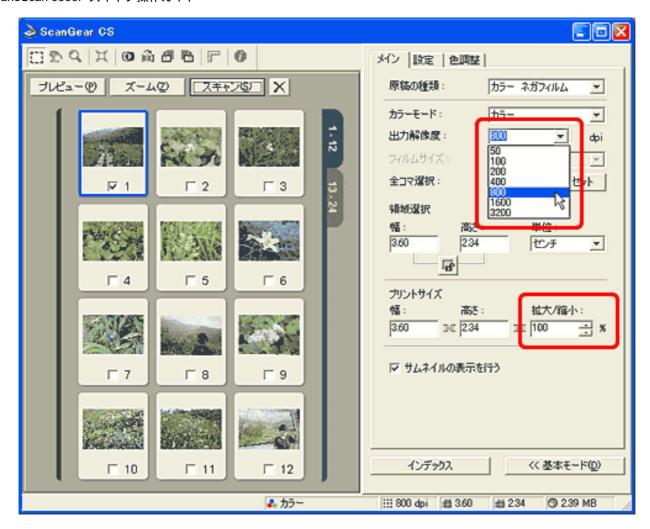

初期設定(ご購入時の設定)では、800dpi、100%になっています。出力解像度や拡大縮小を目的に応じて設定することをお勧めします。

35mmフィルム

- ・ 画面表示やEメール添付に使う場合: 100dpi、400%
- ・L判写真サイズ (8.9 x 12.7cm) やはがきサイズで印刷する場合:400dpi、400%

L判写真サイズ (8.9 x 12.7cm) より大きく印刷する場合は、400dpiを選択してプレビューした後、「プリントサイズ] で必要なサイズを設定してください。



・ 出力解像度を必要以上に大きく設定すると警告メッセージが表示されます。そのままスキャンを 行った場合、スキャン時間が長くかかったり、ファイル容量が非常に大きくなることがあります。

保存容量のめやす


35mmカラーフィルムをL判サイズに拡大する場合

出力解像度 (アプリケーションに渡される 画像の解像度)	拡大/縮小 (倍率の設定)	入力解像度 (実際にスキャンする解像度)	ファイル容量 (概算)
400dpi	約400%	1600dpi (400 dpi x 400%)	約10MB
800dpi	i 約400% 3200dpi (800dpi x 400%)		約40MB
1600dpi	約400%	6400dpi (1600dpi x 400%)	約160MB

大判のフィルム(ブローニー、4x5インチ)では、35mmフィルムと比べて、同一の「出力解像度」や「拡大/縮小」でも、フィルムの面積に比例して保存容量は大きくなります。 4x5インチフィルムの例:出力解像度400dpi、拡大/縮小400%のとき容量は154MBになります。

拡張モードの機能


[スキャン] ボタンをクリックします。

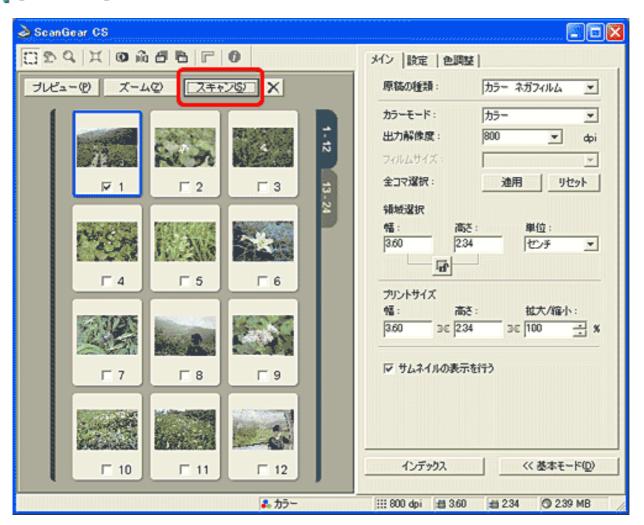

選択したコマがスキャンされ、アプリケーションソフトに取り込まれたり、保存されます。

■ フィルムのスキャンがすべて終わったら、原稿台カバーに保護シートを取り付けます。

保護シートの下側の穴を突起に合わせて(1)下方向にスライドし(2)、上側の穴を突起に合わせて(3)さらに下方向にスライドして取り付けます(4)。 そのとき、保護シート右上部とカバー右上のマークを合わせてください。

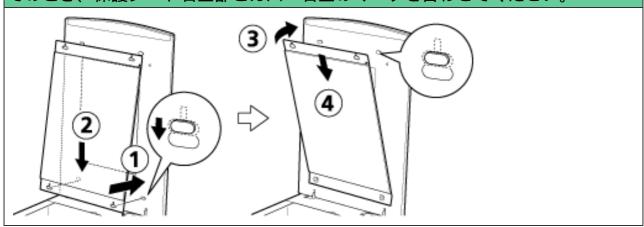




・フィルムをスキャンしないときは、光源部を傷つけないために、かならず保護シートを 取り付けておいてください。


35mmスリーブフィルムのセット

- スリーブ用フィルムガイドのフィルム押さえを指でつまんで開きます。
- 🔁 フィルムガイドにフィルムのおもて面を下にし、フィルムの先端をフィルムガイ ドのツメの下に通し、コマとコマの間がフィルムガイドの白線マークに合うよう にセットします。

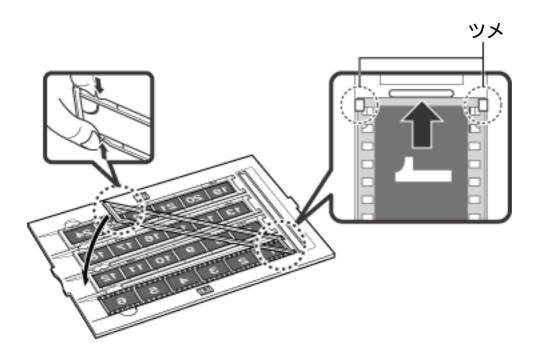




- 🬓 ・ フィルムは4本までセットできます。
 - ・ ガイドの長さより短いフィルムをセットしたとき、素通しの部分に近い部分の画像が やや白っぽくなることがあります。この場合、素通しの部分を黒い紙などでふさいで スキャンしてください。
- フィルム押さえを指で内側に押し付け気味につまんで確実に閉じます。

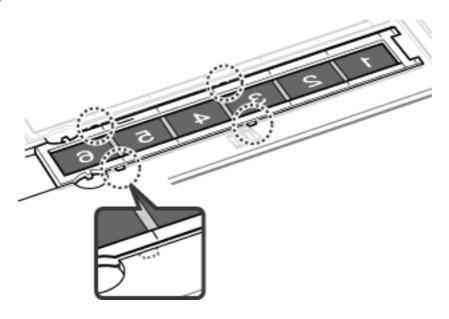

フィルム押さえを閉じたとき、4ケ所のツメが確実にガイドにはまっていること

を確認してください。フィルム押さえが浮いてるときは、上から全体を押しつけ てください。

✓ フィルムガイドの突起を原稿台のFILMマークに合わせてセットします。

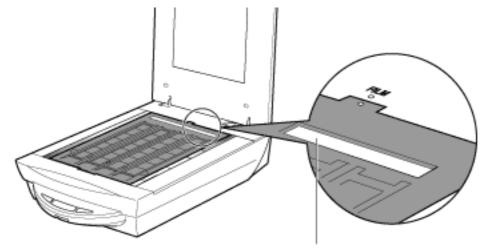

キャリブレーション用窓




◆ フィルムをスキャンする場合は、フィルムガイドのキャリブレーション用窓をふさが ないでください。この窓がふさがっていると、フィルムを正しい色でスキャンできな くなります。

先頭へ戻る


閉じる

35mmマウントフィルムのセット

フィルムガイドの突起を原稿台のFILMマークに合わせてセットします。

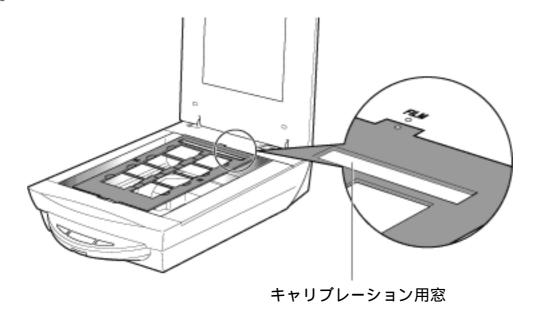


- ♪ ・ フィルムをスキャンする場合は、フィルムガイドのキャリブレーション用窓をふさが、 ないでください。この窓がふさがっていると、フィルムを正しい色でスキャンできな くなります。
- マウント用フィルムガイドにフィルムのおもて面を下にしてセットします。

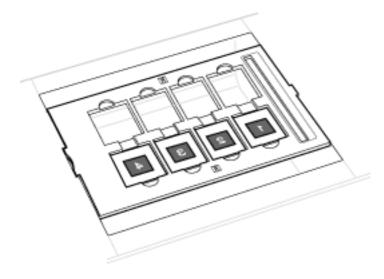

- ・ フィルムガイドとマウントの間にすきまができる場合、すきまを黒い紙などでおおってくだ さい。
- ・ マウントが白色のとき、その照り返し光が映り込む場合があります。そのときは、マウント を黒色にするか、黒い枠などでマウント部を覆ってください。


ブローニーフィルム、4x5インチフィルムのセット

- セットするフィルムのフィルム押さえを開きます。
- フィルムガイドにフィルムのおもて面を下にしてセットします。

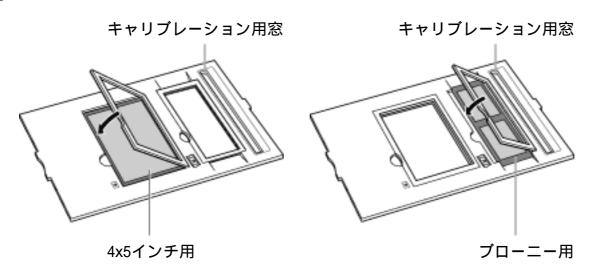



- ♪ ・ ブローニーフィルムと4x5インチフィルムは同時にスキャンすることはできません。 どちらか一方をセットしてください。
 - ・ ブローニーフィルムの場合、フィルムガイドの窓より短いフィルムをセットしたとき は、素通しの部分を黒い紙などで覆ってください。
- フィルム押さえを閉じます。
- 🔼 フィルムガイドの突起を原稿台のFILMマークに合わせてセットします。

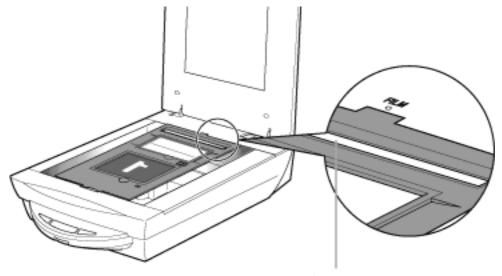

キャリブレーション用窓

♪ ・ フィルムをスキャンする場合は、フィルムガイドのキャリブレーション用窓をふさが、 ないでください。この窓がふさがっていると、フィルムを正しい色でスキャンできな くなります。

<u>閉じる</u>



トップ スキャンの手順 目的別スキャナ活用法 付属のソフトウェアの使いかた もっと上手にスキャンする 困ったときには 索引/用語解説 総目次



目的別スキャナ活用法

年賀状や写真をプリンタで印刷する、メールで送る、ホームページに貼りこむなど、用途に合わ せたスキャンの方法を紹介します。

- ▶写真の焼き増し・引き伸ばしをしたい
- ▶はがきに印刷したい
- ▶デジタルアルバムを作りたい(写真のスクラップ)
- ▶Eメールに添付して送りたい
- ▶ホームページに貼り付けたい
- ▶WordやExcelに貼り付けたい
- ▶原稿の文字をテキストデータに変換したい(OCR)
- ▶複数の原稿を一度にスキャンしたい(マルチスキャン)
- ▶複数の原稿を1つのPDFファイルにまとめたい



Windows

本スキャナをWindowsでご使用の場合、スキャナをさらに活用していた だくために、各種体験版ソフトウェアをダウンロードしたり、スキャナ の活用に有効な情報が入手できる各社のホームページなどを紹介してい るリンク集「お楽しみリンク」が用意されています。 デスクトップの「お楽しみリンク」アイコンをダブルクリックするか、 キヤノスキャンセットアップCD-ROMのメニュー画面で「お楽しみリン ク」を選択するとご覧いただけます。(本スキャナをMacintoshでご使用 の場合はご覧いただけません。)



- ◆ ここでの操作を行うには、キヤノスキャンセットアップCD-ROMから、 すべてのソフトウェアがインストールされていることが必要です。
 - プリンタで印刷するには、コンピュータにプリンタドライバがインス トールされ、プリンタが接続されて、コンピュータ、スキャナ、プリン 夕が同時に使用できる状態になっていることが必要です。
 - ・Eメール機能を使うには、Eメールソフトがコンピュータにインストール され、使用できる状態になっていることが必要です。
 - 本スキャナに対応しているEメールソフトは、WindowsではOutlook Express, Microsoft Outlook, EUDORA, Netscape Messenger, Macintoshで はOutlook Express、EUDORAです。また、Windowsの場合メールソフトに よって、メールソフト側で「MAPI」を有効に設定する必要があります。
 - ・ ここでの説明にはWindows XPの画面を使用しています。他のWindows やMacintoshでも、特に記載がない限り操作方法は同じです。

- 写真の焼き増し・引き伸ばし <u>をしたい</u>
- ▶ はがきに印刷したい
- デジタルアルバムを作りたい (写真のスクラップ)
- ▶ Eメールに添付して送りたい
- ホームページに貼り付けたい
- WordやExcelに貼り付けたい
- 原稿の文字をテキストデータ <u>に変換したい(OCR)</u>
- 複数の原稿を一度にスキャン したい(マルチスキャン)
- 複数の原稿を1つのPDFファ <u>イルにまとめたい</u>

写真の焼き増し・引き伸ばしをしたい

写真の焼き増しや引き伸ばしは、CanoScan Toolboxを使うと、印刷イメージを確認し ながらとても簡単にできます。



- **♪** ・ 印刷用紙「プロフォトペーパー」や「光沢紙」など写真の品質に近い印刷ができる用紙を使 うと、きれいなプリントができます。
- プリンタを準備します。 お使いのプリンタの取扱説明書をご覧ください。
- 🔁 スキャナに写真をセットします。

 - ★ 何枚かの写真を同時にセットして、一度のスキャンで個別の画像として取り込むことが <u>複数の原稿を一度にスキャンしたい(マルチスキャン)</u>
 - ・フィルムをスキャンするときは フィルムをスキャンする
- ➡ CanoScan TooIboxを起動します。
- 【 [コピー]ボタンをクリックします。



🧲 スキャナの設定をしたあと、プリンタの設定の「スキャン終了後、印刷レイアウト 画面を表示する]をクリックしてチェックマークを付けます。



原稿の種類

紙/写真	紙の原稿や写真をスキャンします。		
フィルム	フィルムをスキャンします。 (35mmスリーブ、35mmマウントフィルムのみ) 紙/写真の原稿か、フィルムかを自動的に判別してスキャンします。		
オートモード			

🕋 ・「オートモード」の場合、[スキャンモード][出力解像度][原稿サイズ]は設定で きなくなります。以下の設定でスキャンします。

	スキャンモード	出力解像度	原稿サイズ
紙 / 写真の原稿の場合	カラー(プリント写真)	標準(200dpi)	A4サイズ
フィルムの場合	全コマスキャン	標準(200dpi)	L判横(12.7 x 8.9cm)

- ・ [プリンタの設定]の項目は、お使いのプリンタによって異なります。この画面は、キ ヤノン製バブルジェットプリンタ「BJ F900」の場合です。
- [スキャン]ボタンをクリックします。 スキャンが始まります。 スキャンが終了すると、印刷レイアウト画面が表示されます。
- フ用紙サイズや用紙の種類などを設定し、レイアウトを調整します。



用紙サイズ: 焼き増しのときはスキャンする写真と同じサイズに、引き伸ばしの

ときはプリンタにセットした用紙のサイズに合わせます。

コピー枚数: 焼き増ししたい枚数を設定します。

用紙の種類: プリンタにセットした用紙の種類に合わせます。

ここをクリックしてチェックマークを付けると、人物は自然な色合 VIVIDフォ

いを保ちながら、背景の草木や空、海をより鮮やかに印刷します。 **!**

フチなし全面印刷:

用紙のフチまでいっぱいに印刷したいときに、ここをクリックして チェックマークを付けます。

印刷の向き: スキャナにセットした原稿の向きに合わせます。

センタリング、用紙に合わせる、用紙全面に拡大:

必要に応じて左側のイメージを見ながら「適用」ボタンをクリック してください。

テキストボックス:

[追加]ボタンをクリックすると、写真やイラストの上に文字を書 き込むことができます。[書式設定]ボタンをクリックすると、文 字の書体やスタイル、サイズ、色などを設定できます。



- ◆ 「VIVIDフォト][フチなし全面印刷]はキヤノン製バブルジェットプリンタで、これ。 らの機能に対応しているモデルのみ選択できます。
 - ・ Macintoshでコピー枚数を設定するときは、[印刷設定]ボタンをクリックしプリンタド ライバ画面で必要な枚数を入力してください。



- ★ レイアウト画面左側の画像をマウスでドラッグすると、拡大や縮小、位置の変更ができ。 ます。
 - ・画像の上下、左右のフチにマウスカーソルを合わせるとマウスカーソルの形状が や
 や
 や
 た変わります。この状態でドラッグすると画像を上下、左右に拡大、縮小でき ます。
 - ・画像の4隅の角にマウスカーソルを合わせるとマウスカーソルの形状が、やくに変 わります。この状態でドラッグすると画像を対角方向に引っ張って拡大、縮小でき ます。
 - *マウスカーソルを画像の上に合わせると、マウスカーソルの形状が**に変わりま す。この状態でドラッグすると画像をマウスの方向に移動できます。









- ・ 原稿台に2枚以上の写真を並べ、スキャンモードで「カラー(マルチスキャン)」を選 択してスキャンすると、印刷レイアウト画面でそれらの写真を同時に設定して印刷でき ます。
- Windows

プリンタ独自の機能を設定したいときは「プリンタ]右側の「プロパティ]ボタンをク リックしてください。

🔀 [印刷]ボタンをクリックします。

- 写真の焼き増し・引き伸ばし <u>をしたい</u>
- ▶ はがきに印刷したい
- デジタルアルバムを作りたい (写真のスクラップ)
- ▶ Eメールに添付して送りたい
- ▶ ホームページに貼り付けたい
- WordやExcelに貼り付けたい
- 原稿の文字をテキストデータ <u>に変換したい(OCR)</u>
- 複数の原稿を一度にスキャン したい(マルチスキャン)
- 複数の原稿を1つのPDFファ <u>イルにまとめたい</u>

はがきに印刷したい

写真やイラストをスキャンして絵はがきや年賀状を作るときは、CanoScan Toolboxを 使うと、印刷イメージを確認しながらとても簡単にできます。



- ・ 印刷用紙に「インクジェット官製葉書」や「はがき」、はがきサイズの「光沢紙」を使うと きれいに印刷できます。
- プリンタを準備します。 お使いのプリンタの取扱説明書をご覧ください。
- 🔁 スキャナに原稿をセットします。

 - ★ 何枚かの原稿を同時にセットして、一度のスキャンで個別の画像として取り込むことが <u>複数の原稿を一度にスキャンしたい(マルチスキャン)</u>
 - フィルムをスキャンするときは、 フィルムをスキャンする
- ➡ CanoScan TooIboxを起動します。
- 【 [コピー]ボタンをクリックします。



🧲 スキャナの設定をしたあと、プリンタの設定の「スキャン終了後、印刷レイアウト 画面を表示する]をクリックしてチェックマークを付けます。



原稿の種類

紙/写真	紙の原稿や写真をスキャンします。		
フィルム	フィルムをスキャンします。 (35mmスリーブ、35mmマウントフィルムのみ) 紙/写真の原稿か、フィルムかを自動的に判別してスキャンします。		
オートモード			

🕋 ・「オートモード」の場合、[スキャンモード][出力解像度][原稿サイズ]は設定で きなくなります。以下の設定でスキャンします。

2 0. (0.) 0.) 1 -	* HX/C 4 * * 1 * * 0 * 0 * * 0		
	スキャンモード	出力解像度	原稿サイズ
紙 / 写真の原稿の場合	カラー(プリント写真)	標準(200dpi)	A4サイズ
フィルムの場合	全コマスキャン	標準 (200dpi)	L判横(12.7 x 8.9cm)

- ・「プリンタの設定」の項目は、お使いのプリンタによって異なります。この画面は、キ ヤノン製バブルジェットプリンタ「BJ F900」の場合です。
- [スキャン]ボタンをクリックします。 スキャンが始まります。 スキャンが終了すると、印刷レイアウト画面が表示されます。
- フ用紙サイズや用紙の種類などを設定し、レイアウトを調整します。



用紙サイズ: 「はがき」に合わせます。

コピー枚数: 印刷したい枚数を設定します。

用紙の種類: プリンタにセットしたはがきの種類に合わせ、「インクジェット官

製葉書」や「はがき」、「光沢紙」などを選択します。

ここをクリックしてチェックマークを付けると、人物は自然な色合 VIVIDフォ

いを保ちながら、背景の草木や空、海をより鮮やかに印刷します。

フチなし全面印刷:

!

用紙のフチまでいっぱいに印刷したいときに、ここをクリックして チェックマークを付けます。

印刷の向き: スキャナにセットした写真やイラストの向きに合わせます。

<u>センタリング、用紙に合わせる、用紙全面に拡大</u>:

必要に応じて左側のイメージを見ながら「適用」ボタンをクリック してください。

テキストボックス:

[追加]ボタンをクリックすると、写真やイラストの上に文字を書 き込むことができます。[書式設定]ボタンをクリックすると、文 字の書体やスタイル、サイズ、色などを設定できます。



- ◆ 「VIVIDフォト][フチなし全面印刷]はキヤノン製バブルジェットプリンタで、これ。 らの機能に対応しているモデルのみ選択できます。
 - ・ Macintoshでコピー枚数を設定するときは、[印刷設定]ボタンをクリックしプリンタド ライバ画面で必要な枚数を入力してください。



- ★ レイアウト画面左側の画像をマウスでドラッグすると、拡大や縮小、位置の変更ができ。 ます。
 - ・画像の上下、左右のフチにマウスカーソルを合わせるとマウスカーソルの形状が や
 や
 や
 た変わります。この状態でドラッグすると画像を上下、左右に拡大、縮小でき ます。
 - ・画像の4隅の角にマウスカーソルを合わせるとマウスカーソルの形状が、やくに変 わります。この状態でドラッグすると画像を対角方向に引っ張って拡大、縮小でき ます。
 - *マウスカーソルを画像の上に合わせると、マウスカーソルの形状が**に変わりま す。この状態でドラッグすると画像をマウスの方向に移動できます。









Windows

プリンタ独自の機能を設定したいときは[プリンタ]右側の[プロパティ]ボタンをク リックしてください。


呂 [印刷] ボタンをクリックします。

- 写真の焼き増し・引き伸ばし をしたい
- ▶ はがきに印刷したい
- デジタルアルバムを作りたい (写真のスクラップ)
- ▶ Eメールに添付して送りたい
- ▶ ホームページに貼り付けたい
- ▶ WordやExcelに貼り付けたい
- 原稿の文字をテキストデータに変換したい(OCR)
- ▶ 複数の原稿を一度にスキャン したい(マルチスキャン)
- 複数の原稿を1つのPDFファ イルにまとめたい

デジタルアルバムを作りたい(写真のスクラップ)

旅行や日常のスナップ写真をスキャンしてデジタルアルバム(写真のスクラップ)を作るときは、CanoScan Toolboxを使うと、写真に合わせてスキャンモードや解像度を選びながら簡単にできます。

▎ スキャナに原稿をセットします。



- **?** CanoScan Toolboxを起動します。
- 쿸 [スキャン-1]ボタンをクリックします。





原稿の種類

紙/写真	紙の原稿や写真をスキャンします。		
フィルム	フィルムをスキャンします。 (35mmスリープ、35mmマウントフィルムのみ)		
オートモード	紙/写真の原稿か、フィルムかを自動的に判別してスキャンします。		


★ ・「オートモード」の場合、[スキャンモード][出力解像度][原稿サイズ]は設定で きなくなります。以下の設定でスキャンします。

	スキャンモード	出力解像度	原稿サイズ
紙 / 写真の原稿の場合	カラー(プリント写真)	標準(200dpi)	マルチスキャン
フィルムの場合	全コマスキャン	標準 (200dpi)	L判横(12.7 x 8.9cm)

- ・ 何枚かの写真を同時にセットし、[スキャンモード]を「カラー(マルチスキャン)」 に設定しておけば、一度のスキャンで個別の画像として取り込むことができます。 数の原稿を一度にスキャンしたい(マルチスキャン)
- 「スキャン」ボタンをクリックします。

スキャンが始まります。

スキャンが終わると自動的にPhotoBaseが起動し、スキャンした画像が取り込まれ ます。

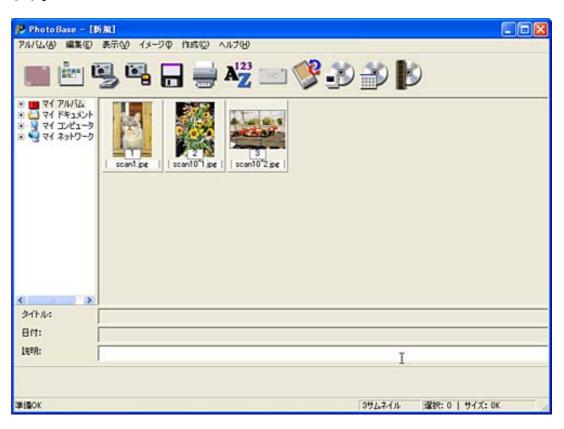

🧲 アルバムを保存します。



先頭へ戻る

- 写真の焼き増し・引き伸ばし <u>をしたい</u>
- ▶ はがきに印刷したい
- デジタルアルバムを作りたい (写真のスクラップ)
- ▶ Eメールに添付して送りたい
- ホームページに貼り付けたい
- WordやExcelに貼り付けたい
- 原稿の文字をテキストデータ <u>に変換したい(OCR)</u>
- 複数の原稿を一度にスキャン したい(マルチスキャン)
- 複数の原稿を1つのPDFファ イルにまとめたい

Eメールに添付して送りたい

スキャンした画像をEメールに添付するときは、CanoScan Toolboxを使うと、最適な ファイルサイズやファイル形式を選びながら、簡単に添付できます。



- 🕋 ・ Eメールに添付する画像は、JPEGやPDFなどのファイル形式にし、できるだけ容量を小さく して送ることがポイントです。大きな容量の画像を添付すると、メールの送受信に時間がか かり、送信相手に迷惑をかけるばかりでなく、送信や受信時のエラーの原因になることがあ ります。
 - ・画像のファイルサイズは、一般的には150kバイト以下にすることをお勧めします。スキャナ のE-MAILボタンやToolboxのメールボタンでスキャンすると、ファイルサイズの上限が150k バイトになるように解像度が自動で設定されます。
- ↓ スキャナに原稿をセットします。
- ₹ CanoScan TooIboxを起動します。
- 쿸 [メール] ボタンをクリックします。



🔼 必要があれば、スキャンモードやスキャン画像の保存先、ファイルの種類などを設 メール画面の設定のしかた 定します。





- に設定しておけば、一度のスキャンで個別の画像として取り込み、添付することができ 複数の原稿を一度にスキャンしたい(マルチスキャン)
 - ・ファイルの種類にPDFを選び、[PDF設定]で[マルチページPDFを作成]にチェック マークを付けておくと、複数の原稿を1つのPDFファイルにまとめることができます。複 数画像が扱えないメールソフトなどで便利です。
- **雪** [スキャン] ボタンをクリックします。

スキャンが始まります。

スキャンが終わると、スキャンした画像は保存され、自動的にEメールソフトの新 規メール (メッセージ)に添付されます。

メールに宛先や文面を入力し、送信します。


- 写真の焼き増し・引き伸ばし をしたい
- ▶ はがきに印刷したい
- デジタルアルバムを作りたい (写真のスクラップ)
- ▶ Eメールに添付して送りたい
- ホームページに貼り付けたい
- ▶ WordやExcelに貼り付けたい
- 原稿の文字をテキストデータ に変換したい(OCR)
- ▶ 複数の原稿を一度にスキャン したい(マルチスキャン)
- 複数の原稿を1つのPDFファ イルにまとめたい

ホームページに貼り付けたい

スキャンした画像をホームページに貼り付けるには、ファイル形式をJPEGで保存します。また、出力解像度が75dpiのときに原稿と同じサイズで表示され、出力解像度を大きくしてスキャンすると大きく、小さくすると小さくなります。

ホームページへ貼り付けるための画像は、CanoScan Toolboxを使うと簡単にできます。

▎ スキャナに原稿をセットします。



- 🔁 CanoScan Toolboxを起動します。
- 📑 [保存] ボタンをクリックします。



✓ [出力解像度]は「75dpi」、[ファイルの種類]は「JPEG」に設定します。 <u>保</u> 存画面の設定のしかた



- ・ 出力解像度を設定するときは [スキャンモード] を「カラー(プリント写真)」に設定します。
 - ・ [原稿の種類]が「紙/写真」のとき、原稿と同じサイズで貼り付けるときは[出力解像度]を「75dpi」、拡大するときは大きく、縮小するときは小さく設定します。
 - ・ [原稿の種類] が「フィルム」のとき、 [出力解像度] を「標準 (200dpi) 」にする と、表示される画像の大きさは約2.7倍 (長さ比) になります。たとえば35mmフィルム1 コマ (3.6 x 2.4cm) は9.6 x 6.4cmでの表示になります。

- ・ オートクロップやマルチスキャンで出力解像度を設定したいときは、[スキャナドライ バで詳細な設定を行う]をクリックしてチェックマークを付けます。
- <u>「」、キャン」ボタンをクリックします。</u> スキャンが始まります。 スキャンが終わると、スキャンした画像は設定されている保存先にJPEG形式で保 存されます。
- 【保存した画像を、ホームページ作成ソフトで呼び出して貼り付けます。



★ ホームページへ貼り付ける方法については、ご使用のホームページ作成ソフトのマニュ アルをご覧ください。

- 写真の焼き増し・引き伸ばし <u>をしたい</u>
- はがきに印刷したい
- デジタルアルバムを作りたい <u>(写真のスクラップ)</u>
- ▶ Eメールに添付して送りたい
- ▶ ホームページに貼り付けたい
- WordやExcelに貼り付けたい
 - ・ 保存してある画像を貼り <u>付ける</u>
 - スキャンして貼り付ける
- 原稿の文字をテキストデータ <u>に変換したい(OCR)</u>
- 複数の原稿を一度にスキャン したい(マルチスキャン)
- 複数の原稿を1つのPDFファ <u>イルにまとめたい</u>

WordやExcelに貼り付けたい

スキャンした画像を、Microsoft WordなどのワープロソフトやMicrosoft Excelなどの表 計算ソフトに貼り付けるには、次のように操作します。


- ▶ 保存してある画像を貼り付ける すでにスキャンして保存してある画像を貼り付ける手順です。
- ▶ スキャンして貼り付ける 文書や表を作りながら、写真などをスキャンして貼り付ける方法です。



🕋 ・ 貼り付ける画像のファイル形式は、PDF以外(BMPやPICT、TIFF、JPEG)ならどれでもか まいません。


保存してある画像を貼り付ける

- ┃ WordやExcelで画像を貼り付ける(挿入する)文書や表を表示します。
- 🔁 貼り付け(挿入し)たい位置を指定します。
 - ・Wordの場合、画像を貼り付ける(挿入する)位置へ文字入力カーソルを移動します。
 - ・Excelの場合、画像を貼り付ける(挿入する)位置の左上のセルを選択します。
- 📑 [挿入]のプルダウンメニューで[図] [ファイルから]を選択します。

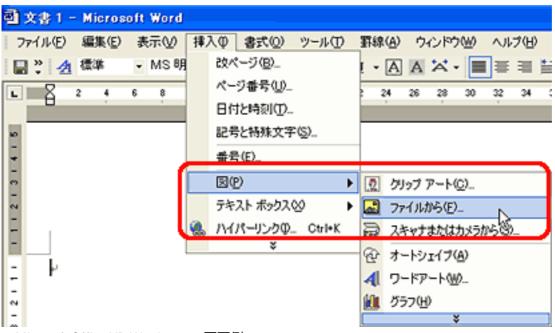

< Microsoft Office XP-Word 2002の画面例 >

∠ 図の挿入(選択)ダイアログで貼り付ける(挿入する)画像を選択し、[挿入]ボタンをクリックします。

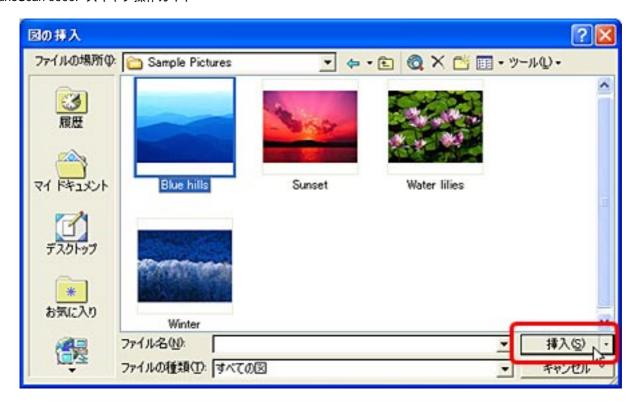




- できます。
 - ・ WordやExcelの使いかたについては、WordやExcelのマニュアルをご覧ください。

スキャンして貼り付ける

- ┃ WordやExcelで画像を貼り付ける(挿入する)文書や表を表示します。
- 🤁 貼り付け(挿入し)たい位置を指定します。
 - ・Wordの場合、画像を貼り付ける(挿入する)位置へ文字入力カーソルを移動します。
 - ・ Excelの場合、画像を貼り付ける(挿入する)位置の左上のセルを選択します。
- ∃ [挿入]のプルダウンメニューで[図] [スキャナまたはカメラから]を選択します。

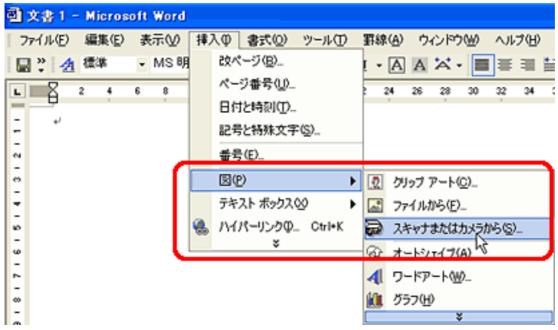

< Microsoft Office XP-Word 2002の画面例 >

Windows デバイスにお使いのスキャナ名称を選択します。 必要があれば解像度などを設定します。

Macintosh デバイスに「ScanGear CS 8.2」を選択します。



< Windows: Microsoft Office XPの画面例 >



< Macintosh: Microsoft Office 2001の画面例 >

──Windows 「カスタム挿入]ボタンをクリックします。 Macintosh 「取得] ボタンをクリックします。

ScanGear CSのメイン画面が表示されます。

🧲 ScanGear CSで画像をスキャンします。 ScanGear CSで画像をスキャン スキャンが始まり、画像が文書や表に貼り付けられ(挿入され)ます。



- ⋒ ・ 貼り付け(挿入し)た画像は、フチや角をドラッグして拡大や縮小、トリミングなどが。 できます。
 - ・ WordやExcelの使いかたについては、WordやExcelのマニュアルをご覧ください。



- ▶ ・ マルチスキャン、マルチクロップ機能を使って、一度のスキャンで複数の画像を貼り付 ける(挿入する)ことは、お勧めできません。1枚ずつ原稿を読み込んでお使いくださ L1
 - ・ フィルムをスキャンして貼り付けることもできますが、貼り付けるサイズに合わせて出 力解像度やプリントサイズを設定してください。不必要に出力解像度や倍率を高くする とファイル容量が大きくなるばかりでなく、表示や印刷に時間がかかるようになってし まいます。 解像度の決め方

- <u>写真の焼き増し・引き伸ばし</u> をしたい
- ▶ はがきに印刷したい
- デジタルアルバムを作りたい (写真のスクラップ)
- ▶ Eメールに添付して送りたい
- ▶ ホームページに貼り付けたい
- WordやExcelに貼り付けたい
- 原稿の文字をテキストデータ に変換したい(OCR)
- ▶ 複数の原稿を一度にスキャン したい(マルチスキャン)
- 複数の原稿を1つのPDFファ イルにまとめたい

原稿の文字をテキストデータに変換したい(OCR)

新聞や雑誌、本や書類などの文字原稿を読み取ってテキストデータに変換するときは、CanoScan Toolboxの[OCR]ボタンでスキャンし、付属のOCRソフト「e.Typistエントリー」でテキストデータに変換します。

- ▎ スキャナに原稿をセットします。
- **?** CanoScan Toolboxを起動します。
- 📑 [OCR] ボタンをクリックします。



▲ 必要があれば、出力解像度やファイルの種類などを設定します。 OCR画面の設定のしかた



「スキャン」ボタンをクリックします。 スキャンが始まります。 スキャンが終わると、付属のOCRソフト「e.Typistエントリー」に読み取った原稿が表示されます。 🧲 「e.Typistエントリー」でテキストに変換します。



(ii)

・ e.Typistエントリーの使いかたについては、電子マニュアル「e.Typistエントリー マニュアル」をお読みください。

- 写真の焼き増し・引き伸ばし <u>をしたい</u>
- ▶ はがきに印刷したい
- デジタルアルバムを作りたい (写真のスクラップ)
- ▶ Eメールに添付して送りたい
- ホームページに貼り付けたい
- ▶ WordやExcelに貼り付けたい
- 原稿の文字をテキストデータ <u>に変換したい(OCR)</u>
- 複数の原稿を一度にスキャン したい(マルチスキャン)
 - ・ CanoScan Toolboxでマル <u>チスキャンする</u>
 - ・ ScanGear CSの基本モード でマルチスキャンする
 - ScanGear CSの拡張モード でマルチスキャンする
- 複数の原稿を1つのPDFファ <u>イルにまとめたい</u>

複数の原稿を一度にスキャンしたい(マルチスキャン)


複数の原稿を原稿台に並べ、一度のスキャンでそれぞれ個別の画像としてアプリケー ションソフトに取り込んだり、保存したり(マルチスキャン)することができます。 操作方法には、次の3つの方法があります。

- ▶ CanoScan Toolboxでマルチスキャンする CanoScan Toolboxを使って、手軽にマルチスキャンをする方法です。
- ▶ ScanGear CSの基本モードでマルチスキャンする ScanGear CSの画面を呼び出し、基本モードでマルチスキャンをする方法です。
- ▶ ScanGear CSの拡張モードでマルチスキャンする ScanGear CSの画面を呼び出し、拡張モードでマルチスキャンをする方法です。

・ 原稿の置きかた

次の点に注意して、写真を原稿台に置いてく ださい。


- ・原稿台の左右の端と写真の間、写真と写真 の間は、1cm以上空けてください。
- ・原稿台の奥の端と写真の間は、1cm以上空 けてください。
- ・原稿台の手前(EZボタン側)の端と写真の 間は、2cm以上空けてください。
- ・原稿の枚数の制限は10枚です。
- ・原稿がわずかに斜めになっていても斜度 が10度以内ならば自動的に補正されます。

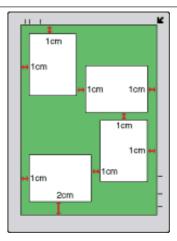

- ・マルチスキャンでは写真などの四角い原稿のみをサポートしています。
- ・ 長方形以外の変型した写真(いろいろな形に切りぬいたような写真)は正しく認識できませ

CanoScan Toolboxでマルチスキャンする


- スキャナに原稿をセットします。
- 浸 CanoScan Toolboxを起動します。
- 📑 CanoScan Toolboxの目的のボタンをクリックして設定画面を表示します。
 - 🥠 ・ OCRボタンはマルチスキャンできません。
- 【 [スキャンモード] を「カラー(マルチスキャン)」に設定します。

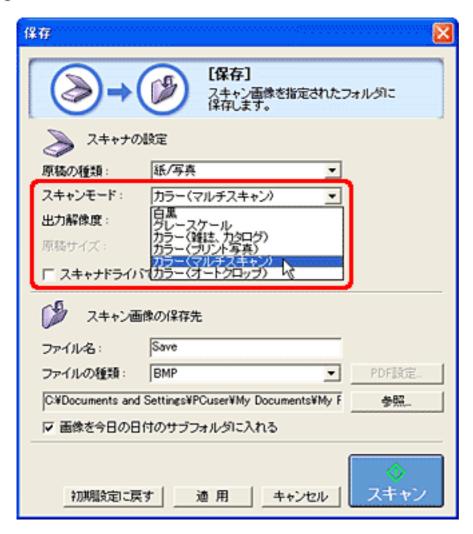

「スキャン」ボタンをクリックします。

ScanGear CSの基本モードでマルチスキャンする

- ▌ スキャナに原稿をセットします。
 - ・ フィルムをスキャンするときは、 フィルムをスキャンする
- CanoScan ToolboxやアプリケーションソフトからScanGear CSを呼び出します。
- **3** ScanGear CSが拡張モードのときは、[基本モード]ボタンをクリックして基本モード画面にします。
- 【 「マルチスキャン」ボタンをクリックします。

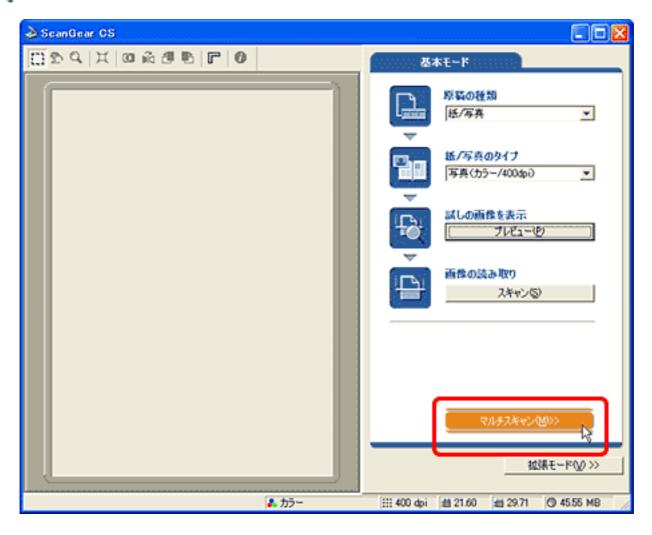


5 必要があればカラーモードや解像度などを設定し、[次へ]ボタンをクリックします。 マルチスキャンボタン(紙/写真)、マルチスキャンボタン(フィルム)



スキャンが始まり、原稿台に並べた原稿が、それぞれ個別の画像としてアプリケーションソフトに取り込まれます。

ScanGear CSの拡張モードでマルチスキャンする

- ▎ スキャナに原稿をセットします。
- 🤁 CanoScan ToolboxやアプリケーションソフトからScanGear CSを呼び出します。
- ScanGear CSが基本モードのときは、[拡張モード]ボタンをクリックして拡張 モード画面にします。
- ✓ 「プレビュー」ボタンをクリックして試しの画像を表示します。
- 돜 [マルチクロップ]の[適用]ボタンをクリックします。

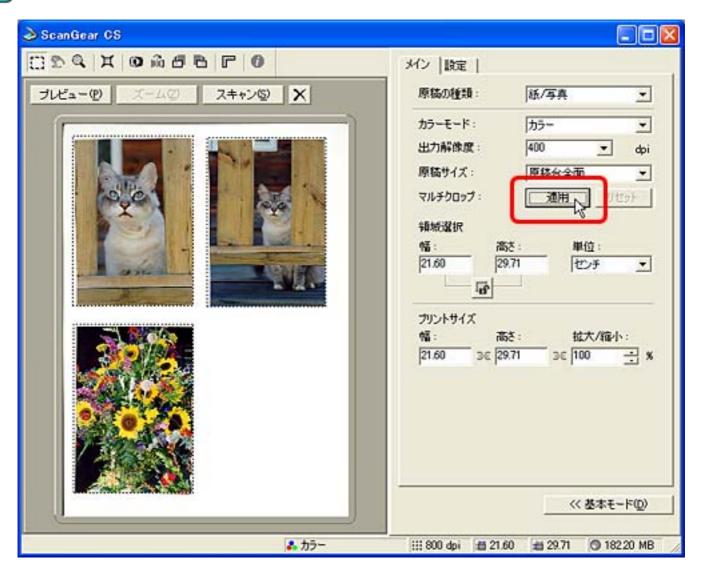

- 🧲 必要があれば、その他の項目を設定をします。
- **フ** [スキャン] ボタンをクリックします。

スキャンが始まり、原稿台に並べた原稿が、それぞれ個別の画像としてアプリケーションソフトに取り込まれます。

- <u>写真の焼き増し・引き伸ばし</u> をしたい
- ▶ はがきに印刷したい
- デジタルアルバムを作りたい (写真のスクラップ)
- ▶ Eメールに添付して送りたい
- ▶ ホームページに貼り付けたい
- ▶ WordやExcelに貼り付けたい
- 原稿の文字をテキストデータ に変換したい(OCR)
- ▶ 複数の原稿を一度にスキャン したい(マルチスキャン)
- 複数の原稿を1つのPDFファ イルにまとめたい

複数の原稿を1つのPDFファイルにまとめたい

スキャンした画像を、PDF文書として保存します。出力解像度や原稿サイズ、保存先などが設定できる他、複数の原稿を1 つのPDF にまとめたり、文字の検索ができるPDF文書を作ることもできます。


- スキャナに原稿をセットします。
- **?** CanoScan Toolboxを起動します。
- 쿸 [ファイル]ボタンをクリックします。



🔼 [PDF設定] ボタンをクリックします。



🧲 [マルチページPDFを作成]をクリックしてチェックマークを付け、[OK]ボタ ンをクリックします。

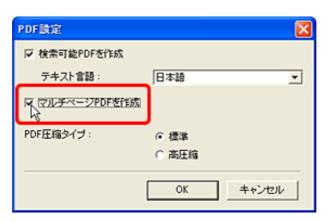

🧲 1枚目の原稿をセットして、ファイル画面右下の [スキャン] ボタンをクリックし ます。



ᅏ スキャンが終わったら、次の原稿をセットして[次へ]ボタンをクリックします。



- 🔀 すべての原稿のスキャンが終わるまで[次へ]ボタンをクリックしてスキャンを繰 り返します。
- 옄 すべての原稿をスキャンし終わったら [完了] ボタンをクリックします。



スキャンした画像は1つのPDFファイルとして設定されている保存先に保存され、 やさしくファイリングエントリー(Windows)またはAcrobat Reader(Macintosh) に表示されます。



- ★ 文字原稿や白黒原稿をスキャンするときは、[スキャンモード]「白黒」または「グ レースケール」にすることをおすすめします。
 - カラー原稿([出力解像度]が「300dpi」)でマルチページPDFを作成する場合、1つ のPDFファイルは20ページ以下にすることをおすすめします。



トップ スキャンの手順 目的別スキャナ活用法 付属のソフトウェアの使いかた もっと上手にスキャンする 困ったときには 索引/用語解説 総目次



付属のソフトウェアの使いかた

スキャナに付属するソフトウェア「ScanGear CS」と「CanoScan Toolbox」の使いかたと、その他 付属のソフトウェアの機能について紹介します。

- ScanGear CS
- ▶ CanoScan Toolbox
- PhotoStudio
- PhotoBase
- ▶e.Typistエントリー
- ▶やさしくファイリングエントリー
- Acrobat Reader



Windows

本スキャナをWindowsでご使用の場合、スキャナをさらに活用していた だくために、各種体験版ソフトウェアをダウンロードしたり、スキャナ の活用に有効な情報が入手できる各社のホームページなどを紹介してい るリンク集「お楽しみリンク」が用意されています。 デスクトップの「お楽しみリンク」アイコンをダブルクリックするか、 キヤノスキャンセットアップCD-ROMのメニュー画面で「お楽しみリン ク」を選択するとご覧いただけます。 (本スキャナをMacintoshでご使用 の場合はご覧いただけません。)



- 🥠 ・ ここでの操作を行うには、キヤノスキャンセットアップCD-ROMから、 すべてのソフトウェアがインストールされていることが必要です。
 - ・ プリンタで印刷するには、コンピュータにプリンタドライバがインス トールされ、プリンタが接続されて、コンピュータ、スキャナ、プリン 夕が同時に使用できる状態になっていることが必要です。
 - ・Eメール機能を使うには、Eメールソフトがコンピュータにインストール され、使用できる状態になっていることが必要です。
 - ・本スキャナに対応しているEメールソフトは、WindowsではOutlook Express、Microsoft Outlook、EUDORA、Netscape Messenger、Macintoshで はOutlook Express、EUDORAです。また、Windowsの場合メールソフトに よって、メールソフト側で「MAPI」を有効に設定する必要があります。
 - ・ ここでの説明にはWindows XPの画面を使用しています。他のWindows やMacintoshでも、特に記載がない限り操作方法は同じです。

付属のソフトウェアの使い かた

- ScanGear CS
 - <u>ScanGear CSの起動</u>
 - スキャンの手順
 - * 基本モードの機能
 - 拡張モードの機能
- CanoScan Toolbox
- PhotoStudio
- PhotoBase
- ▶ e.Typistエントリー
- Acrobat Reader

ScanGear CS

ScanGear CSは、スキャナにセットされた原稿をスキャンするためのドライバソフトです。

単独で使用するソフトウェアではなく、アプリケーションソフトから呼び出して使います。

ScanGear CSには、簡単な設定だけで手早くスキャンできる「基本モード」と、より細かな設定でスキャンできる「拡張モード」が用意されています。

さらに、スキャナにセットした複数の原稿を一度の操作で別々の画像として連続スキャンできる「マルチスキャン」という便利な機能も用意されています。

<u>ScanGear CSの起動</u> スキャンの手順 基本モードの機能 拡張モードの機能

付属のソフトウェアの使い かた

- ScanGear CS
 - ScanGear CSの起動
 - スキャンの手順
 - * 基本モードの機能
 - 拡張モードの機能
- CanoScan Toolbox
- **PhotoStudio**
- **PhotoBase**
- ▶ e.Typistエントリー
- <u>やさしくファイリングエント</u>
- Acrobat Reader

ScanGear CSの起動



Windows

ScanGear CSの起動(Windowsの場合)の手順を説明します。

Windows用のScanGear CSはTWAIN(トウェイン)という規格のスキャナ用のドライバ ソフトで、単独では起動できません。アプリケーションソフトから起動します。 一般的に、TWAIN対応のアプリケーションソフトからScanGear CSを起動する場 合、TWAIN機器を選択(ソースの選択ともいいます)してから、「入力」や「取り込 み」などの機能をメニューから選びます。


ここでは、ArcSoft PhotoStudioからScanGear CSを起動する例で説明します。



- 🥠 ・ ScanGear CSを起動するときは、スキャナが正しく接続されていることを確認してくださ l1.
- ┃ [スタート]メニューの[(すべての)プログラム]から[ArcSoft PhotoStudio] の [PhotoStudio 5] を選択します。
- [ソースの選択]を選択します。 ❷ 「ファイル 1



📑 ソースの選択画面で、ご使用のスキャナ名称を選択し、[OK]ボタンをクリック します。

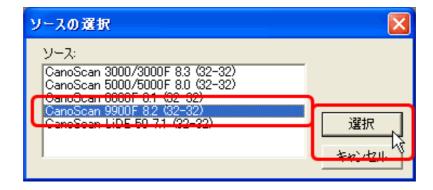

- ♪️ ・ 他のスキャナやデジタルカメラ用のドライバソフトがインストールされていない場合、 手順2と3の操作は必要ありません。
 - ・ 手順2と3の操作は、他のスキャナやデジタルカメラに変更しない限り、再度行う必要は ありません。

∠【「ファイル」 [取り込み]を選択します。



これで、ScanGear CSが起動し、次のような画面(ScanGear CSのメインウィンド ウ)が表示されます。



- 🕋 · CanoScan ToolboxからScanGear CSを起動する手順については、ボタンの機能の各ボタン 画面で表示される「スキャナドライバで詳細な設定を行う」の解説をご覧ください。
 - ・ ArcSoft PhotoStudio以外のTWAIN対応のアプリケーションソフトからScanGear CSを起動 する方法については、「スキャンの手順」のアプリケーションソフトからスキャンする または各アプリケーションソフトの取扱説明書をご覧ください。

Macintosh

ScanGear CSの起動 (Macintoshの場合)の手順を説明します。

Macintosh用のScanGear CSはプラグインという規格のスキャナ用のドライバソフトで、単独では起動できません。アプリケーションソフトから起動します。

一般的に、プラグイン対応のアプリケーションソフトからScanGear CSを起動する場合、 [ファイル] メニューの [プラグイン] や [入力] などからScanGear CSを選びます。

ここでは、ArcSoft PhotoStudioからScanGear CSを起動する例で説明します。



- ・ ScanGear CSを起動するときは、スキャナが正しく接続されていることを確認してください。
- ┃ [アプリケーション]または[Applications (Mac OS 9)]フォルダ内、 [PhotoStudio]フォルダ内の[PhotoStudio]アイコンをダブルクリックします。
- [ファイル] [ソースの選択]を選択します。




3 ソースを選択画面で、ご使用のスキャナドライバ名称を選択し、[OK]ボタンを クリックします。



【 [ファイル] [インポート]を選択します。



これで、ScanGear CSが起動し、次のような画面(ScanGear CSのメインウィンド ウ)が表示されます。

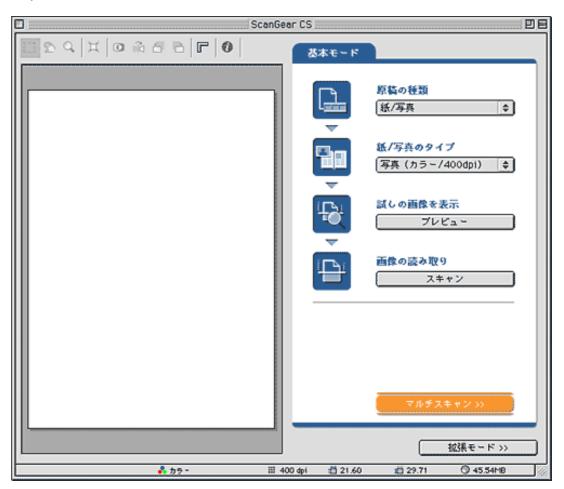

- 🕋 ・ CanoScan ToolboxからScanGear CSを起動する手順については、<u>ボタンの機能</u>の各ボタン 画面で表示される「スキャナドライバで詳細な設定を行う」の解説をご覧ください。
 - ・ ArcSoft PhotoStudio以外のプラグイン対応のアプリケーションソフトからScanGear CSを 起動する方法については、「スキャンの手順」のアプリケーションソフトからスキャン <u>する</u>または各アプリケーションソフトの取扱説明書をご覧ください。



- 🥠 ・ ScanGear CSの設定で、 [スキャン終了後ScanGear CSを自動的に閉じる] をオンに設定 しているときは、スキャンが終了するとScanGear CSは自動的に終了します。(インス トール直後の状態では、オフに設定されています。 「拡張モード/設定シートの機能 /詳細設定画面」のスキャンシートのスキャン終了後ScanGear CSを自動的に閉じる
 - ・アプリケーションソフトによっては、[スキャン終了後ScanGear CSを自動的に閉じる] をオンに設定していなくても、スキャン後ScanGear CSのウィンドウを自動的に閉じるも のもあります。

付属のソフトウェアの使い かた

- ScanGear CS
 - ScanGear CSの起動
 - ・ スキャンの手順
 - * 基本モードの機能
 - 拡張モードの機能
- CanoScan Toolbox
- PhotoStudio
- PhotoBase
- ▶ e.Typistエントリー
- <u> やさしくファイリングエント</u> リー
- Acrobat Reader

スキャンの手順

ScanGear CSを使ったスキャンには、基本モードを使う方法と拡張モードを使う方法があります。ここでは基本的な操作の手順を簡単に説明します。

基本モードのスキャン手順

- ┃ [原稿の種類]を選択します。
- ⋛ [紙/写真のタイプ]を選択します。
- 「プレビュー)ボタンをクリックして試しの画像を表示します。
- ┛ フィルムの場合は、読み取るコマを選択してチェックマークを入れます。
- 5 原稿の一部を読み取りたいときは、範囲を指定します。
- 🧲 必要があれば、ツールバーのボタンで画像を調整します。
- フ [スキャン]ボタンをクリックします。

拡張モードのスキャン手順

- ▮ [原稿の種類]を選択します。
- [カラーモード]を選択します。
- 3 [出力解像度]を選択します。
- ▲ [原稿サイズ]を選択します。
- 「プレビュー」ボタンをクリックします。
- 「フィルムの場合は、読み取るコマを選択してチェックマークを入れます。
- フ原稿の一部を読み取りたいときは、範囲を指定します。
- 🔁 元の原稿を拡大、縮小してプリントしたいときはプリントサイズを指定します。
- [スキャン]ボタンをクリックします。

付属のソフトウェアの使い かた

- ScanGear CS
 - ScanGear CSの起動
 - ・ スキャンの手順
 - 基本モードの機能
 - ツールバーのボタン
 - インデックスボタン の詳細
 - ・ 拡張モードの機能
- CanoScan Toolbox
- PhotoStudio
- PhotoBase
- ▶ e.Typistエントリー
- Acrobat Reader

基本モードの機能

簡単な操作ですぐにスキャンできるのが基本モードです。ScanGear CS をインストールした直後には、このモードになっています。[原稿の種類]と[紙/写真のタイプ]を選ぶだけで、使用目的に合ったカラーモードや解像度を設定することができます。スキャンの操作にあまり慣れていない方はこのモードをお使いください。

[原稿の種類]が「紙/写真」の場合

画面内をクリックすると詳細説明を表示します。



[原稿の種類]が「フィルム」の場合

画面内をクリックすると詳細説明を表示します。



★ 「原稿の種類」で「フィルム」を選ぶと、[紙/写真のタイプ]は[フィルムタイプ]に変 わります。また、プレビューエリアはフィルムのコマ表示(サムネイル表示)に変わりま す。他の項目は「紙/写真」を選んだ場合と共通です。

ツールバー



<u>ツールバーのボタン</u>

ツールバーのボタンを使うと、プレビューした画像の拡大、反転、回転、読み取り範 囲の指定などができます。

先頭へ戻る

原稿の種類

原稿の種類



紙や写真をスキャンするときは「紙/写真」を、フィルムをスキャンするときは 「フィルム」を選びます。

紙/写真のタイプ



読み取る原稿に合わせて、原稿のタイプ(カラーと解像度)を選びます。 次の4つのタイプから選択します。

タイプ	カラー	解像度	使いかた
写真	カラー	400dpi	カラー写真をスキャンするとき
雑誌	カラー	200dpi	カラーの雑誌をスキャンするとき 印刷物の写真をきれいにスキャンする「モアレ低減」機能
新聞	白黒	400dpi	文字や線画だけの原稿をスキャンするとき
文書	グレース ケール	400dpi	カラーの写真や原稿をモノクロでスキャンしたいとき 特に高解像度のモノクロ画像が必要なとき



👘 ・「写真」「雑誌」「文書」の各タイプを指定すると、自動色調整機能がはたらき、色が調整 されます。

先頭へ戻る

フィルムタイプ

フィルムタイプ



読み取るフィルムに合わせて、「ネガフィルム」または「ポジフィルム」を選びま

出力解像度200dpi、出力サイズL判(8.9 x 12.7cm)に設定されています。



・ フィルムタイプを選ぶと、自動色調整機能がはたらき、色が調整されます。

先頭へ戻る

ブレビュー(P) プレビューボタン 試しの画像を表示

試しに原稿を読み取るときに使います。

[原稿の種類]が「紙/写真」の場合

[プレビュー]ボタンをクリックすると、画像は原稿サイズに合わせて自動的にク ロップされます。プレビューエリアには読み込まれた画像(試しの画像)が表示され ます。

[原稿の種類]が「フィルム」の場合

[プレビュー]ボタンをクリックすると、フィルムのコマが読み取られ、サムネイル 表示されます。読み取ったコマのうち、1枚目のコマが自動的に選択されます。



🬓 ・ スキャナをはじめて使う場合、自動的にスキャナの補正(キャリブレーション)が行われま す。続いてプレビューが開始されるまでしばらくお待ちください。

スキャン(S) 画像の読み取り スキャンボタン

このボタンをクリックすると、画像が読み取られアプリケーションソフトに渡されま す。アプリケーションソフトの画面には、読み取られた画像が表示されます。

- ★ ・ 範囲を指定していない場合は、原稿サイズ(オートクロップ)またはフィルムサイズで読み 取られます。範囲を指定した場合は、その範囲の画像だけが読み取られます。 <u>ビューエリア(紙/写真)、プレビューエリア(フィルム)</u>
 - ・スキャンを開始すると進行状況が表示されます。スキャンを中止したいときは、[キャンセ ル]ボタンをクリックします。
 - · 読み取る画像の大きさが100MB以上になる場合、読み込みと画像処理のために時間がかかる ため、注意をうながすメッセージが表示されます。スキャンを続ける場合は [OK] ボタン を、スキャンを中止する場合は[キャンセル]ボタンをクリックしてください。

先頭へ戻る

マルチスキャン(<u>M</u>)>>

マルチスキャンボタン(紙/写真)

マルチスキャンを使うと、原稿台に置かれた複数枚の原稿を自動的に検出し、枚数分 の画像として読み取ることができます。原稿台に置かれた原稿がわずかに斜めになっ ていても、傾斜が10度以内ならば自動的に補正されます。 原稿の置きかた 「マルチスキャン」ボタンをクリックすると、次のような画面が表示されます。



設定項目を選択して「次へ」ボタンをクリックすると、マルチスキャンが開始され、 スキャンされた複数の原稿がアプリケーションの画面に表示されます。

カラーモード	紙 / 写真 (カラー)、紙 / 写真 (グレースケール)、紙 / 写真 (白黒)の中から選択します。
解像度	100dpi、200dpi、400dpiの中から選択します。
雑誌の切り抜き	本や雑誌に印刷されている写真や絵をスキャンするときに選択します。「モアレ」と呼ばれる濃淡のむらや縞模様が現れるのを防ぎます。

マルチスキャンを中止するには、 [戻る] ボタンをクリックしてScanGear CSのメイン ウィンドウに戻ります。




Macintosh

・ [雑誌の切り抜き]を選択すると、[400dpi]は選択できなくなります。

原稿の置きかた

次の点に注意して、写真を原稿台に置いてくだ さい。

- ・原稿台の左右の端と写真の間、写真と写真の 間は、1cm以上空けてください。
- ・原稿台の奥の端と写真の間は、1cm以上空け てください。
- ・原稿台の手前(EZボタン側)の端と写真の間 は、2cm以上空けてください。
- ・原稿の枚数の制限は10枚です。
- ・原稿がわずかに斜めになっていても、斜度 が10度以内ならば自動的に補正されます。

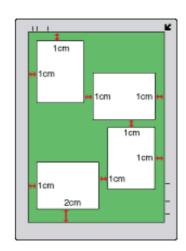



- 🬓 ・ 全体が白っぽい原稿、周囲が白っぽい原稿では、正しく機能しないことがあります。
 - ・ 写真以外の原稿(特に白地に印刷された原稿や手書きの文書、名刺など)では正しく機能し ないことがあります。
 - ・ プレスキャンやクロップ (スキャン範囲の切り取り)、スキャンが行われている間は、原稿 台カバーを開けないでください。 スキャンが終了すると、再び、ScanGear CSのメインウィンドウが表示されます。
 - ・ 複数枚の画像を受け取ることができないアプリケーションソフトで「マルチスキャン」を 行った場合、複数の原稿を1枚の画像としてスキャンして、アプリケーションソフトに渡さ れます。また、アプリケーションソフトによっては、マルチスキャンによってクロップされ た画像のうち1枚目だけがアプリケーションソフトに渡される場合があります。その場合 は、Toolbox、PhotoStudio、PhotoBaseなどを使用してマルチスキャンを行い、画像を保存し た後、使用したいアプリケーションで保存した画像を開いてください。
 - ・ マルチスキャンでは写真などの四角い原稿のみをサポートしています。
 - ・ 長方形以外の変型した写真(いろいろな形に切りぬいたような写真)は正しく認識できませ



👘 ・「拡張モード/設定シートの機能/詳細設定画面」の色の設定シートで「推奨)が選択され ている場合、画像1枚ずつに自動色調整が行われます。


先頭へ戻る

マルチスキャン(<u>M</u>)>>

マルチスキャンボタン(フィルム)

マルチスキャンを使うと、フィルムのコマ数分の画像を読み取り、アプリケーション に渡します。

「マルチスキャンヿボタンをクリックすると、次のような画面が表示されます。

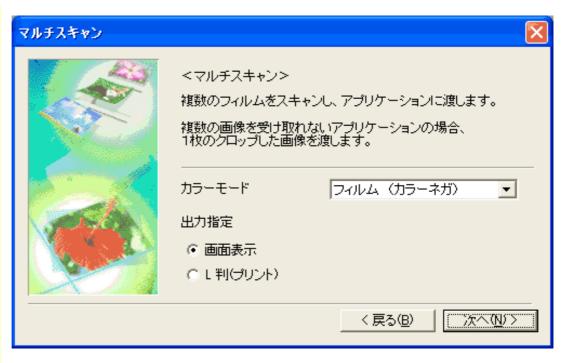

設定項目を選択して[次へ]ボタンをクリックすると、マルチスキャンが開始され、 スキャンされた複数のコマ(フィルム画像)がアプリケーションの画面に表示されま す。

カラーモード	フィルム(カラーネガ)、フィルム(カラーポジ)のどちらかを選択します。
画面表示	ホームページで使う画像やパソコンの画面に表示するための画像をスキャンするときに選択します。 L判(サイズ:8.9 x 12.7cm、解像度:100dpi)の画像がアプリケーションに渡されます。
L判(プリント)	L判(サイズ:8.9 x 12.7cm、解像度:200dpi)になるように自動的に解像度が 設定され、アプリケーションに渡されます。L判サイズ(8.9 x 12.7cm)でプリ ントしたいときに選択します。

先頭へ戻る

インデックス インデックスボタン (フィルム)

最大24コマのインデックス画像を作ることができます。

たとえば、24枚撮りのフィルムのスキャン画像を1つのフォルダにまとめておき、その フォルダにインデックス画像もいっしょに入れておくと、いちいち画像ファイルを開 いてみなくても、保存されている画像をサムネイル表示で見ることができ、目的の画 像を探すのに便利です。

インデックスボタンの詳細

拡張モード(⊻) >> 拡張モードボタン

このボタンをクリックすると、拡張モードに切り替わります。

- 🕋 ・ モードを切り替えても、2つのモードに共通の設定内容は、切り替え後のモードに引き継が れます。
 - ・モードを切り替えた後にScanGear CSを終了すると、次回起動したときには、終了したとき と同じモードで起動します。

プレビューエリア(紙/写真)

プレビューエリアは、[プレビュー]ボタンで読み込まれた試しの画像が表示される場所です。[プレビュー]ボタンで読み取られた画像には、自動的に原稿のサイズに合わせて(オートクロップ)、画像の周囲に枠(クロップ枠)が表示されます。


読み取り範囲の指定

原稿の一部分を読み取りたいときは、マウスのドラッグで範囲を指定することができます。

範囲が指定された状態で[スキャン]ボタンをクリックすると、指定した範囲だけが読み取られ、アプリケーションソフトに渡されます。


読み取り範囲の変更

すでに指定されている範囲を変更する場合は、次のような操作で変更できます。

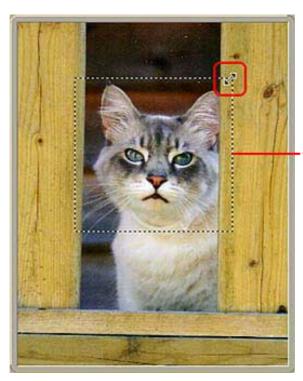

•クロップ枠

マウスポインタをクロップ枠上に合わせると、形状が→ 1 へ に変わります。そのまま矢印の方向へマウスドラッグすると、クロップ枠が拡大・縮小します。

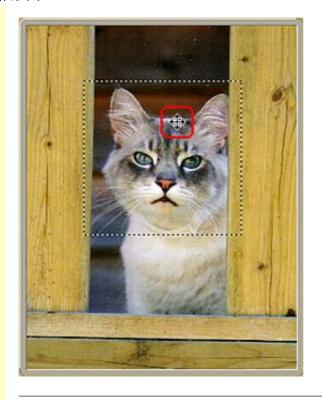

マウスポインタをクロップ枠の 内側に合わせると、形状が中に 変わります。そのままマウスド ラッグすると、クロップ枠全体 が移動します。



- · ScanGear CSをインストールした直後の状態では、自動的に原稿サイズに合わせてオートク ロップを行う設定になっています。自動でクロップしないようにすることもできます。 「拡張モード/設定シート/[詳細設定]ボタン」の<u>プレビュー後、オートクロップを実行</u> する
- ・ 画像の左上の隅まで範囲指定したい場合は、右下から左上に向かってマウスをドラッグし、 画像の外側でマウスボタンをはなすと、簡単に指定できます。
- ・ツールバーを使うと、プレビュー画像で確認しながら、回転や反転をすることができます。 ツールバーのボタンの使いかたについてはツールバーのボタンをご覧ください。

先頭へ戻る

プレビューエリア (フィルム)

プレビューエリアには、[プレビュー]ボタンで読み込まれたフィルム画像がサムネ イル表示されます。フィルムをスキャンすると複数のコマが読み込まれ、最初の1コマ が選択された状態(チェックマークが付いている)になります。

また、コマをダブルクリックすると、そのコマだけをプレビューエリアいっぱいに拡 大表示することができます。元の表示に戻すには、もう一度コマをダブルクリックし ます。



👘 ・ 一度に12コマ、あるいはそれ以上あるときはタブで画面を切り換え、最大24コマまでサムネ イルを表示します。

読み取る画像の選択

読み取りたいコマを選ぶには、画像下のチェックボックスにチェックを入れます。 チェックマークを入れた状態で[スキャン]ボタンをクリックすると、チェックされ たコマだけが読み取られ、アプリケーションに渡されます。




- チェックボックスにチェック マークが付いて、読み取り対象 として選択されたコマです。
- □選択されていないコマです。

読み取り範囲の指定

原稿の一部分を読み取りたいときはマウスのドラッグで範囲を指定することができます。範囲が指定された状態で[スキャン]ボタンをクリックすると、指定した範囲だけが読み取られ、アプリケーションソフトに渡されます。

読み取り範囲の変更

すでに指定されている範囲を変更する場合は、次のような操作で変更できます。

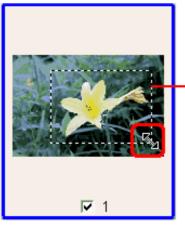

-クロップ枠

マウスポインタをクロップ枠上に合わせると、 形状が**→ 1 ~** に変わります。そのまま矢印 の方向へマウスドラッグすると、クロップ枠が 拡大・縮小します。



マウスポインタをクロップ枠の内側に合わせると、形状が**・**に変わります。そのままマウスドラッグすると、クロップ枠全体が移動します。



- 👘 ・ ScanGear CSをインストールした直後の状態では、サムネイル表示を行う設定になっていま す。サムネイル表示を行わないようにすることもできます。 「拡張モード/メインシー ト」のサムネイルの表示を行う
 - ・ 画像の左上の隅まで範囲指定したい場合は、右下から左上に向かってマウスをドラッグし、 画像の外側でマウスボタンはなすと、簡単に指定できます。
 - ・ツールバーを使うと、サムネイル画像で確認しながら、回転や反転をすることができます。 ツールバーのボタンの使いかたについてはツールバーのボタンをご覧ください。
 - ・コマの内側をクリックすると、コマが選択された状態(周囲に青い枠が表示されている)に なります。画像の拡大表示や反転、回転などを行うには、対象となるコマを選択してから操 作します。
 - ・ ブローニーフィルムは1コマずつにオートクロップされません。かならずスキャンするコマ を上記の方法でクロップしてください。

先頭へ戻る

ステータスエリア

🚣 カラー ::: 400 dpi 🛗 8.75 🛗 12.54 🔵 7.79 MB

ステータスエリアの表示から、カラーモードやスキャン解像度など、スキャンした画 像についての情報を知ることができます。 左から順番に次のような情報が表示されます。

- ・カラーモード
- ・解像度
- ・画像の幅
- ・画像の高さ
- ・アプリケーションソフトに取り込んだ場合の画像サイズ (見積りファイルサイズ)



⋒ ・フィルムをスキャンした場合の「画像の幅」「画像の高さ」「画像サイズ」は、選択されて いるコマ(青い枠で囲まれている)の情報です。

ツールバーのボタン

্ৰিল্যু বিশ্ব

画面内をクリックすると詳細説明を表示します。





Windows

ツールバーをメインウィンドウから切り離して、プレビューエリアの左右や下側に移動する <u>ツールバーの切り</u>離しと移動 ことができます。



りロップボタン

範囲を手動で設定するときにクリックします。十字の形のマウスポインタをドラッグ して、範囲を枠(クロップ枠)で囲みます。



- ᆒ ・ クロップ枠の外でマウスをクリックすると、範囲の指定が解除されます。
 - ・クロップ枠の外でマウスポインタをドラッグすると、新たに範囲の指定ができます。
 - ・ 範囲を指定しなかった場合、プレビューエリア全体がプレビューやスキャンする範囲になり ます。
 - ・ 選択できる最小の範囲は、 [出力解像度] が800dpi、等倍表示の状態で128 x 128ピクセルで す。

先頭へ戻る



画像移動ボタン

プレビュー画像をプレビューエリア内で移動するときに使います。

ズームボタンを使って拡大表示されているプレビュー画像をプレビューエリア内で移 動して、確認することができます。

画像が拡大表示されているときにこのボタンをクリックすると、マウスポインタが手 の形に変わります。そのまま画像の上でマウスをドラッグすると、それに合わせてプ レビュー画像がプレビューエリア内で移動します。



- ♪ ・この機能は、プレビューエリアの画像を移動するだけで、実際のスキャンには反映されませ h.
 - ・ フィルムのサムネイル表示をしている場合、このボタンは使えません。



・ 画像移動ボタンは、ズームボタンで画像を拡大したときのみ有効です。



🔍 ズームボタン

このボタンをクリックした後、マウスポインタを画像の拡大したい部分に移動してマ ウスの左ボタンを押すと、その部分を中心に画像が拡大表示されます。

マウスの右ボタンをクリックすると、画像が縮小表示され拡大する前の大きさに戻り ます。

ズームボタンを使って画像を拡大すると、プレビューエリアの右側と下側にスクロー ルバーが表示されます。スクロールバーの操作で画像を移動できます。



- ♪ ・ この機能は、プレビューエリアの表示を拡大するだけで、実際のスキャンには反映されませ h.
 - ・ フィルムのサムネイル表示をしている場合、このボタンは使えません。



Macintosh

ズームボタンをクリックした後、マウスポインタを画像の拡大したい部分に移動してマウス のボタンを押し、画像を拡大表示します。画像を縮小表示するときは、「option] キーを押 しながらマウスのボタンを押します。

[ズーム]ボタンとツールバーのズームボタンを使った拡大表示との違い [ズーム]ボタンによる拡大表示は、画像をプレビューし直して表示します。表示されるま でに時間がかかりますが、高解像度のプレビュー画像が表示されます。 ツールバーのズームボタンをクリックすると、すでにあるプレビュー画像を拡大して表示し ます。すぐに表示されますが、拡大しすぎると画像が粗くなります。

先頭へ戻る



オートクロップボタン

このボタンをクリックすると、自動的にプレビューエリア内の画像部分だけが選択さ れ、クロップ枠が表示されます。



🬓 ・ フィルムのサムネイル表示をしている場合、このボタンは使えません。



・ オートクロップボタンをクリックするたびに、選択される範囲が狭くなります。何度かク リックしても正しく囲まれないときは、クロップボタンをクリックして手動でスキャン範囲 を設定してください

先頭へ戻る



色反転ボタン

プレビュー画像の色を反転します。



・この機能を使って画像の色を変更すると、実際のスキャン時にも変更結果が反映されます。



- ᆒ ・ 反転した画像を、再び反転すると、元の画像に戻ります。
 - ・ 画像を反転した後、再びプレビューを行うと、反転した色は反転前の状態に戻ります。

先頭へ戻る



鏡映ボタン

プレビューエリアの画像の左右を反転します。



- ・ この機能を使って画像の向きを変更すると、実際のスキャン時にも変更結果が反映されま す。
 - ・ 画像を左右反転した後、再びプレビューを行うと、反転した画像は反転前の状態に戻りま す。

先頭へ戻る



左回転ボタン

プレビューエリアごと画像を反時計回りに90°回転します。



- ・ この機能を使って画像の向きを変更すると、実際のスキャン時にも変更結果が反映されま す。
- ・画像を回転した後、再びプレビューを行うと、回転した画像は回転前の状態に戻ります。

先頭へ戻る



右回転ボタン

プレビューエリアごと画像を時計回りに90°回転します。



- ♪ ・ この機能を使って画像の向きを変更すると、実際のスキャン時にも変更結果が反映されま
 - ・画像を回転した後、再びプレビューを行うと、回転した画像は回転前の状態に戻ります。

先頭へ戻る



ルーラーボタン

範囲の寸法を知りたいときに使います。このボタンをクリックすると、プレビューエ リアの上部と左側にルーラー(定規)が表示されます。



▶・ フィルムのサムネイル表示をしている場合、このボタンは使えません。

先頭へ戻る



情報ボタン

スキャンした画像の情報を表示します。

[原稿の種類]が「紙/写真」の場合

スキャンの情報	X
原稿の種類:	紙/写真
カラーモード:	カラー
出力解像度:	400 dpi
原稿サイズ:	原稿台全面
幅:	8.75 センチ
高さ:	12.43 センチ
サイズ:	7.72 MB
ブリントサイズ	
幅:	8.75 センチ
高さ:	12.43 センチ
拡大/縮小:	100 %
モアレ低減:	オフ
编字形主调:	オン
ごみ傷低減:	なし
色の設定:	推奨
スキャン前にキャリ ブレーションを実行:	オフ

「原稿の種類」が「フィルム」の場合

スキャンの情報	X
	<u>'</u>
原稿の種類:	カラー ネガフィルム
カラーモード:	カラー
出力解像度:	800 dpi
幅:	3.44 センチ
高さ:	229 センチ
サイズ:	2.24 MB
プリントサイズ	
幅:	3.44 センチ
高さ:	229 センチ
拡大/缩小:	100 %
#高享63金1阿:	オン
ごみ傷除去:	なし
怨色補正:	なし
粒状補正:	なし
色の設定:	推奨
高画質モード:	オフ
スキャン前にキャリ ブレーションを実行:	オフ
自動露光調整:	オン
露光データの保存:	オフ


先頭へ戻る

ツールバーの切り離しと移動

Windows

ツールバーを切り離す

ツールバーの端をクリックし、そのままマウスドラッグすると、グレーの枠が表示されます。ツールバーを表示させたい位置まで枠を移動し、マウスから指を離すと、ツールバーがメインウィンドウから切り離されます。

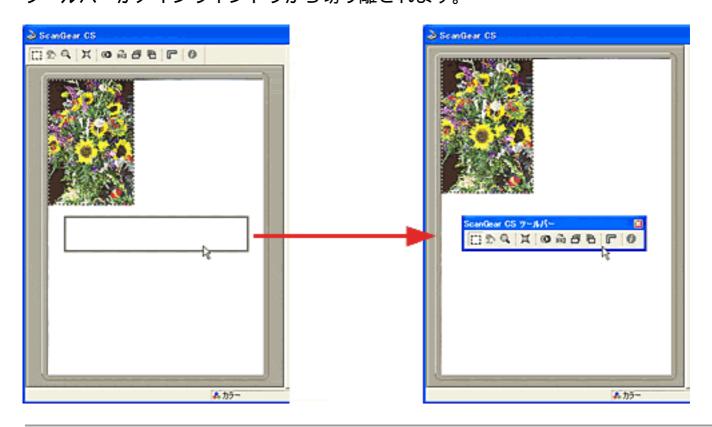




- ・ 切り離したツールバーを元の位置に戻すときは、ツールバーのタイトル部分をダブルクリックします。
- ・切り離したツールバーを閉じるときは、ツールバーのクローズボックスをクリックします。 再度、ツールバーを表示するときは、メインウィンドウ左上の [ScanGear CS] アイコンを クリックして表示されるメニューから [ツールバーを表示する] を選択します。
- ・メインウィンドウから切り離したツールバーや移動したツールバーは、ScanGear CSを終了し、再度起動すると元の位置に戻ります。

ツールバーを移動する

ツールバーの端をクリックし、マウスドラッグしたときに表示されるグレーの枠を、 プレビューエリアの左側に移動し、マウスから指を離すと、ツールバーがプレビュー エリアの左側に移動します。同じように、右側、下側にもツールバーを移動できま す。

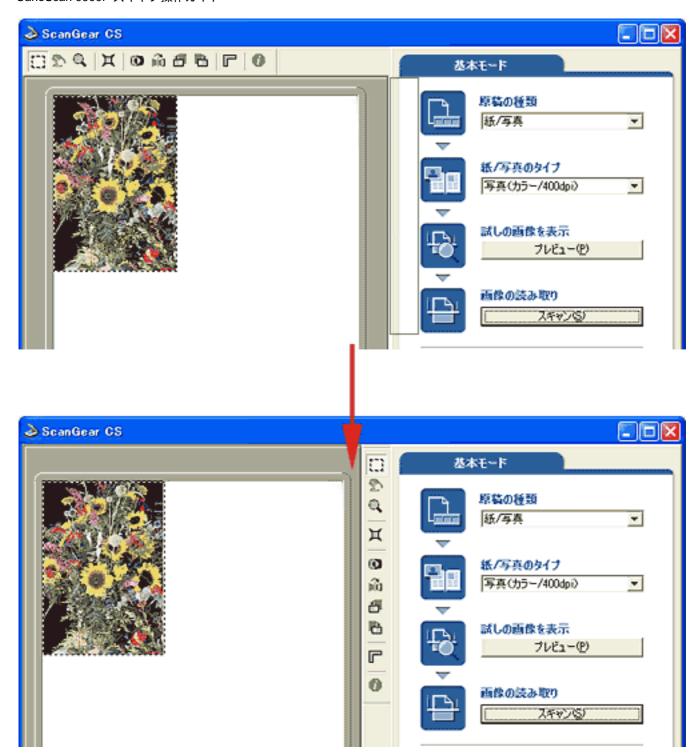

先頭へ戻る

インデックスボタンの詳細

▎ プレビューされている状態で、「インデックス」ボタンをクリックします。



基本モード



拡張モード



「インデックス」のウインドウが開き、サムネイル画像が順番に表示されます。



≥ 「次へ」をクリックします。




アプリケーションヘインデックス画像が1つの画像ファイルとして転送されます。

📑 「転送終了」で「完了」をクリックします。



アプリケーションにインデックス画像が表示されます。

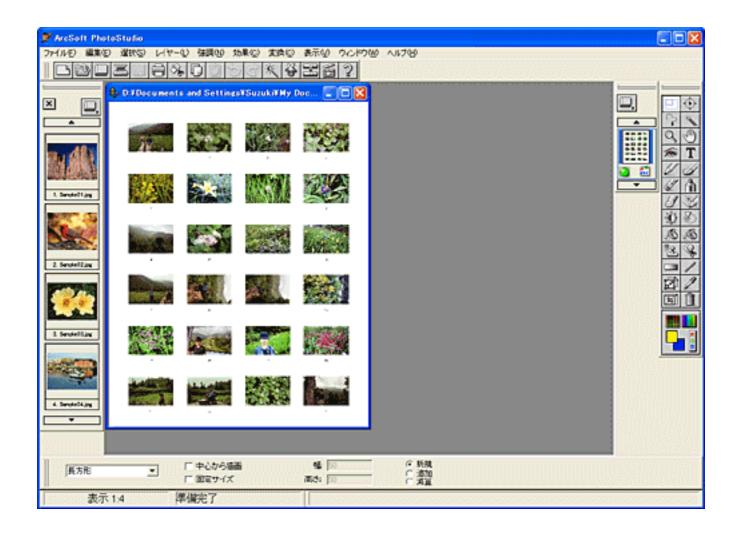

Û

・ インデックス画像は20 x 25センチ、200dpiです。検出したコマ(最大24コマ)をプリントします。

拡張モードの機能

ツールバーのボタン

<u>インデックスボタン</u>

拡張モードのシート

- ・ メインシートの機能
- <u>設定シートの機能</u>詳細設定画面

<u>カラーマネージ</u> メントについて

OSでのモニ 夕設定の方 アプリケー ションソフ トでの作業 <u>スペース、</u> プリントの <u>設定</u> (Photoshop 7.0) アプリケー ションソフ <u>トでの作業</u> スペース、 プリントの 設定 (Photoshop Elements 2.0)

- 色調整シートの機能
 プライトネス / コントラスト
 ガンマ
 ヒストグラムトーンカーブ
- ハーフトーンシートの機能
- ▶ 前のメニューに戻る

拡張モードの機能

拡張モードは、カラーモードや解像度、画像の明るさや色合いなどを詳しく設定してスキャンするモードです。スキャンの操作に慣れていて、画像補正の知識をお持ちの方はこちらのモードをお使いください。

[原稿の種類]が「紙/写真」の場合

画面内をクリックすると詳細説明を表示します。



[原稿の種類]が「フィルム」の場合

画面内をクリックすると詳細説明を表示します。



ツールバー



ツールバーのボタン

ツールバーのボタンを使うと、プレビューした画像の拡大、反転、回転、読み取り範囲の指定などができます。

先頭へ戻る

<u>プレビュー(P)</u> プレビューボタン

試しに原稿を読み取るときに使います。

「原稿の種類] が「紙/写真」の場合

[プレビュー]ボタンをクリックすると、画像は原稿サイズに合わせて自動的にクロップされます。プレビューエリアには読み込まれた画像(試しの画像)が表示されます。

[原稿の種類]が「フィルム」の場合

[プレビュー]ボタンをクリックすると、フィルムのコマが読み取られ、サムネイル表示されます。読み取ったコマのうち、1枚目のコマが自動的に選択されます。

♪ ・スキャナをはじめて使う場合、自動的にスキャナの補正(キャリブレーション)が行われます。続いてプレビューが開始されるまでしばらくお待ちください。

ズーム(2) ズームボタン

「原稿の種類」が「紙/写真」の場合

プレビューエリア内で範囲を指定し、[ズーム]ボタンをクリックすると、指定した 範囲の画像を再スキャンして拡大表示します。

拡大表示されると、[ズーム]ボタンが[戻す]ボタンに変わります。拡大表示を元 に戻すには 「戻す] ボタンをクリックします。



- が拡大表示した画像をさらに拡大することはできません
 - ・ [ズーム]ボタンとツールバーのズームボタンを使った拡大表示との違い [ズーム]ボタンによる拡大表示は、画像をプレビューし直して表示します。表示されるま でに時間がかかりますが、高解像度のプレビュー画像が表示されます。 ツールバーのズームボタンをクリックすると、すでにあるプレビュー画像を拡大して表示し ます。すぐに表示されますが、拡大しすぎると画像が粗くなります。

[原稿の種類]が「フィルム」の場合

選択した1コマを拡大表示できます。コマを選択して[ズーム]ボタンをクリックする か、またはダブルクリックすると、選択した1コマだけが拡大表示されます。 1コマ表示になると、[ズーム]ボタンが[戻す]ボタンに変わります。元のサムネイ ル表示に戻すには [戻す] ボタンをクリックするか、またはコマをダブルクリックし ます。

先頭へ戻る

スキャン(S) スキャンボタン

このボタンをクリックすると、画像が読み取られアプリケーションソフトに渡されま す。アプリケーションソフトの画面には、読み取られた画像が表示されます。



- 🕋 ・ 範囲を指定していない場合は、原稿サイズ(オートクロップ)またはフィルムサイズで読み 取られます。範囲を指定した場合は、その範囲の画像だけが読み取られます。 <u>ビューエリア(紙/写真)、プレビューエリア(フィルム)</u>
 - ・ スキャンを開始すると進行状況が表示されます。スキャンを中止したいときは、「キャンセ ル]ボタンをクリックします。
 - · 読み取る画像の大きさが100MB以上になる場合、読み込みと画像処理のために時間がかかる ため、注意をうながすメッセージが表示されます。スキャンを続ける場合は「OK」ボタン を、スキャンを中止する場合は[キャンセル]ボタンをクリックしてください。

先頭へ戻る

X クリアボタン

このボタンをクリックすると、プレビューエリアからプレビュー画像が消去されま す。

先頭へ戻る

プレビューエリア(紙/写真)


プレビューエリアは、[プレビュー]ボタンで読み込まれた試しの画像が表示される 場所です。[プレビュー]ボタンで読み取られた画像には、自動的に原稿のサイズに 合わせて(オートクロップ)、画像の周囲に枠(クロップ枠)が表示されます。

読み取り範囲の指定

原稿の一部分を読み取りたいときは、マウスのドラッグで範囲を指定することができ ます。 範囲が指定された状態で [スキャン]ボタンをクリックすると、指定した範囲 だけが読み取られ、アプリケーションソフトに渡されます。

読み取り範囲の変更

すでに指定されている範囲を変更する場合は、次のような操作で変更できます。

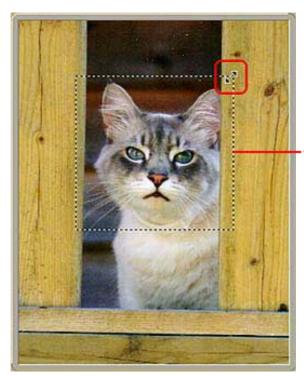

-クロップ枠

マウスポインタをクロップ枠上に 合わせると、形状がサ♪♪♪に 変わります。そのまま矢印の方向 ヘマウスドラッグすると、クロッ プ枠が拡大・縮小します。



マウスポインタをクロップ枠の 内側に合わせると、形状が中に 変わります。そのままマウスド ラッグすると、クロップ枠全体 が移動します。



👘 ・ 範囲を指定した後で、イメージタイプやカラーモード、解像度などの変更ができます。これ らの設定を変更すると、変更結果がすぐにプレビュー画像に反映されます。

- · ScanGear CSをインストールした直後の状態では、自動的に原稿サイズに合わせてオートク ロップを行う設定になっています。自動でクロップしないようにすることもできます。 「拡張モード/設定シート/[詳細設定]ボタン」のプレビュー後、オートクロップを実行 する
- ・画像の左上の隅まで範囲指定したい場合は、右下から左上に向かってマウスをドラッグし、 画像の外側でマウスボタンをはなすと、簡単に指定できます
- ・ プレビューエリア内で範囲を指定し [ズーム] ボタンをクリックすると、指定した範囲が拡 「拡張モードの機能」の<u>ズームボタン</u> 大表示されます。
- ・ ツールバーを使うと、プレビュー画像で確認しながら、回転や反転をすることができます。 ツールバーのボタンの使いかたについてはツールバーのボタンをご覧ください。

先頭へ戻る

プレビューエリア (フィルム)

プレビューエリアには、[プレビュー]ボタンで読み込まれたフィルム画像がサムネ イル表示されます。フィルムをスキャンすると複数のコマが読み込まれ、最初の1コマ が選択された状態(チェックマークが付いている)になります。


また、コマをダブルクリックすると、そのコマだけをプレビューエリアいっぱいに拡 大表示することができます。元の表示に戻すには、もう一度コマをダブルクリックし ます。



- ・「ズーム」ボタンを使っても同じように拡大表示できます。
 - ・ 一度に12コマ、あるいはそれ以上あるときはタブで画面を切り換え、最大24コマまでサムネ イルを表示します。

読み取る画像の選択

読み取りたいコマを選ぶには、画像下のチェックボックスにチェックを入れます。 チェックマークを入れた状態で「スキャン」ボタンをクリックすると、チェックされ たコマだけが読み取られ、アプリケーションに渡されます。

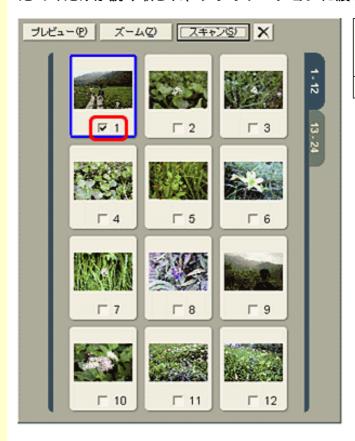

チェックボックスにチェック 🔽 マークが付いて、読み取り対象 として選択されたコマです。


選択されていないコマです。

読み取り範囲の指定

原稿の一部分を読み取りたいときはマウスのドラッグで範囲を指定することができま す。範囲が指定された状態で「スキャン」ボタンをクリックすると、指定した範囲だ けが読み取られ、アプリケーションソフトに渡されます。

読み取り範囲の変更

すでに指定されている範囲を変更する場合は、次のような操作で変更できます。

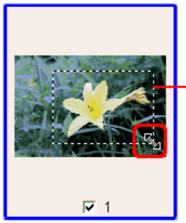

-クロップ枠

√
1

マウスポインタをクロップ枠上に合わせると、 形状がサ♪~に変わります。そのまま矢印 の方向ヘマウスドラッグすると、クロップ枠が 拡大・縮小します。

マウスポインタをクロップ枠の内側に合わせる と、形状が中に変わります。そのままマウスド ラッグすると、クロップ枠全体が移動します。



- 👘 ・ ScanGear CSをインストールした直後の状態では、サムネイル表示を行う設定になっていま す。サムネイル表示を行わないようにすることもできます。 「拡張モード/メインシー ト」のサムネイルの表示を行う
 - ・ 範囲を指定した後で、イメージタイプやカラーモード、解像度などの変更ができます。これ らの設定を変更すると、変更結果がすぐにサムネイル画像に反映されます。
 - ・画像の左上の隅まで範囲指定したい場合は、右下から左上に向かってマウスをドラッグし、 画像の外側でマウスボタンをはなすと、簡単に指定できます。
 - ・ツールバーを使うと、サムネイル画像で確認しながら、回転や反転をすることができます。 ツールバーのボタンの使いかたについては<u>ツールバーのボタン</u>をご覧ください。
 - ・コマの内側をクリックすると、コマが選択された状態(周囲に青い枠が表示されている)に なります。画像の拡大表示や反転、回転などを行うには、対象となるコマを選択してから操 作します。
 - ・ ブローニーフィルムは1コマずつにオートクロップされません。かならずスキャンするコマ を上記の方法でクロップしてください。

先頭へ戻る

インデックス

インデックスボタン (フィルム)

最大24コマのインデックス画像を作ることができます。

たとえば、24枚撮りのフィルムのスキャン画像を1つのフォルダにまとめておき、その フォルダにインデックス画像もいっしょに入れておくと、いちいち画像ファイルを開 いてみなくても、保存されている画像をサムネイル表示で見ることができ、目的の画 像を探すのに便利です。

インデックスボタンの詳細

先頭へ戻る

<< 基本モード(<u>D</u>)

│ 基本モードボタン

このボタンをクリックすると、基本モードに切り替わります。



- ★ ・ モードを切り替えても、2つのモードに共通の設定内容は、切り替え後のモードに引き継が れます。
 - ・モードを切り替えた後にScanGear CSを終了すると、次回起動したときには、終了したとき と同じモードで起動します。

先頭へ戻る

拡張モードのシート

拡張モードには複数のシートがあります。スキャンの設定をするときは、タブをク リックすることで、シートを切り替えて使います。



メイン | 設定 [ハーフトーン]

メインシート

原稿の種類、カラーモード、出力解像度、領域選択(プレビューやスキャンの範囲指 定)、プリントサイズの設定ができます。通常は、このタブの機能だけでスキャンで きます。

設定シート

モアレ低減、輪郭強調などの処理など、スキャン時の詳細な設定ができます。また、 スキャンやプレビューを行うときの動作の設定、スキャナのテストなどもできます。

色調整シート

プレビュー画像の明るさや色合いが思いどおりの画質になっていないときは、色調整 シートで画像の調整をします。

ハーフトーンシート

「カラーモード」を「白黒」にすると色調整タブがハーフトーンタブに変わります。 白黒画像の色合い、明るさの調整ができます。「テキスト(OCR)」(Windows の場 合)は表示されません。

先頭へ戻る

ステータスエリア

🚣 カラー

ステータスエリアの表示から、カラーモードやスキャン解像度など、スキャンした画 像についての情報を知ることができます。 左から順番に次のような情報が表示されます。

- ・カラーモード
- ・解像度
- ・画像の幅
- ・画像の高さ
- ・アプリケーションソフトに取り込んだ場合の画像サイズ (見積りファイルサイズ)



🕋 ・ フィルムをスキャンした場合の「画像の幅」「画像の高さ」「画像サイズ」は、選択されて いるコマ (青い枠で囲まれている)の情報です。

先頭へ戻る

メインシートの機能

このシートでは、カラーモード、解像度、マルチクロップ(複数原稿のオートクロップ)、領域選択(プレビューやスキャンの範囲指定)、プリントサイズの設定を行います。

炒 画面内をクリックすると詳細説明を表示します。

「原稿の種類] が「紙/写真」の場合 メイン | 設定 | 色胴整 | 紙/写真 原稿の種類: カラーモード: カラー * 400 出力解像度: dpi 原稿台全面 原稿サイズ: * マルチクロップ: 適用 リセット 領域選択 幅: 単位: 高さ: 21.60 29.71 センチ ~ 6 ブリントサイズ 幅: 高さ: 拡大/縮小: 3€ 100 21.60 3€ 29.71 -: ×



原稿の種類

原稿の種類: カラー ネガフィルム ▼ 紙/写真 カラー ネガフィルム カラー ポジフィルム モノクロ ネガフィルム モノクロ ポジフィルム

スキャンする原稿の種類を次の5種類の中から選択します。

紙/写真


カラー ネガフィルム

カラー ポジフィルム

モノクロ ネガフィルム

モノクロ ポジフィルム

カラーモード(紙/写真)

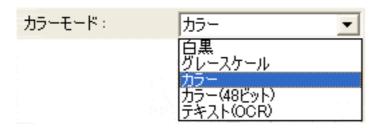

スキャンした画像をカラーにするか、グレースケールにするか、白黒またはテキスト (OCR)にするかを選択します。原稿の種類とスキャンした画像の用途に応じたカ ラーモードを選択してください。


カラーモードの種類	カラーモードの種類		
白黒	写真などの原稿をモノクロのプリンタで出力するときに選択します。画像を白と黒の2色で表現します。画像の明暗をあるレベル(スレッショルド値)で白と黒に分割し、2値で表現します。スレッショルド値は任意に設定できます。		
グレースケール	白黒写真などのスキャンやモノクロ画像が必要なときに選択します。画像を 白黒256段階(グレースケール)で表現します。		
カラー	カラー写真をスキャンするときに選択します。画像を、R、G、B各色256段階(8ビット)で表現します。		
カラー (48ビット)	カラー写真をスキャンするときに選択します。画像を、R、G、B各色65536 段階(16ビット)で表現します。		
テキスト(OCR)	文字などをはっきりと読み取るときに選択します。特に、OCRソフトなどで テキストを読み込むときに選択します。 原稿を白と黒の2色だけで表現します。Macintoshでは選択できません。		



- 👘 ・ 「テキスト(OCR)」の場合、グレースケールで読み取り、白と黒の2値に変換するため、 「白黒」よりスキャンにかかる時間が長くなります。
 - ・「カラー(48ビット)」は、拡張モード/設定シート/詳細設定画面のスキャンシート の48/16ビット出力を有効にするがオンになっていないと表示されません。

先頭へ戻る

カラーモード(フィルム)



スキャンした画像をカラーにするか、グレースケールにするかを選択します。原稿の 種類とスキャンした画像の用途に応じたカラーモードを選択してください。


カラーモードの種類		
グレースケール	モノクロフィルムなどのスキャンやモノクロ画像が必要なときに選択します。画像を白黒256段階(グレースケール)で表現します。	
グレースケール (16ビット)	モノクロフィルムなどのスキャンやモノクロ画像が必要なときに選択します。画像を白黒65536段階(16ビット)で表現します。	
カラー	カラーフィルムをスキャンするときに選択します。画像を、R、G、B各 色256段階(8ビット)で表現します。	
カラー(48ビット)	カラーフィルムをスキャンするときに選択します。画像を、R、G、B各 色65536段階(16ビット)で表現します。	



⋒ ・カラー(48ビット)とグレースケール(16ビット)は、拡張モード/設定シート/[詳細設 定]ボタンで表示されるスキャンシートの48/16ビット出力を有効にするがオンになってい ないと表示されません。

先頭へ戻る

出力解像度(紙/写真)

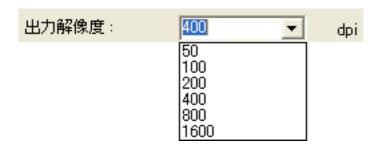

出力解像度を選択します。

スキャナは、原稿を明るさや色の情報を持った点の集まりとして読み取ります。この 点の密度を「解像度」といい、1インチあたりの点(ドット)の数を「dpi(ドット・ パー・インチ)」で表します。解像度を高く(数字を大きく)すると、きめ細かく、 低く(数字を小さく)すると粗く原稿をスキャンします。

解像度を、次の中から選択します。

50dpi、100dpi、200dpi、400dpi、800dpi、1600dpi。


また、25~3200dpiの範囲の数値(1dpi刻み)、あるいは6400、9600dpiいずれかの数値 を直接入力して設定することもできます。



👘 ・ 解像度については、「もっと上手にスキャンする」の解像度の決めかた、解像度とデータ容 量をご覧ください。

先頭へ戻る

出力解像度(フィルム)

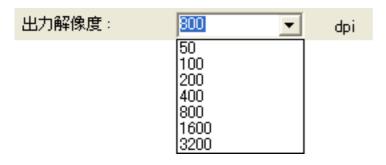

出力解像度を選択します。

スキャナは、原稿を明るさや色の情報を持った点の集まりとして読み取ります。この 点の密度を「解像度」といい、1インチあたりの点(ドット)の数を「dpi(ドット・ パー・インチ)」で表します。解像度を高く(数字を大きく)すると、きめ細かく、 低く(数字を小さく)すると粗く原稿をスキャンします。

解像度を、次の中から選択します。

50dpi、100dpi、200dpi、400dpi、800dpi、1600dpi、3200dpi。

また、25~3200dpiの範囲の数値(1dpi刻み)、あるいは6400、9600dpiいずれかの数値 を直接入力して設定することもできます。




♪ ・ [出力解像度]を必要以上に大きく設定すると、警告メッセージが表示されます。そのまま。 スキャンを行った場合、スキャン時間が長くかかったり、ファイル容量が非常に大きくなる ことがあります。



👘 ・ 解像度については、「もっと上手にスキャンする」の解像度の決めかた、解像度とデータ容 量をご覧ください。

先頭へ戻る

原稿サイズ

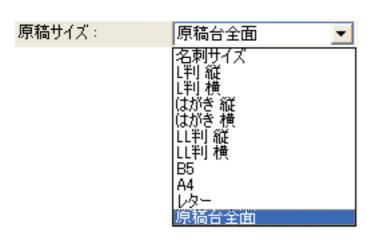

スキャンする原稿のサイズを、次の中から選択します。

名刺サイズ、L判縦、L判横、はがき縦、はがき横、LL判縦、LL判横、B5、A4、レ ター、原稿台全面。(L判サイズ = 8.9 x 12.7cm、LL判サイズ = 12.7 x 17.8cm) 原稿サイズを選択すると、プレビューエリアの大きさ(縦横比率)が、選択したサイ ズに合わせて変わります。



- ⋒ ・ この操作は、プレビューのときや、スキャン範囲を指定しないスキャンのときに、必要以上 の範囲をスキャンしないようにするためのものです。
 - ・原稿のサイズがわからないときは、大きめのサイズに設定しておいてください。実際には、 プレビュー後にスキャン範囲を指定してスキャンすることになります。
 - ・レターは、主に北米で使用されているサイズです。
 - プレビュー後に原稿サイズを変更すると、試しの画像が消去されます。

先頭へ戻る

フィルムサイズ



フィルムのサムネイル表示を行っているときは設定できません。

コマ単体ではなく、フィルム全体をスキャンしたいときに設定します。スキャンする フィルムのタイプに合わせて選択します。



<u>♥️</u> ・ サムネイル表示をしないようにするには、<u>サムネイルの表示を行う</u>をオフにします。

先頭へ戻る

マルチクロップ

「適用ヿボタンを使うと、原稿台に置かれた複数枚の原稿を自動的に検出し、枚数分 の画像として読み取ることができます。原稿台に置かれた原稿がわずかに斜めになっ ていても、傾斜が10度以内ならば自動的に補正されます。

適用

適用ボタン

原稿台に置かれた複数の原稿をスキャンしたときに複数枚の画像を、1枚ずつ自動的に クロップ(範囲指定)します。

クロップされた画像のうち、指定した画像だけを読み取るようにすることもできま す。その場合は、必要のない画像のクロップ枠を削除します。

クロップ枠を削除するには、Windowsでは、削除したい画像内で右クリックし「削

除]を選択します。Macintoshでは、画像を選択し[Delete]キーを押します。





- ⋒ ・ クロップされた画像内でクリックすると、そのクロップ枠が選択された状態(クロップ枠が) 回っているように見える)になります。また、[Ctrl]キーを押しながらクリックすると、 複数のクロップ枠を選択できます。
 - ・選択されたクロップ枠の選択状態を解除するには、枠の外側でクリックします。


リセットボタン

複数の、指定された範囲を一度に解除します。

原稿の置きかた

次の点に注意して、写真を原稿台に置いてくだ さい。

- ・原稿台の左右の端と写真の間、写真と写真の 間は、1cm以上空けてください。
- ・原稿台の奥の端と写真の間は、1cm以上空け てください。
- ・原稿台の手前(EZボタン側)の端と写真の間 は、2cm以上空けてください。
- ・原稿の枚数の制限は10枚です。
- ・原稿がわずかに斜めになっていても、斜度 が10度以内ならば自動的に補正されます。

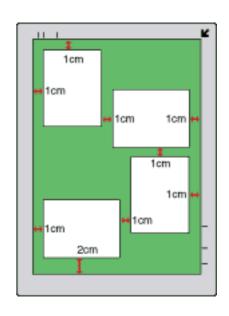



- 🧈 ・ 全体が白っぽい原稿、周囲が白っぽい原稿では、正しく機能しないことがあります。
 - ・ 写真以外の原稿(特に白地に印刷された原稿や手書きの文書、名刺など)では正しく機能し ないことがあります。
 - ・ プレスキャンやクロップ (スキャン範囲の切り取り)、スキャンが行われている間は、原稿 台カバーを開けないでください。
 - ・ 複数枚の画像を受け取ることができないアプリケーションソフトで「マルチスキャン」を 行った場合、複数の原稿を1枚の画像としてスキャンして、アプリケーションソフトに渡さ れます。また、アプリケーションソフトによっては、マルチスキャンによってクロップされ た画像のうち1枚目だけがアプリケーションソフトに渡される場合があります。その場合 は、Toolbox、PhotoStudio、PhotoBaseなどを使用してマルチスキャンを行い、画像を保存し た後、使用したいアプリケーションで保存した画像を開いてください。
 - ・マルチスキャンでは写真などの四角い原稿のみをサポートしています。
 - ・ 長方形以外の変型した写真 (いろいろな形に切りぬいたような写真) は正しく認識できませ h_{\circ}



⋒ ・「拡張モード/設定シートの機能/詳細設定画面」の色の設定シートで「推奨」が選択され ている場合、画像1枚ずつに自動色調整が行われます。

先頭へ戻る

全コマ選択(フィルム)

「原稿の種類)で「フィルム」を選択すると設定できるようになります。

全コマ選択の[適用]ボタンを使うと、プレビューエリアのすべてのコマを一度に選 択することができます。

選択されたコマをすべて選択解除するには「リセットヿボタンをクリックします。

先頭へ戻る

領域選択

領域選択			
幅:	高さ:	単位:	
21.60	29.70	センチ	▼

直接数値を入力して、スキャン範囲を設定することができます。

幅と高さ	[幅]と[高さ]の表示部に数値を入力します。入力後、マウスポインタで他の表示部をクリックするか[Enter]キーを押すと、クロップ枠の大きさが変わります。
単位	[幅]と[高さ]の単位(インチ、センチ、ピクセル)を変更できます。
経横比固定ボタン	このボタンをクリックすると、 (鍵がかかったアイコン) に変わります。この状態のとき、 [幅]と[高さ]の比率が一定に保たれたままスキャン範囲の指定ができます。



アプリケーションソフトによっては、受け取れるスキャンデータの容量に制限があります。 スキャン可能な範囲が次のようなときはスキャンできません。

Windows

21,000 x 30,000ピクセル以上

10,000 x 30,000ピクセル以上(48ビットカラー/16ビットグレースケールの

場合)

Macintosh

30,000 x 30,000ピクセル以上



- 🕋 ・ 入力できる数値は、選択されている原稿サイズの範囲内です。ただし、最小選択範囲は、拡 大縮小100%、[出力解像度]800dpiの状態で128 x 128ピクセルです。
 - ・ オートクロップを実行すると、選択範囲のサイズを優先するため、縦横比の固定は無効にな ります。

先頭へ戻る

プリントサイズ

ブリントサイズ 幅: 高さ: 拡大/縮小: 21.60 3€ 29.70 3€ 100

指定したスキャン範囲のプリントサイズ(出力サイズ)を設定します。

幅と高さ	[幅]または[高さ]の表示部に数値を入力します。入力後、マウスポインタで他の表示部をクリックするか[Enter]キーを押すと、入力した数値に連動して「拡大 / 縮小」の数値が変わります。	
拡大 / 縮小	表示部右側の をクリックするか、直接数値を入力して設定します。数値を設定すると、数値に連動して[幅]と[高さ]の数値が変わります。	



- ▶️ ・ 「プリントサイズ]を必要以上に大きく設定すると、スキャン時間が長くかかったり、ファ イル容量が非常に大きくなることがあります。
 - ・ [プリントサイズ] の [幅] と [高さ] の比率は、 [領域選択] の [幅] と [高さ] の比率 と連動しています。
 - ・この設定を変更しても、クロップ枠の大きさと [出力解像度] の設定は変わりません。実際 にスキャンするときの解像度(読み取り解像度といいます)は拡大/縮小の%に比例して変 化します。



👘 ・ [拡大/縮小]の数値は1%単位で設定できます。[出力解像度]の設定によって、設定で きる値が異なります。

出力解像度	拡大/縮小
300dpi	25 ~ 3200%
400dpi	25 ~ 2400%
1200dpi	25 ~ 800%
2400dpi	25 ~ 400%

- ・ 解像度を6400、9600dpiに設定した場合、拡大/縮小率は100%に固定され、変更できませ
- プリントサイズの決めかたについては「もっと上手にスキャンする」の「解像度の決めか」 た」の出力解像度と倍率をご覧ください。

先頭へ戻る

サムネイルの表示を行う(フィルム)

サムネイルの表示を行う


「原稿の種類」で「フィルム」を選択すると設定できるようになります。 この項目にチェックマークを付けると、プレビュー画像をフィルムのコマ単位で表示 (サムネイルを表示)します。



- ᆒ ・ ScanGear CSをインストールした直後の状態ではオンになっています。
 - ・ コマ単位ではなく、フィルムの端までスキャンするときやフィルム全体をスキャンしたいと きは、この項目のチェックマークを外します。チェックマークを外すと、フィルム全体での プレビュー表示に切り替えられます。



サムネイル表示を実行したとき

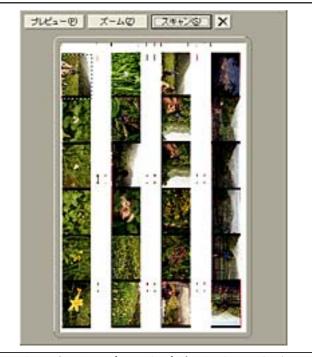

サムネイル表示を実行しないとき

このチェックマークをはずすと、拡張モードのメインシートで[フィルム]サイズを選択できるようになります。

先頭へ戻る

設定シートの機能

このシートでは、原稿サイズ、モアレ低減などの処理など、スキャンするときの詳細 な設定ができます。「詳細設定」ボタンをクリックすると、さらに詳細な設定ができ ます。

画面内をクリックすると詳細説明を表示します。

「原稿の種類] が「紙 / 写真」の場合 メイン 設定 色調整 フィルタ処理: □ モアレ低減 ▼ 輸幣強調 なし • こみ傷低減: 恕色補正: なし 粒状感低波: なし 画質設定: ▽ 高面質モード スキャン前にキャリ ブレーションを実行 キャリブレーション □ 自動露光調整: 100 🛨 % (50-200%) □ 露光データの保存 詳細設定

[原稿の種類]が「フィルム」の場合 メイン 設定 色調整 フィルタ処理: ■ モアレ低減 ▼ 輪郭强調 なし * こみ傷除去: 褪色補正: なし • 粒状感低減: なし • 画質設定: □ 高面質モード キャリブレーション ▽ 自動露光調整: 100 ÷ % (50-200%) ┏ 露光データの保存 詳細文定

モアレ低減

メイン 設定 色調整 フィルタ処理: □ モアレ低減

本や雑誌に印刷されている写真や絵をスキャンするときは、「モアレ低減」のチェッ クボックスをクリックしてチェックマークを付けます(オンの状態)。



- 🬓 ・ 本や雑誌の写真や絵は、細かな点の集まりで表現されています。そのままスキャンすると、 点と点が干渉をおこし、「モアレ」といわれる濃淡のむらや縞模様が現れることがありま す。[モアレ低減]は、このモアレを少なくする機能です。
- 🥋 ・ [カラーモード]が「白黒」または「テキスト(OCR)」(Windowsの場合のみ)のとき は、設定できません。
 - 「出力解像度]が800dpiを超えるときは、設定できません。

- 「モアレ低減] がオンになっていても、「輪郭強調] がオンになっていると、モアレが残る ことがあります。この場合は、「輪郭強調」をオフにしてください。
- ・ ScanGear CSのメインウィンドウを表示しないアプリケーションソフトから起動した場合 は、設定できません。 ただし、ScanGear CSを使用せず、CanoScan Toolboxからスキャンする場合は、「スキャン モード]で「カラー(雑誌、カタログ)」を選択するとモアレ低減を行えます。
- ・ ScanGear CSをインストールした直後の状態では、オフになっています。

先頭へ戻る

輪郭強調



画像の輪郭を強調する機能(アンシャープマスク)を使うときは、[輪郭強調]の チェックボックスをクリックしてチェックマークを付けます(オンの状態)。 ピントのあまい写真などをスキャンするときに効果的で、全体がシャープな印象の画 像になります。



- 🕋 ・ [モアレ低減] をオンにしても十分にモアレが低減できない場合は、 [輪郭強調] をオフに することをおすすめします。
 - ・ ScanGear CSをインストールした直後の状態では、オンになっています。

先頭へ戻る

ごみ傷低減(紙/写真)



写真原稿をスキャンしたときに、主にゴミや傷が原因でできた白い点状のノイズが現 れることがあります。このゴミや傷をできるだけ少なくしてスキャンを行うときに、 「弱」「標準」「強」のいずれかを選択します。

なし	ごみ傷低減を行いません。	
弱	小さなゴミや傷を減らします。大きいゴミや傷は残ることがあります。	
標準	通常はこの設定を選択することをおすすめします。	
強	大きいゴミや傷も減らすことできますが、処理をしたあとが残ったり、画像の微妙な部 分を消去してしまう場合があります。	



- 🕋 ・ 印刷物をスキャンするときは、ごみ傷低減を[なし](オフ)にすることをおすすめしま す。
 - ・ [出力解像度]が800dpi以下で[モアレ低減]がオンの場合、[ごみ傷低減]は選択できま せん。「出力解像度] を801dpi以上に設定すると、「モアレ低減] が自動的にオフになり、 「ごみ傷低減」が選択できます。
 - 写真の種類によっては、本機能を使わない方がよい場合があります。
 - ・ ScanGear CSをインストールした直後の状態では、「なし」(ごみ傷低減を行わない)に なっています。



🬓 ・ スキャン解像度が3200dpiを超えると、ごみ傷低減機能がはたらきません。スキャン解像度 が3200dpi以下になるように設定してください。たとえば、出力解像度が1200dpiでも倍率 を400%に設定する、1200dpiの4倍、つまり4800dpiのスキャンになります。(1200dpi x 400% = 4800 dpi)

先頭へ戻る

ごみ傷除去(フィルム)



原稿の種類で、「カラー ネガフィルム」または「カラー ポジフィルム」を選択し たときに設定できる項目です。 フィルムをスキャンするときに、フィルム上の小さな ゴミや傷を自動的に除去してスキャンします。

なし	ゴミ傷除去を行いません。
弱	コントラストの強いゴミや傷を除去します。大きいゴミや傷については、修復処理できない場合があります。
標準	通常はこの設定を選択することをおすすめします。
強	コントラストの弱いゴミや傷も除去します。大きいゴミや傷についても、修復する場合 がありますが、処理後の痕跡が残ることがあります。



- ▶・ この機能は、モノクロフィルムでは使用できません。
 - ・スキャン範囲が小さすぎると、ゴミ・傷が除去できない場合があります。
 - ・ 画像の上下端のゴミ・傷は、除去できない場合があります。
 - ・スキャン解像度が3200dpiを超えると、ごみ傷除去機能がはたらきません。スキャン解像度 が3200dpi以下になるように設定してください。たとえば、出力解像度が1200dpiでも倍率 を400%に設定すると、1200dpiの4倍、つまり4800dpiのスキャンになります。(1200dpix 400% = 4800dpi)
 - ・通常よりスキャン時間がかかります。



- 👘 ・ この機能は、空など、広い部分が均一な色合いになっている箇所のゴミ、傷について特に有 効です。
 - ・ ScanGear CSをインストールした直後の状態では、「なし」になっています。

褪色補正(フィルム)



原稿の種類で、「カラー ネガフィルム」または「カラー ポジフィルム」を選択し たときに設定できる項目です。経年変化などで、褪色したフィルムや色カブリした フィルムを色補正してスキャンします。「なし」、「弱」、「標準」、「強」から選 択します。

なし	褪色補正を行いません。
弱	わずかに褪色または色カブリしたフィルムの場合に指定します。
標準	通常はこの設定を選択することをおすすめします。
強	かなり強く褪色または色カブリしたフィルムの場合に指定します。画像の色合いに影響 を与えてしまう場合があります。




- 🬓 ・ この機能は、モノクロフィルムでは使用できません。
 - ・スキャン範囲が小さすぎると、褪色補正できない場合があります。
 - ・通常よりスキャン時間がかかります。



ᆒ ・ ScanGear CSをインストールした直後の状態では、「なし」になっています。

先頭へ戻る

粒状感低減(フィルム)



「原稿の種類」で「フィルム」を選択すると設定できるようになります。高感度フィ ルムや増感撮影されたフィルムをスキャンしたり、高解像度でフィルムをスキャンし た場合に感じられる、フィルムの粒状感を低減します。「なし」、「弱」、「標 準」、「強」から選択します。

なし	粒状感低減を行いません。
弱	わずかに粒状感の目立つフィルムの場合に指定します。
標準	通常はこの設定を選択することをおすすめします。
強	かなり強く粒状感の目立つフィルムの場合に指定します。画像の階調性やシャープネス に影響を与えてしまう場合があります。



- ▶️ ・ スキャン範囲が小さすぎると、粒状感低減できない場合があります。
 - ・通常よりスキャン時間がかかります。



ᆒ ・ ScanGear CSをインストールした直後の状態では、「なし」になっています。

先頭へ戻る

高画質モード(フィルム)

画質設定:

[原稿の種類]で「フィルム」を選択すると設定できるようになります。 この項目をオンにすると、より高画質の画像が得られるようにスキャンします。

[露光データの保存]がオンになっていると、[高画質モード]は設定できません。

先頭へ戻る

スキャン前にキャリブレーションを実行

画質設定:

『 高画質モード

スキャン前にキャリ

この項目をオンにすると、スキャンの前に毎回キャリブレーションを実行します。

キャリブレーションが行われている間は、絶対に原稿台カバーをあけないでください。

先頭へ戻る

キャリブレーション

キャリブレーションボタン

プレビュー画像の色合いが原稿と大きく違ったり、白の部分に色が付くようになって きたときは「キャリブレーション」を行ってください。

「キャリブレーション 1 ボタンをクリックすると、キャリブレーションがはじまり、 スキャンした画像が正しい色合いになるように調整されます。



・ キャリブレーションが行われている間は、絶対に原稿台カバーをあけないでください。

自動露光調整(フィルム)



「原稿の種類] で「フィルム」を選択すると設定できるようになります。 この項目がオンになっていると、フィルムの濃度に応じて自動的に露光データ(RGB それぞれの露光量やレベル補正)が設定され、最適なスキャン画像が得られます。 スキャン後にアプリケーションソフトで画像調整をする場合や、アンダー気味にス キャンしたい場合には、オフにしてください。

この項目をオフにすると、50%~200%の範囲で1%刻みの露光調整ができます。また、 同時に設定1シートの「常に自動色調整を行う」がオフになり、自動色調整が行われな くなります。



✔️ ・ 基本モードでは、常に自動露光調整が行われるようになっています。ポジフィルムでアン ダー気味の画像にしたい場合は、拡張モードで[自動露光調整]をオフにしてスキャンして ください。



- 👘 ・ フィルムに合わせて、露光量を自動最適化するために、スキャンするフィルムによってス キャンにかかる時間が異なります。
 - ・ ScanGear CSをインストールした直後の状態では、オンになっています。

先頭へ戻る

露光データの保存(フィルム)



[原稿の種類]で「フィルム」を選択すると設定できるようになります。 この項目をオンにしておくと、プレビューエリアの選択されたコマ(青い枠が表示さ れている)の露光データを使用して、フィルムをスキャンすることができます。たと えば、同じ露光条件で撮影されたフィルムであれば、同一の露光データで複数コマを スキャンできるので、微妙な色味差も合わせることができます。

先頭へ戻る

詳細設定...

詳細設定ボタン

このボタンをクリックすると、詳細設定画面が表示されます。スキャンやプレビュー 時の動作、スキャナのテストなどの設定ができます。

詳細設定画面

先頭へ戻る

詳細設定画面

詳細設定画面では、スキャンやプレビュー時の動作、オートクロップや自動色調整など、あらかじめ設定しておくことで自動的に行われる機能について設定します。

● 画面内をクリックすると詳細説明を表示します。





プレビューシート



スキャナシート

スキャンシート

詳細政定	×
ブレビュー スキャン スキャナ	他の設定
@ 推奨	
C Canon ColorGear	
入力プロファイル:	
出力プロファイル:	
反 モニタ州正表示	
○ 色減正なし	
▽ 常に自動色調整を行う	
	OK キャンセル

色の設定シート

プレビューシートでの設定項目

ScanGear CS起動時のプレビュー

ScanGear CS起動時のプレビュー:

- 自動的にプレビューを実行する
- 保存されたプレビューイメージを表示する
- の なし

ScanGear CSを起動したときのプレビューの動作を設定します。次のいずれかを クリックします。

自動的にプレビューを実 行する	起動後、自動でプレビューを開始します。
保存されたプレビューイ メージを表示する	ScanGear CS終了時にプレビューエリアのプレビュー画像を保存し、次回ScanGear CSを起動したときに、このプレビュー画像を表示します。
なし	起動後、前回のプレビュー画像を表示しません。



- ・ [保存されたプレビューイメージを表示する]にチェックマークを付けた場合は、 プレビュー画像の保存時に、色調整シートの各設定項目、ツールバーの鏡映、左回 転、右回転、色反転、ルーラーボタンの設定も保存されます。
 - · ScanGear CSをインストールした直後の状態では、「保存されたプレビューイメージ を表示する]が選ばれています。

先頭へ戻る

プレビュー後、オートクロップを実行する

▼ プレビュー後、オートクロップを実行する

この項目にチェックマークを付けた場合、プレビューした後、自動的に原稿サ イズに合わせてクロップします。







オートクロップを実行しないとき



・ この機能は [原稿の種類] が「紙 / 写真」の場合のみ有効です。



- ・「オートクロップ」は、原稿台に置かれた原稿を1枚とみなしてクロップします。したがって、複数枚の原稿が置かれていた場合には、すべての原稿を含んで1枚の原稿になるようにクロップします。これに対して「マルチクロップ」は、複数の原稿をそれぞれ検知して枚数分のクロップを行います。
 - ・ ScanGear CSをインストールした直後の状態ではオンになっています。

先頭へ戻る

スキャンシートでの設定項目

メインウィンドウを表示しないスキャン

メインウィンドウを表示しないスキャン:

┏ カラー(文書,表)モード

□ 白黒2値の代わりにテキスト(OCR)を使用する

OCRソフトなど、アプリケーションソフトによっては、スキャン時にScanGear CS のメインウィンドウを表示しないものがあります(UIオフモード)。これらのアプリケーションソフトでは、アプリケーションソフトの設定値でスキャンが実行され、カラーモードの変更はできません。アプリケーションソフトの設定値を無視して、特定のカラーモードでスキャンしたい場合は、この項目で設定します。

カラー (文書,表)モード	本機では使用できません。
トを使用する	この項目にチェックマークを付けた場合は、アプリケーション ソフトの設定にかかわらず、カラーモードを「テキスト (OCR)」にしてスキャンします。



- 👘 ・ この設定は、UIモード(メインウィンドウを表示するモード)のときは無効になり ます。
 - ・ ScanGear CSをインストールした直後の状態では、両方ともオフになっています。

先頭へ戻る

白枠除去を実行する

▽ 白枠除去を実行する

マルチクロップ、マルチスキャンを使った場合にのみ有効な機能です。 マルチスキャン、マルチクロップでスキャンした場合、周囲に白い余白のある 写真原稿の白い余白の部分を自動的に除いてクロップします。



・ ScanGear CSをインストールした直後の状態ではオンになっています。

先頭へ戻る

48 / 16ビット出力を有効にする

□ 48/16ビット出力を有効にする

この項目をオンにすると、拡張モードの「カラーモード」に「カラー(48ビッ ト)」と「グレースケール(16ビット)」が追加され、より高精細なスキャン ができるようになります。



▶ ・「グレースケール(16ビット)」は、「フィルム」の場合のみ設定できます。「紙 /写真」の場合は設定できません。



- ᆒ ・ ScanGear CSをインストールした直後の状態ではオフになっています。
 - ・ 拡張モード画面で、「カラー(48ビット)」または「グレースケール(16ビッ ト)」を選択した後、詳細設定画面で「48/16ビット出力を有効にする]をオフに すると、「カラー(48ビット)」は「カラー」に、「グレースケール(16ビッ ト)」は「グレースケール」に変更されます。

先頭へ戻る

スキャン終了後ScanGear CSを自動的に閉じる

□ スキャン終了後 ScanGear CSを自動的に閉じる

この項目にチェックマークを付けた場合(オンの状態)、スキャン終了 後ScanGear CS のメインウィンドウは自動で閉じられます。



- ・ アプリケーションソフトによっては、この項目の設定内容に関わらず、スキャン終 了後ScanGear CSのメインウィンドウを自動的に閉じます。
 - ・ ScanGear CSをインストールした直後の状態ではオフになっています。

先頭へ戻る

<u>□サウント設定</u> サウンド設定ボタン

スキャン中、またはスキャン終了時に音楽を流すことができます。 「サウンド設定」ボタンをクリックすると、次のようなダイアログボックスが 表示されます。



[スキャン中に音楽を流す][スキャン終了時に通知する]にチェックマーク を付け、それぞれ「参照」ボタンをクリックして、サウンドファイルを指定し ます。



- 🥠 ・ (Macintosh) 「スキャン中に音楽を流す)は使用できません。
 - ・ ボリュームの設定は、コンピュータ側で設定してください。ScanGear CSでは設定で きません。
 - ・「スキャン終了時に通知する〕をオンにすると、スキャン画像がアプリケーション ソフトに表示されるまで通常より時間がかかります。終了音の長さによっては、通 常より最大10秒ほど時間がかかる場合があります。



・ 指定できるファイルは次のとおりです。 MIDIファイル (*.mid、*.rmi、*.midi) オーディオファイル (*.wav、*.aiff) MP3ファイル (*.mp3)

スキャナシートでの設定項目

省電力モード



通常、電源を入れるとランプが点灯しています。このランプを、一定時間ス キャンが行われなかったときに消灯して、消費電力を小さくすることができま す。オフにすると、ランプが常時点灯するようになります。

省電力モードをオンにすると、省電力モードになるまでの時間が設定できるよ うになります。

ボックス右側の ボタンをクリックして数値を選択するか、または数値を入 力します。4分から56分の範囲で4分単位で設定できます。



🕋 · ScanGear CSをインストールした直後の状態では、[省電力モード]がオン、「ラン プ消灯時間] が12分に設定されています。

先頭へ戻る

テンポラリファイルの保存先フォルダ



画像を一時的に保存しておくフォルダを指定します。「参照ヿボタンをクリッ クして、保存先のフォルダを指定します。

起動ディスクに空き容量が少ない場合には、他のハードディスクに保存先フォ ルダを設定してください。

先頭へ戻る

スキャナテスト...

「スキャナテストヿボタン

スキャナを使用中に故障かなと思われる症状が起こったときは「スキャナのテ スト」を行ってください。

「スキャナテスト]ボタンをクリックすると、スキャナ自己診断画面が表示さ れます。この画面の「スタート」ボタンをクリックすると、スキャナの自己診 断がはじまります。

先頭へ戻る

色の設定シートでの設定項目

推奨・Canon ColorGear (ColorSync)・色補正なし



色の調整方法について、[推奨]、[Canon ColorGear (Windows) / ColorSync (Macintosh)]、「色補正なし]から選択します。

推奨	原稿の色合いを、モニタ画面上で鮮やかに再現します。通常 は、この設定を選択することをおすすめします。
Canon ColorGear Windows ColorSync Macintosh	カラーマネージメントシステムである、Canon ColorGear/ColorSyncを使用して色調整を行います。原稿、モニタ表示、カラープリントの間の色調が近似するように調整します。
色補正なし	ScanGear CSが内部的に行っている色補正を行いません。



- 👘 ・ この項目は、[カラーモード]が「カラー」、「カラー(48ビット)」のときに有 効です。
 - ・ Canon ColorGear/ColorSyncを選ぶと、色調が自動調整されるため、色調整シートの機 能は使用できなくなります(色調整タブは表示されなくなります)。
 - ・ 色補正なしを選ぶと、自動色調整機能は使用できません。
 - · ScanGear CSをインストールした直後の状態では、[推奨]になっています。

Canon ColorGear(Windows)/ColorSync(Macintosh)について

Canon ColorGear(Windows)/ColorSync(Macintosh)を選ぶと、入力プロファイル・ 出力プロファイル・モニタ補正表示を設定できます。

入力プロファイル	スキャナプロファイルを指定します。
出力プロファイル	sRGB、Adobe RGB、モニタプロファイル、プリンタプロファイル等 のRGBカラースペースのプロファイルを指定します。
モニタ補正表示	・チェックを入れると、プレビュー画像はモニタのRGBカラースペースに変換して表示されます。最終取り込み画像は、出力プロファイルで設定されたカラースペースに変換されます。 ・チェックを入れないと、プレビュー画像、最終取り込み画像ともに、出力プロファイルで設定されたカラースペースに変換されます。
	● ・カラーマネージメント対応アプリケーションソフトを使用している場合は、チェックを入れて使用してください。

カラーマネージメントは、ScanGear CS、OS(モニタの設定)、アプリケーションソフト()、プリンタドライバの設定が正しく設定されている場合に、正しく機能します。

OS(モニタ)の設定、アプリケーションソフトの設定については<u>カラーマネー</u> <u>ジメントについて</u>を参照してください。

カラーマネージメント対応のアプリケーションソフトが必要です。Adobe Photoshop (5.0以降)、Adobe Photoshop Elements、Adobe Illustrator(9.0以降)などがカラーマネージメント対応のアプリケーションソフトです。本スキャナに同梱されているArcSoft PhotoStudio、ArcSoft PhotoBaseなどは、カラーマネージメントに対応していません。カラーマネージメントによる正確な色調整を行うには、対応アプリケーションソフトをご用意ください。

先頭へ戻る

常に自動色調整を行う

▽ 常に自動色調整を行う

この項目にチェックマークを付けると、スキャンした画像に対して、常に自動 色調整を行います。




・ ScanGear CSをインストールした直後の状態ではオンになっています。

<u>先頭へ戻る</u>

カラーマネージメントについて

カラーマネージメントは、以下の例のような流れで、原稿、モニタ表示、カラープリント間の色調が近似するように調整します。

例)出力プロファイルとして、sRGBを選択した場合(初期値)

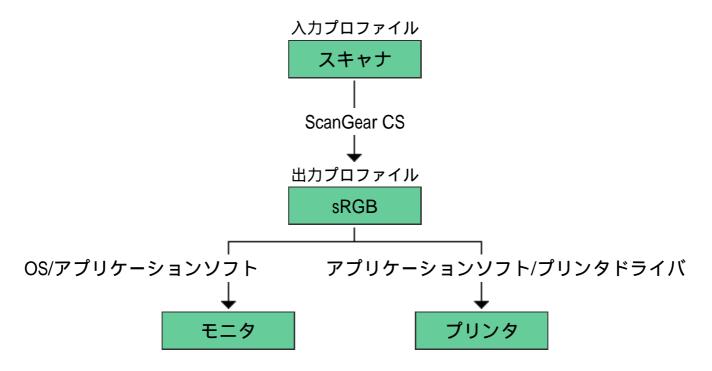

ScanGear CSは、スキャナのカラースペースからsRGBのカラースペースへ変換します。

モニタに表示するときは、OSでのモニタの設定と、アプリケーションソフトでの作業スペースの設定を行うことで、sRGBのカラースペースからモニタのカラースペースへ変換して表示します。

プリンタに出力するときは、アプリケーションソフトでのプリント設定と、プリンタドライバの設定を行うことで、sRGBのカラースペースからプリンタのカラースペースへ変換してプリントします。

OSでのモニタ設定の方法

<u>アプリケーションソフトでの作業スペース、プリントの設定(Photoshop 7.0)</u> <u>アプリケーションソフトでの作業スペース、プリントの設定(Photoshop Elements</u> 2.0)

> <u>先頭へ戻る</u> 前頁へ戻る▶

OSでのモニタ設定の方法

Windows

- 🔁 [追加]ボタンをクリックします。
- ご使用のモニタに合ったプロファイルを選択します。 複数のプロファイルが選択されている場合は、ご使用のモニタ以外のプロファイルを削除します。



プロファイルは、通常はモニタメーカーから提供されています。また、Adobeガンマユーティリティ等のプロファイル作成ツールを用いて作成することもできます。

∠ [OK]をクリックします。クローズボックスをクリックし、画面を閉じます。

Macintosh

[コントロールパネル]の[モニタ]を選択し、[カラー]ボタンをクリックします。



- ご使用のモニタに合ったプロファイルを選択します。
- 📑 クローズボックスをクリックし、画面を閉じます。

<u>先頭へ戻る</u> 前頁へ戻る▶

アプリケーションソフトでの作業スペース、プリントの設定 (Photoshop 7.0)

ここではPhotoshop 7.0での設定を説明します。詳細はアプリケーションソフトのマニュアル等を参照してください。


作業スペースの設定

画像編集用の画面の作業スペースの設定を行います。

- ┃ [編集]-[カラー設定]を開きます。
- [作業用スペース] [RGB]メニューにプロファイルを設定します。プルダウン項目からScanGear CSの[出力プロファイル]の設定と同じプロファイルを選択します。

同じプロファイルがリストに表示されないときは、[詳細設定モード]チェックボックスにチェックを入れ、再度リストを開きます。

「プレビュー」チェックボックスにチェックを入れます。

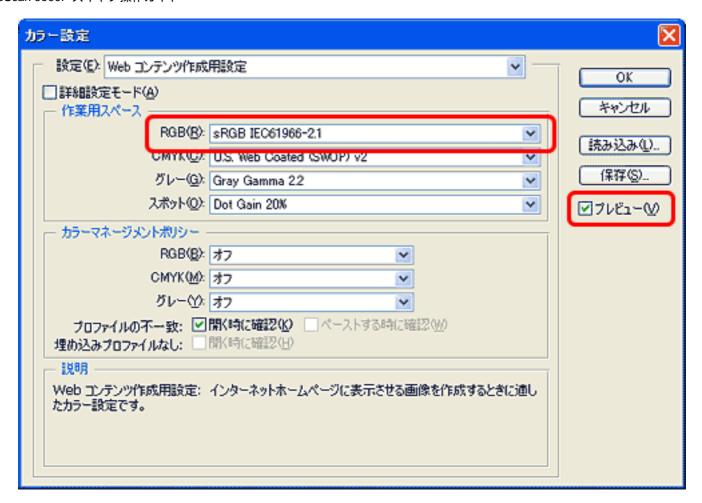


∠ [OK]をクリックして、[カラー設定]のダイアログを閉じます。

プリントの設定

プリンタ出力用のカラースペースの設定を行います。

- [その他のオプションを表示]チェックボックスにチェックを入れます。
- [その他のオプションを表示]チェックボックスの下のコンボボックスから[カラーマネジ
 メント]を選択します。

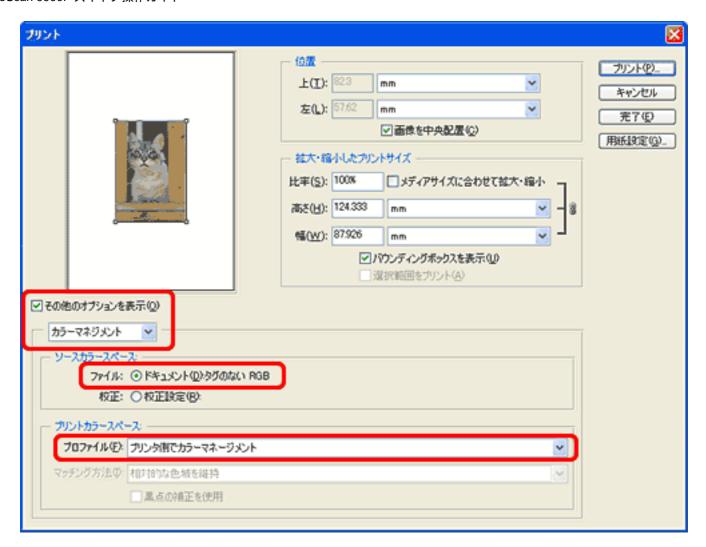

✓ 「ソースカラースペース] - 「ファイル] に表示されているプロファイルに対応 して、[プリントカラースペース]の[プロファイル]メニューの中から[カ ラースペースを変換しない1、「プリンタ側でカラーマネージメント1のいずれ かを選択します。

下記の表を参照してください。

アプリケーションソフトの設定		プリンタドライバの設定
[ソースカラースペース] - [ファイル]の表示	[プリントカラースペース] - [プロファイル]の設定	色調整の設定
タグのないRGB	プリンタ側でカラーマネージメント	ICM
出力プリンタのプロファイル	カラースペースを変換しない	色補正なし
その他のプロファイル	プリンタ側でカラーマネージメント	ICM

プリンタドライバでの「色調整の設定」などの項目も、上記に応じて設定して ください。

・「プリンタ側でカラーマネージメント」を選択したとき、「ソースカラースペース」 の「ファイル」の表示で表示されているカラースペースの情報が、画像と一緒にプリ ンタドライバに渡されます。[タグのないRGB]が表示されているときは、作業ス ペースで設定されているカラースペースが画像と一緒にプリンタドライバに渡されま す。

<u>先頭へ戻る</u> <u>前頁へ戻る</u>▶

アプリケーションソフトでの作業スペース、プリントの設定 (Photoshop Elements 2.0)

ここではPhotoshop Elements 2.0での設定を説明します。詳細はアプリケーションソフトのマニュアル等を参照してください。

作業スペースの設定

画像編集用の画面の作業スペースの設定を行います。

▮ [編集]-[カラー設定]を開きます。




- 🤁 カラーマネージメントを選択します。
 - ・ScanGear CSの [出力プロファイル] の設定で「sRGB」を選択した場合は「限 定されたカ
 - ラーマネジメント(Webグラフィックに最適)」を選びます。
 - ・ScanGear CSの [出力プロファイル] の設定で「AdobeRGB」を選択した場合は 「完全な
 - カラーマネジメント(プリントに最適)」を選びます。
 - ・それ以外の場合は「カラーマネジメントなし」を選びます。
- [OK]をクリックして、[カラー設定]画面を閉じます。

プリントの設定

プリンタ出力用のカラースペースの設定を行います。

- ■像が開いている状態で、[ファイル] [プリントプレビュー]を選択します。
- [その他のオプションを表示]チェックボックスにチェックを入れます。

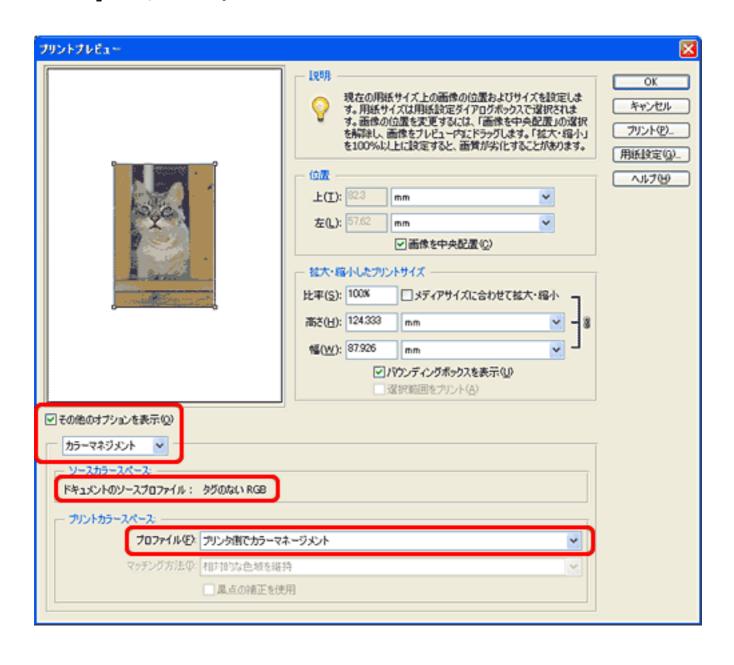



【 「ソースカラースペース] - [ドキュメントのソースプロファイル] に表示され ているプロファイルに対応して、[プリントカラースペース]の[プロファイ ルーメニューの中から「カラースペースを変換しない)、「プリンタ側でカラー マネージメント1のいずれかを選択します。

下記の表を参照してください。

アプリケーションソフトの設定		プリンタドライバの設定
[ソースカラースペース] - [ドキュメントのソースプロファイル] の表示	[プリントカラースペー ス] - [プロファイル]の設定	色調整の設定
タグのないRGB	プリンタ側でカラーマネー ジメント	ICM
出力プリンタのプロファイル	カラースペースを変換しな い	色補正なし
その他のプロファイル	プリンタ側でカラーマネー ジメント	ICM

プリンタドライバでの「色調整の設定」などの項目も、上記に応じて設定して ください。



・「プリンタ側でカラーマネージメント」を選択したとき、「ソースカラースペース」 の「ファイル」の表示で表示されているカラースペースの情報が、画像と一緒にプリ ンタドライバに渡されます。[タグのないRGB]が表示されているときは、作業ス ペースで設定されているカラースペースが画像と一緒にプリンタドライバに渡されま す。

> 先頭へ戻る 前頁へ戻る▶

色調整シートの機能

このシートでは、画像全体の明るさ(ブライトネス)や画像の明暗差(コントラスト) の調整、モニタの明るさに合った調整(ガンマ値の補正)、画像のハイライトとシャド ウの指定や明暗のバランスの補正(ヒストグラム、トーンカーブ)など、画像の明るさ や色合いにかかわる詳細な設定ができます。

色調整シートは、カラーモードが「カラー」「グレースケール」のときに表示されま す。

「白黒」のときはハーフトーンシートに変わり、「テキスト(OCR)」(Windowsの場 合のみ)のときは表示されません。



- 🥠 ・ [Canon ColorGear (Windows)/ColorSync] がオンのとき、色調整シートは表示されません。 「拡張モード/設定シートの機能/詳細設定画面」の色の設定シート
 - ・ 色調整シートを使って画像を調整すると、その結果はすぐにプレビュー画像に反映されま す。また、スキャン時にもここで調整した結果が反映されます。


色調整シートのボタンをクリックすると、シート内の設定項目が変わります。

والح

画面内をクリックすると詳細説明を表示します。

<u>ブライトネス / コントラスト</u>

トーンカーブ

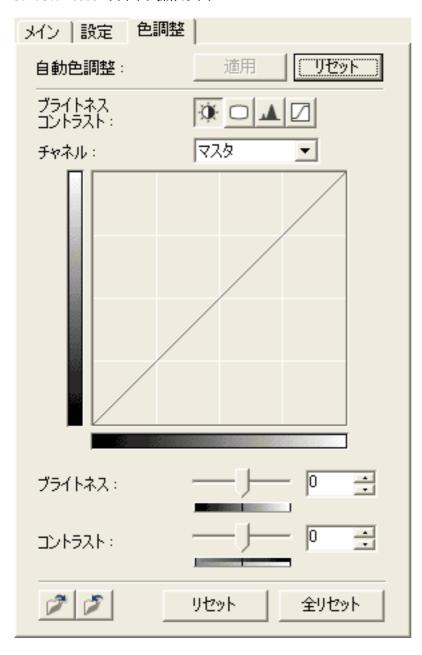

自動色調整 適用ボタン

範囲を指定し[自動色調整]の[適用]ボタンをクリックすると、指定した範囲の画像(クロップ枠で囲まれた画像)の明るさや色合いが最適な状態に自動調整されます。



・この機能を使って画像の色調整を変更すると、実際のスキャン時にも変更結果が反映されます。



- ・ 自動色調整は選択範囲内(クロップ枠の内側)のデータを用いて色調整を行います。インストール直後の設定では、プレビュー後オートクロップ枠内のデータを用いて自動色調整が実行されます。色調整の結果は、クロップ枠に関係なくプレビューエリア全体に反映されます。
- ・プレビュー画像が表示されていないときや、カラーモードが[白黒]または[テキスト (OCR)](Windowsの場合のみ)のときは、自動色調整を実行できません。
- ・ [Canon ColorGear (Windows)/ColorSync] がオンのときは、自動色調整を実行できません。「拡張モード/設定シートの機能/詳細設定画面」の色の設定シート

リセット リセットボタン 自動色調整

色調整を行わない状態に戻します。

先頭へ戻る



ロードボタン

保存されているカラー調整ファイルの設定内容を読み込みます。

先頭へ戻る



保存ボタン

各機能の設定状態をカラー調整ファイルに保存します。同じ画像を再度スキャンする ときに、最初の設定値を保存しておけば、あらたに調整する必要がなく、保存してお いた設定値で同じ画像調整ができます。



・ カラー調整ファイルの拡張子は、カラーが (.adc) 、グレースケールが (.adg) になりま す。

先頭へ戻る

リセット

リセットボタン

表示中の調整項目の補正をとりやめ、初期状態にします。

先頭へ戻る

全サセット

全リセットボタン

「マスタ」「赤」「緑」「青」およびコントラスト/ブライトネス、ガンマ、ヒスト グラム、トーンカーブすべての調整項目の調整をとりやめ、初期状態にします。ま た、自動補正で調整した画像も、もとの状態に戻ります。

先頭へ戻る

チャネル



スキャンした画像の各ドットの色は、赤(Red)、緑(Green)、青(Blue)をさまざ まな割合(階調)でミックスすることにより、表現されています。これらの色は個別 に調整することができ、このとき利用するのが「チャネル」です。

マスタ	赤(R)、緑(G)、青(B)を統合した状態での調整/設定を行います。
赤	画像のうち赤の要素だけの調整/設定を行います。
緑	画像のうち緑の要素だけの調整/設定を行います。
青	画像のうち青の要素だけの調整/設定を行います。



ᆒ ・ [カラーモード]が「グレースケール」のとき、チャネルは表示されません。

先頭へ戻る

グラフ表示部

ブライトネス/コントラスト、ガンマ、ヒストグラム、トーンカーブの各設定内容を 表すグラフが表示されます。「トーンカーブ」の機能を選択したときは、グラフを直 接編集して調整することができます。

🂇 ブライトネス / コントラスト


画像全体、または画像の各要素のRGBの明るさ(ブライトネス)や画像の明暗差(コ ントラスト)を調整します。スキャンする前の元の画像が、暗すぎたり、明るすぎた り、明暗差が少なくフラットな画質のときに調整します。

「ブライトネス/コントラストlボタンを選択してから行います。「ブライトネス/ コントラスト] ボタンをクリックすると、色調整シートにブライトネス / コントラス トの設定項目が表示されます。



- ♠ ・ [カラーモード]が「カラー」「カラー(48ビット)」「グレースケール」のときに有効な 調整項目です。
 - ・ プレビュー画像が表示されていない場合でも、設定できます。この設定は、スキャン時に反 映されます。
 - ・ ブライトネスとコントラストの調整方法の詳細は、「もっと上手にスキャンする」の<u>ブライ</u> トネスとコントラストの調整方法をご覧ください。

◆ 画面内の赤い枠の部分をクリックすると詳細説明を表示します。

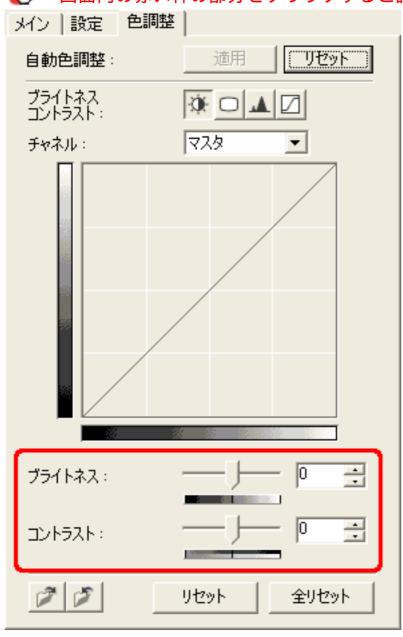

ブライトネス



スライダを左右にドラッグして設定します。右に動かすほど明るくなり、左に動かす ほど暗くなります。ここでの設定と連動して、グラフが変化します。



・ 入力ボックスに直接数値を入力することもできます。



先頭へ戻る

コントラスト



スライダを左右にドラッグして設定します。右に動かすほど明暗差が大きくなり、左 に動かすほど少なくなります。ここでの設定と連動して、グラフが変化します。



ᆒ ・ 入力ボックスに直接数値を入力することもできます。



ロガンマ


モニタ(ディスプレイ)のガンマ値を設定することで、そのモニタの特性に合った明 るさに調整します。元の画像の色調と、モニタに表示された画像の色調が違う場合に 設定します。

画像の調整は、[ガンマ]ボタンを選択してから行います。[ガンマ]ボタンをク リックすると、色調整シートにガンマの設定項目が表示されます。



- ♠ ・ [カラーモード]が「カラー」「カラー(48ビット)」「グレースケール」のときに有効な 調整項目です。
 - ・ プレビュー画像が表示されていない場合でも、設定できます。この設定は、スキャン時に反 映されます。
 - ・ ガンマ値の設定に関する詳細は「もっと上手にスキャンする」のガンマ値の設定方法をご覧 ください。

♥️ 画面内の赤い枠の部分をクリックすると詳細説明を表示します。

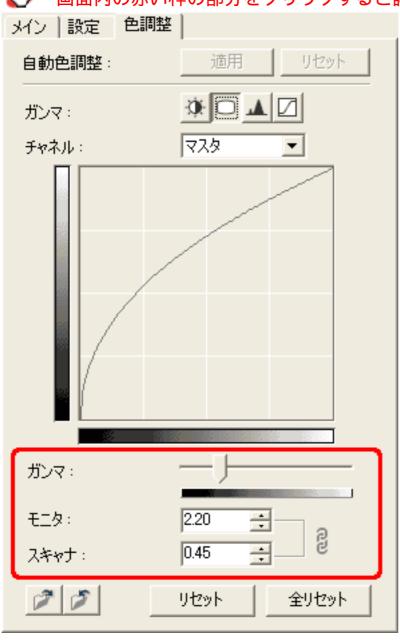

ガンマ



スライダを左右にドラッグしてガンマ値を設定します。右に動かすほどモニタのガンマ値が大きくなり、左に動かすほど小さくなります。ここでの設定と連動して、[スキャナ]と「モニタ」の数値とグラフが変化します。

先頭へ戻る

モニタ / スキャナ

モニタ:	2.20	÷
スキャナ:	0.45	∃ €

[スキャナ]または[モニタ]のガンマ値を直接入力します。入力できる値は0.10~10.00です。[スキャナ]と[モニタ]の項目は連動しており、片方に数値を入力すると、もう片方には入力した数値の逆数が自動的に設定されます。また、ここでの設定と連動して、スライダが左右に動きます。

▲ ヒストグラム


どれだけの明るさのレベルにどれだけのデータが集中しているかを見るのがヒストグ ラムです。画像の中のもっとも明るいレベル (ハイライト) ともっとも暗いレベル (シャドウ)を適切に指定して、それらをカットし、中間の階調に広がりを持たせた いときに使います。

画像の調整は、ヒストグラムボタンを選択してから行います。



- ♠ ・ [カラーモード]が「カラー」「カラー(48ビット)」「グレースケール」のときに有効な 調整項目です。
 - ・ プレビュー画像が表示されていない場合でも、設定できます。この設定は、スキャン時に反 映されます。
 - ・ヒストグラムの調整についての詳細は「もっと上手にスキャンする」のヒストグラムの見か。 たと調整をご覧ください。

画面内の赤い枠の部分をクリックすると詳細説明を表示します。

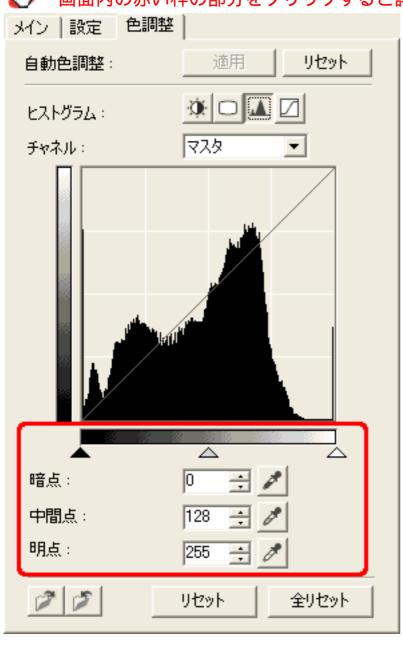

暗点スライダ



スライダを左右にドラッグして暗点レベルを設定します。ここの設定より暗いデータ はすべてレベル0(シャドウ)になります。ここでの設定と連動して、暗点レベル入力 ボックスの数値が変化します。



・ レベル入力ボックスに直接数値を入力することもできます。

先頭へ戻る

中間点スライダ



明点と暗点の中間に自動的に移動します。左右にドラッグして中間点レベルを設定す ることもできます。この設定の明るさがレベル128(ハイライトとシャドウの中間)に なります。



ᆒ ・ レベル入力ボックスに直接数値を入力することもできます。

先頭へ戻る

明点スライダ



スライダを左右にドラッグして明点レベルを設定します。ここの設定より明るいデー タはすべてレベル255(ハイライト)になります。ここでの設定と連動して、明点レベ ル入力ボックスの数値が変化します。



・ レベル入力ボックスに直接数値を入力することもできます。

先頭へ戻る

暗点ピッカー



クリックすると、プレビュー画像上のマウスポインタの形状がスポイトに変わりま す。このスポイトでクリックした位置を黒(0)に設定します。

中間点ピッカー



クリックすると、プレビュー画像上のマウスポインタの形状がスポイトに変わります。このスポイトでクリックした位置を中間点に設定します。

先頭へ戻る

明点ピッカー



クリックすると、プレビュー画像上のマウスポインタの形状がスポイトに変わります。このスポイトでクリックした位置を白(255)に設定します。

□ トーンカーブ

明暗のバランスを示した「トーンカーブ」というグラフの形を編集して入力と出力の バランスを調整し、画像の明るさを調整します。トーンカーブによる設定では、特定 の領域の明るさを、きめ細かく調整することができます。

画像の調整は、「トーンカーブーボタンを選択してから行います。「トーンカーブー ボタンをクリックすると、色調整シートにトーンカーブの設定項目が表示されます。




- ♠ ・ [カラーモード]が「カラー」「カラー(48ビット)」「グレースケール」のときに有効な 調整項目です。
 - ・プレビュー画像が表示されていない場合でも、設定できます。この設定は、スキャン時に反 映されます。
 - ・ トーンカーブの調整についての詳細は「もっと上手にスキャンするには」のトーンカーブの 見かたと調整をご覧ください。

♪ 画面内の赤い枠の部分をクリックすると詳細説明を表示します。



トーンカーブ選択

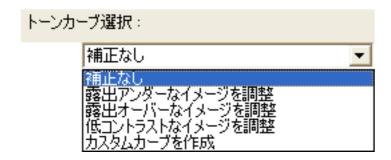

トーンカーブの調整を、次の中から選択します。

- ・補正なし
- ・露出アンダーなイメージを調整
- ・露出オーバーなイメージを調整
- ・低コントラストなイメージを調整
- ・カスタムカーブを作成

トーンカーブ選択 - 「カスタムカーブの作成」の設定 「カスタムカーブを作成」を選択すると、グラフ表示部が編集可能になります。次の ような操作でグラフを編集できます。


- グラフ表示部の任意の点をクリックすると、その点を通る滑らかな曲線が作られます。指定した点は黒で表示されます。指定できる点の数は両端を含めて15個以内です。
- ・ 点を移動するときは、マウスドラッグをします。このとき、トーンカーブも連動して変形します。
- ・ 点を削除するときは、グラフの外に点をドラッグします。(Windows の場合は、 右クリックで削除できます)
- ・グラフ表示部を直接クリックしても、「カスタムカーブを作成」を選択した状態に なります。

ハーフトーンシートの機能

カラーやグレースケールの画像では明るさを0~255の数値で表現しますが、白黒の場 合は中間色の部分も、白(255)と黒(0)のいずれかに分けて表現します。このとき の、白と黒に分ける境を「スレッショルド」といいます。スレッショルドは、文字原 稿の文字をくっきりさせたり、新聞などの裏写りを軽減するときに便利な機能です。 ハーフトーンシートでは、このスレッショルドの設定を行います。



画面内をクリックすると詳細説明を表示します。

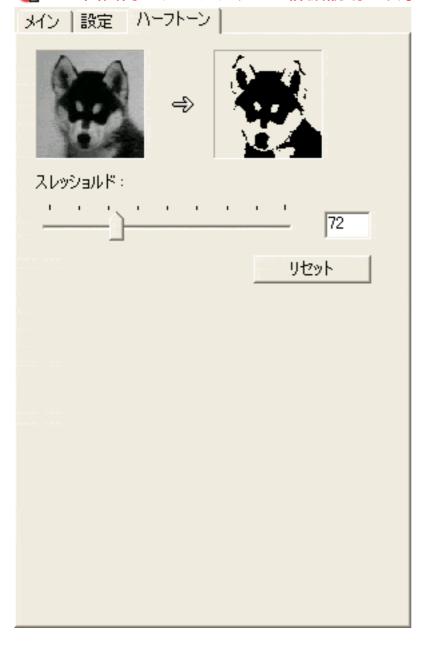



- 🥋 ・ [カラーモード]が「白黒」のときに有効な調整項目です。「白黒」にすると、色調整シー トがハーフトーンシートに変わります。
 - ・ プレビュー画像が表示されていない場合でも、設定できます。この設定は、スキャン時に反 映されます。



スライダを左右にドラッグしてスレッショルドを設定します。右に動かすほど値は大 きくなり、左に動かすほど値は小さくなります。ここでの設定と連動して、入力ボッ クスの数値が変化します。



👘 ・ 入力ボックスに、スレッショルドの値を直接入力することもできます。入力できる値は0 ~ 255です。ここでの設定と連動して、スライダが左右に動きます。

スレッショルドの調整

スレッショルドの値を大きくすると、白になる部分が少なく(黒になる部分が多く) なり、値を小さくすると、白になる部分が多く(黒になる部分が少なく)なります。

先頭へ戻る

リセット リセットボタン

このボタンをクリックすると、変更されたスレッショルドの値が初期値に戻ります。


付属のソフトウェアの使い かた

- ScanGear CS
- CanoScan Toolbox
 - ・ <u>CanoScan Toolboxの起動</u>
 - · スキャンの手順
 - ・ ボタンの機能
- PhotoStudio
- PhotoBase
- ▶ e.Typistエントリー
- <u> やさしくファイリングエント</u> <u>リー</u>
- Acrobat Reader


CanoScan Toolbox

CanoScan Toolboxは、スキャナをより便利に活用するためのソフトウェアです。

たとえば、「写真をスキャンして画像処理アプリケーションソフトで表示させたい」 というようなとき、通常は、次のような手順が必要です。



ところが、CanoScan Toolboxを使うと、次のような手順になります。



さらに、スキャナ前面のボタンを利用すれば、次のようになります。



このように、スキャナをより気軽に、手早く活用するためのソフトウェアがCanoScan Toolboxです。

なお、「CanoScan Toolbox」のことを略して「Toolbox」と表記します。

具体的な操作方法については、下の各項目をクリックしてください。

<u>CanoScan Toolboxの起動</u> スキャンの手順 ボタンの機能

CanoScan Toolboxの起動








ፆ ・ Toolbox を起動するときは、ScanGear CSがインストールされ、スキャナが正しく接続されて いることを確認してください。

Windows

[スタート]をクリックし、[(すべての)プログラム]の[Canon]-[CanoScan Toolbox 4.1] から [CanoScan Toolbox 4.1] を選択します。 (下の画面はWindows XP の例)

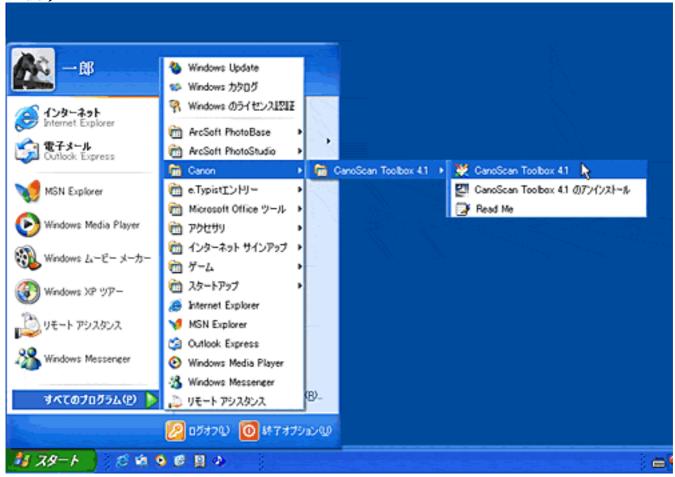

これで、Toolboxが起動し、次のような画面(Toolboxのメイン画面)が表示されま す。





- ♪ ・上記のように表示され、各機能を使用するには、キヤノスキャンセットアップCD-ROMか らすべてのソフトウェアがインストールされていることが必要です。また、プリンタドライ バやメールソフトがインストールされ、使用できる状態になっていることが必要です。
 - Toolboxを終了するときは、メイン画面で「閉じる」ボタンをクリックします。

(Macintosh)

[Applications (Mac OS 9)] フォルダの[CanoScan Toolbox 4.1] フォルダを開き、 「CanoScan Toolbox] のアイコンをダブルクリックします。







CanoScan Toolbox

これで、Toolboxが起動し、次のような画面(Toolboxのメイン画面)が表示されま す。





- 上記のように表示され、各機能を使用するには、キヤノスキャンセットアップCD-ROMか らすべてのソフトウェアがインストールされていることが必要です。また、プリンタドライ バやメールソフトがインストールされ、使用できる状態になっていることが必要です。
- Toolboxを終了するときは、メイン画面で[クローズボックス]ボタンをクリックします。

スキャンの手順

Toolboxを使ったスキャンの基本的な手順を簡単に説明します。

- ┃ Toolboxのメイン画面で目的のボタンをクリックします。
 - スキャンした原稿を印刷したいとき 「コピー」ボタン
 - ・スキャンした原稿をメールで送信したいとき 「メール」ボタン
 - ・ スキャンした原稿をテキストデータにしたいとき 「OCR」ボタン
 - ・ スキャンした原稿を保存したいとき 「保存」ボタン
 - スキャンした原稿をPDF形式の文書にしたいとき [ファイル]ボタン
 - ・スキャンした原稿を画像ファイルとして管理したり、編集したいとき 「スキャン-1] [スキャン-2] ボタン
- 原稿の種類やスキャンの方法、出力解像度などを選択します。 (設定する項目は目的の機能により異なります。)
- 📑 必要に応じて、スキャンした画像の保存先やプリンタの設定を行います。
 - ∠ 「スキャン」ボタンをクリックします。
- ・ Toolboxを使ったスキャンの詳しい操作手順については、「スキャンの手順」の「CanoScan Toolboxを使ってスキャンする」をご覧ください。

ボタンの機能

- □ コピー] ボタン (コピー画面)
 - 印刷レイアウト画面
 - 並行処理コピー
- 「メール」ボタン(メール画面)
- [OCR] ボタン (OCR画面)
- ▶ [保存]ボタン(保存画面)
- <u>[ファイル]ボタン(ファイ</u> ル画面)
- 「スキャン-1][スキャン-2 ボタン](スキャン画面)
- ▶ 「設定] ボタン(設定画面)
- ▶ 前のメニューに戻る

ボタンの機能

Toolboxのメイン画面には、次のようなボタンが用意されています。

Windows

🖑 ボタンをクリックするとボタンの機能の説明を表示します。



Macintosh

ボタンをクリックするとボタンの機能の説明を表示します。



機能ボタン

★サボタンをクリックすると各機能の設定に関する詳細説明を表示します。



<u>[コピー]ボタ</u>

スキャンした画像を、プリンタで印刷します。用紙サイズやレイア ウトなどの設定ができます。フィルムもスキャンできます。



<u>[メール]ボタ</u>

スキャンした画像を、メールソフトの新規メールに添付します。 ファイルの種類や保存先などの設定ができます。



<u>[OCR]ボタン</u>

スキャンした画像(文字原稿)を、付属のOCRソフト「e.Typistエントリー」でテキストデータとして読み取ります。出力解像度や原稿サイズ、ファイルの種類や保存先などが設定できます。



<u>[保存]ボタン</u>

スキャンした画像を、指定された保存先へ保存します。出力解像度 や原稿サイズ、ファイルの種類や保存先などが設定できます。フィ ルムもスキャンできます。



<u>[ファイル]ボ</u> タン スキャンした画像を、Adobe Acrobat ReaderのPDF文書として保存します。出力解像度や原稿サイズ、保存先などが設定できます。Windowsの場合には、保存したPDF文書を付属のファイル管理ソフト「やさしくファイリングエントリー」で管理します。







[スキャン-1] <u> [スキャン-2]</u> ボタン

スキャンした画像を、設定されているアプリケーションソフトへ渡 します。出力解像度や原稿サイズ、ファイルの種類や保存先などが 設定できます。フィルムもスキャンできます。

キヤノスキャンセットアップCD-ROMですべてのソフトウェアをイ ンストールすると、[スキャン-1]ボタンには「ArcSoft PhotoBase」、「スキャン-21ボタンには「ArcSoft PhotoStudio」が 登録されています。



[設定]ボタン

スキャナ本体前面のEZボタンを、Toolboxの別の機能に対応させる ことができます。



- 🥬 ・ これらの機能を使うには、キヤノスキャンセットアップCD-ROMからすぺてのアプリケー ションソフトがインストールされていることが必要です。すべてのアプリケーションソフト をインストールすると、[OCR]ボタンには「e.Typist エントリー」が、[ファイル]ボタ ンには「やさしくファイリングエントリー」(Macintoshの場合は「Adobe Acrobat Reader」)が、「スキャン-1]ボタンには「ArcSoft PhotoBase」が、「スキャン-2]ボタン には「ArcSoft PhotoStudio」が自動的に登録されます。
 - ・ [コピー]ボタンを使うには、プリンタドライバがインストールされプリンタが使用できる 状態になっていることが必要です。また、スキャナとプリンタがパソコンに接続され、同時 に使用できる状態になっている必要があります。
 - 本スキャナに対応しているEメールソフトは、Windowsでは「Outlook Express」、「Microsoft Outlook」、「EUDORA」、「Netscape Messenger」、Macintoshでは「Outlook Express」、 「EUDORA」です。また、Windowsの場合メールソフトによって、メールソフト側で 「MAPI」を有効に設定する必要があります。




- ♠ ・OCRソフトとは、本や新聞などの活字をテキストデータに変換するソフトウェアです。変換 後のテキストデータは、ワープロソフトなどで編集できます。
 - ・ [OCR] ボタン、 [ファイル] ボタン、 [スキャン-1] および [スキャン-2] のボタンに は、別のアプリケーションソフトをリンク(登録)することができます。他のアプリケー ションソフトをリンクする方法については、各ボタンの「スキャン画像の渡し先」をご覧く ださい。
 - ・ [スキャン-1] ボタンおよび [スキャン-2] ボタンのボタン名を変更することができま す。ボタンの下にある「スキャン-1」または「スキャン-2」の部分をクリックすると、文 字入力ができる状態になります。キーボードを使ってリンクしたアプリケーションソフトの 名前などを入力してください。

アプリケーションソフトの名前は、半角8文字(全角4文字)までの文字で入力します。文字 の入力が終わったら、[Enter]または[return]キーを押します。



EZボタンアイコン



スキャナ前面のEZボタンが、Toolboxのどの機能に割り当てられているかを示しま す。割り当てられている機能ボタンの上にEZボタンのアイコンが表示されます。



- ♠ ・EZボタンについてはEZボタンでスキャンするをご覧ください。
 - ・ EZボタンをToolboxの他の機能に変更することができます。割り当てる機能を変更するに は、メイン画面のEZボタンアイコンを別の機能ボタンの上にドラッグします。操作の詳細 については、「設定」ボタンのボタンのリンクをご覧ください。

その他のボタン

Windows

- 📘 [最小化] ウィンドウを最小化します。
- ▼ [閉じる] Toolboxを終了します。

Macintosh

- [シェードボックス] タイトルバーだけの表示にします。(もう一度クリックすると元に戻ります。)
- [クローズボックス] Toolboxを終了します。



[コピー]ボタン(コピー画面)

原稿をスキャンして、そのままプリンタで印刷します。



♪ ・ スキャンした画像を印刷するには、コンピュータにプリンタドライバがインストールされ、 プリンタが接続されて、コンピュータ、スキャナ、プリンタが同時に使用できる状態になっ ていることが必要です。



Windows

Canon PIXUSシリーズのプリンタをお使いの場合には、スキャナでの画像の読み込みと並行 してプリンタで印刷を行い、処理時間を短縮する並行処理コピーができます。 ピー

Toolboxのメイン画面で ([コピー]ボタン)をクリックすると、次のような画面 が表示されます。

各項目をクリックすると詳細説明を表示します。

Windows



Macintosh





Windows お使いのプリンタによって表示内容が一部異なります。

原稿の種類

原稿の種類:	オートモード	
	紙/写真 フィルム	
	オートモード	

スキャンする原稿の種類を選択します。 次の3つの種類から選択します。

紙/写真	紙の原稿や写真をスキャンします。
フィルム	フィルムをスキャンします。 (35mmスリーブ、35mmマウントフィルムのみ)
オートモード	紙 / 写真の原稿か、フィルムかを自動的に判別してスキャンします。



🥋 ・「オートモード」の場合、[スキャンモード][出力解像度][原稿サイズ]は設定できな くなります。以下の設定でスキャンします。

	スキャンモード	出力解像度	原稿サイズ
紙 / 写真の原稿の場合	カラー(プリント写真)	標準 (200dpi)	A4サイズ
フィルムの場合	全コマスキャン	標準 (200dpi)	L判横(12.7 x 8.9cm)


・フィルムの原稿台へのセットの方法については「スキャンの手順/フィルムをスキャンす る」のCanoScan Toolboxでスキャンするをご覧ください。

先頭へ戻る

スキャンモード

スキャンの方法を選択します。

[原稿の種類]が「紙/写真」の場合

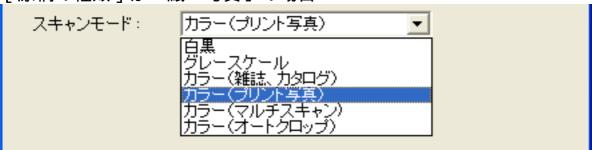

次の6つのモードから選択できます。

白黒	白と黒の画像になるように原稿をスキャンします。
グレースケール	グレースケールの画像(モノクロ写真のような画像)になるように原稿をスキャンします。
カラー (雑誌、カタログ)	モアレ低減機能をオンにして、カラーで原稿をスキャンします。
カラー (プリント写真)	モアレ低減機能をオフにして、カラーで原稿をスキャンします。
カラー(マルチスキャン)	カラーで原稿をスキャンします。原稿台に複数の原稿が置かれている ときは、それぞれの原稿を自動的に切り出し、傾きを補正して、複数 の画像ファイルを作成します。
カラー (オートクロップ)	カラーで原稿をスキャンします。原稿の位置を自動的に読み取り、す べての原稿が入る最小のエリアをスキャンします。



- 👘 ・ 印刷物をスキャンすると、縞(しま)のような模様(モアレ)が発生することがあります。 「モアレ低減機能」は、このモアレをできるかぎり少なくする機能です。モアレ低減機能が オンの場合には、スキャンにかかる時間が長くなります。
 - ・「カラー(マルチスキャン)」で複数の原稿をスキャンした場合、複数の原稿を印刷しま す。
 - ・ 原稿の置きかたについては、「目的別スキャナ活用法」の複数の原稿を一度にスキャンした い(マルチスキャン)をご覧ください。

[原稿の種類]が「フィルム」の場合

スキャンモード: |全コマスキャン サムネイル画面表示。

次の3つのモードから選択できます。

全コマスキャン	原稿台に置かれたすべてのコマをスキャンします。
サムネイル画面表示	サムネイル画面で選択したコマをスキャンします。
インデックス - スキャン	原稿台に置かれたすべてのコマをスキャンしてインデックス画像にしま す。



・ サムネイル画面でスキャンするコマを選択する方法については、「スキャンの手順 / フィル ムをスキャンする」のCanoScan Toolboxでスキャンするをご覧ください。

先頭へ戻る

出力解像度

スキャンの細かさ(解像度)を選択します。 解像度が高い(数値が大きい)ほど、より精細な画像を出力できます。

[原稿の種類]が「紙/写真」の場合

白黒、グレースケールの場合

出力解像度:	高画質(800dpi) ドラフト(200dpi) 標準(400dpi) 高画質(800dpi)	
カラーの場合		
出力解像度:	高画質(400dpi) ドラフト(100dpi) 標準(200dpi) 高画質(400dpi) 拡大印刷(800dpi)	

次の4つの解像度を選択できます。

ドラフト	白黒、グレースケールの場合は200dpiでスキャンします。 カラーの場合は100dpiでスキャンします。
標準	白黒、グレースケールの場合は400dpiでスキャンします。 カラーの場合は200dpiでスキャンします。
高画質	白黒、グレースケールの場合は800dpiでスキャンします カラーの場合は400dpiでスキャンします。
拡大印刷	カラーの場合は800dpiでスキャンします。 Windows 白黒、グレースケールの場合には選択できません。 Macintosh 白黒、グレースケールおよび[スキャンモード]が「カラー(マルチスキャン)」、「カラー(オートクロップ)」の場合には選択できません。



- ▶ ・拡大 / 縮小で「用紙に合わせる」が選択された場合には、状況に応じて自動的に解像度が変更されます。
 - ・ Macintoshの場合、原稿の横幅が4096ピクセル以上の画像は印刷できないため、原稿サイズによっては、[高画質(800dpi)]、「拡大印刷(800dpi)」が選択できません。
- Û
- ・解像度については、「もっと上手にスキャンする」の<u>解像度の決めかた</u>および<u>解像度とデータ容量</u>をご覧ください。

「原稿の種類」が「フィルム」の場合

出力解像度: |高画質(400dpi) 標準(200dpi) 高画質(400dpi) 拡大印刷(800dpi)

次の3つの解像度を選択できます。

標準	出力解像度が200dpiになるようにスキャンします。 スキャンした画像を画面に表示したり、L判サイズ(8.9 x 12.7cm)で印刷する 場合などに選択します。
高画質	出力解像度が400dpiになるようにスキャンします。 L判サイズ(8.9 x 12.7cm)で高画質印刷する場合に選択します。
拡大印刷	出力解像度が800dpiになるようにスキャンします。 A4サイズ程度まで拡大して印刷したり、高性能カラープリンタで印刷する場合に選択します。



👘 ・ 解像度については、「もっと上手にスキャンする」の解像度の決めかたおよび解像度とデー 夕容量をご覧ください。



🬓 ・ [スキャンモード]が「インデックス-スキャン」のときは、[出力解像度]は「標準 (200dpi)」になります。

先頭へ戻る

原稿サイズ

スキャンする原稿のサイズを選択します。

「原稿の種類] が「紙 / 写真」の場合



次のサイズを選択できます。

「A4」、「A5縦」、「A5横」、「B5」、「レター」、「名刺」、「L判縦」、「L判 横」、「LL判縦」、「LL判横」、「はがき縦」、「はがき横」、「カスタム」。(L 判サイズ = 8.9 x 12.7cm、LL判サイズ = 12.7 x 17.8cm)

「カスタム」を選択した場合は、原稿のサイズを設定する画面が表示されます。「単 位lを選んでから、「幅lと「高さlを入力し、「OK」ボタンをクリックしてくださ 61





▶・ [スキャンモード]が「カラー(マルチスキャン)」、「カラー(オートクロップ)」の場 合、[原稿サイズ]は選択できません。

「原稿の種類」が「フィルム」の場合



原稿サイズは「35mmフィルム」になります。



♪ ・ ブローニーフィルム、4x5インチフィルムをスキャンするには、アプリケーションソフトか らScanGear CSを起動させてスキャンしてください。 「フィルムをスキャンする」 のScanGear CSの拡張モードでスキャンする

先頭へ戻る

明るさ



スキャンの明るさを設定します。 ツマミを左に動かすほど暗い画像に、右に動かすほど明るい画像になります。



- 🬓 ・ [スキャンモード]が「カラー(マルチスキャン)」、「カラー(オートクロップ)」の場 合、「明るさ」は設定できません。
 - ・ [原稿の種類]が「フィルム」、「オートモード」の場合、[明るさ]は設定できません。



👘 ・ [スキャンモード]が「白黒」の場合は、この項目で「白と黒の境界となる明るさ」を設定 することになります。

拡大 / 縮小

印刷する用紙に合わせてスキャンするか、原稿と同じ大きさでスキャンするかを選択 します。

「原稿の種類] が「紙/写真」の場合

拡大/縮小: ○ 用紙に合わせる ● 等倍

用紙に合わせる	スキャンした画像全体が、印刷する用紙に収まるように自動的に画像の大きさ を調整します。ただし、画像の縦横の比率は変更しないので、原稿と用紙サイ ズの組み合わせによっては、上下または左右に余白ができます。
等倍	原稿と同じ大きさで、用紙の左上隅に画像を合わせて印刷します。



- 🥬 ・ [原稿の種類]が「オートモード」の場合、[拡大/縮小]は設定できません。
 - ・ [スキャン終了後、印刷レイアウト画面を表示する]にチェックマークを付けた場合、[拡大/縮小]は設定できません。
 - ・スキャンした画像は、ご使用になるプリンタで印刷可能な領域に印刷されます。ご使用になるプリンタによって、印刷可能領域は異なります。詳しくはプリンタの取扱説明書をお読み ください。

「原稿の種類」が「フィルム」の場合

拡大/縮小: ① 用紙に合わせる ② L判

用紙に合わせる	スキャンした画像全体が、印刷する用紙に収まるように自動的に画像の大きさ を調整します。ただし、画像の縦横の比率は変更しないので、原稿と用紙サイ ズの組み合わせによっては、上下または左右に余白ができます。
L判	L判(8.9 x 12.7cm)の大きさになるように、用紙の左上隅に画像を合わせて印刷します。



- 📂 ・ [原稿の種類]が「オートモード」の場合、[拡大/縮小]は設定できません。
 - ・ [スキャン終了後、印刷レイアウト画面を表示する]にチェックマークを付けた場合、[拡大/縮小]は設定できません。
 - ・スキャンした画像は、ご使用になるプリンタで印刷可能な領域に印刷されます。ご使用になるプリンタによって、印刷可能領域は異なります。詳しくはプリンタの取扱説明書をお読みください。

スキャナドライバで詳細な設定を行う

「スキャナドライバで詳細な設定を行う

スキャンの設定をスキャナドライバ「ScanGear CS」で設定するか、しないかを選択し ます。

この項目にチェックマークを付けた場合は、画面右下の「スキャン」ボタンをクリッ クすると、ScanGear CSの画面が表示され、さまざまなスキャンの項目を細かく設定で きます。

[原稿の種類][スキャンモード][出力解像度][原稿サイズ]などのスキャナの 設定はグレーアウトし、ScanGear CSの画面で設定することになります。



- 👘 · ScanGear CSの画面で「マルチスキャン」を行った場合、原稿台に置いた枚数分の画像ファ イルが印刷されます。
 - ・ ScanGear CSでの設定については、「ScanGear CS」の基本モードの機能または拡張モードの 機能をご覧ください。

先頭へ戻る

プリンタの設定

Windows

用紙サイズ



印刷する用紙のサイズを選択します。



・選択されているプリンタによって、選択できる用紙サイズが異なります。

コピー枚数

1 :

印刷する枚数を設定します。

表示部右側の「 」ボタン、「 」ボタンをクリックするか、直接数値を入力して 設定します。

最大99枚まで設定できます。

先頭へ戻る


プリンタ



複数のプリンタを接続している場合に、使用するプリンタを選択します。 「プロパティーボタンをクリックすると、プリンタに関する細かい設定を行う画面 が表示されます。

先頭へ戻る

用紙の種類

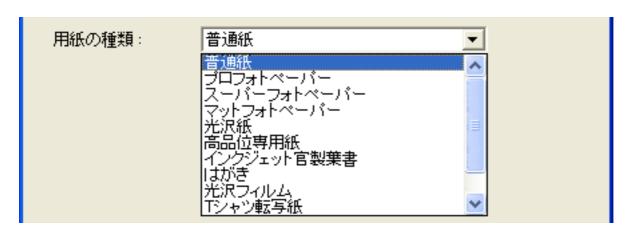

使用する用紙の種類を選択します。



- ◆ 選択されているプリンタによっては、この項目が表示されない場合があります。
 - ・ 選択されているプリンタによって、選択できる用紙の種類が異なります。

VIVIDフォト

☐ VIVIDフォト

この項目にチェックマークを付けると、原稿を鮮やかな色味で印刷します。 草木や空、海を背景にした人物写真などに効果があります。



ፆ ・ キヤノンバブルジェットプリンタで「VIVIDフォト」に対応しているモデルのみ選択で きます。

先頭へ戻る

プリンタの設定

Macintosh

「プリンタ選択1ボタン

プリンタ選択

印刷するプリンタを選択します。

「プリンタ選択」ボタンをクリックすると、セレクタの画面が表示されます。 セレクタの画面で使用するプリンタを選択します。

先頭へ戻る

「用紙設定 1 ボタン

用紙設定

印刷する用紙の設定を行います。 用紙のサイズや印刷方向などを設定し、「OK」ボタンをクリックします。

🥠 ・ お使いのプリンタによって表示される画面や設定できる項目は異なります。

「印刷設定]ボタン

印刷設定

印刷するプリンタの設定を行います。

「印刷設定」ボタンをクリックするとプリンタドライバのダイアログボックスが表 示されます。印刷枚数や印刷の品質などを設定し、「プリント」ボタンをクリック します。



♪ ・ お使いのプリンタによって表示される画面や設定できる項目は異なります。

先頭へ戻る

スキャン終了後、印刷レイアウト画面を表示する

□ スキャン終了後、印刷レイアウト画面を表示する

スキャン終了後に、印刷レイアウト画面を表示して、印刷に関する設定をするか、し ないかを選択します。

この項目にチェックマークを付けると、スキャン終了後に印刷レイアウト画面を表示 し、印刷時のレイアウトについて細かく設定できます。

[拡大/縮小]と「プリンタの設定」の項目(Windowsの場合は、[用紙サイズ][コ ピー枚数] [プリンタ] [用紙の種類] [VIVIDフォト] 。Macintoshの場合は、 [プ リンタ選択] 「用紙設定] 「印刷設定」。)の設定はグレーアウトし、印刷レイアウ ト画面で設定することになります。

この項目にチェックマークを付けない場合は、スキャン終了後、自動的に印刷がはじ まります。



・ 印刷レイアウト画面については、印刷レイアウト画面をご覧ください。

先頭へ戻る

初期設定に戻す| 「初期設定に戻すヿボタン

このボタンをクリックすると、画面の各項目を初期設定(インストール直後の設定) に戻します。

先頭へ戻る

適用

「適用1ボタン

設定した内容を保存します。

「スキャン」ボタンでスキャンせず、「キャンセル」ボタンを押したとき、次回から この設定内容で表示されます。



👘 ・ スキャナ前面にある🔈 COPYボタン、🎝 SCANボタン、🌑 FILEボタン、💌 🖹 E-MAIL ボタンを使って各機能を実行するときは、次回、この設定内容で実行されます。EZボタン でスキャンする方法については、「スキャンの手順」のEZボタンでスキャンするをご覧く ださい。

先頭へ戻る

キャンセルー

[キャンセル]ボタン

設定した内容を破棄します。 現在開いている画面を閉じて、Toolboxのメイン画面に戻ります。

先頭へ戻る



「スキャンヿボタン

設定した内容で原稿をスキャンして、印刷します。

「スキャナドライバで詳細な設定を行う」にチェックマークを付けた場合 は、ScanGear CSの画面が表示されます。

「スキャン終了後、印刷レイアウト画面を表示する」にチェックマークを付けた場合 は、スキャン終了後に印刷レイアウト画面が表示されます。



- ᆒ ・ [スキャンモード]で「カラー(マルチスキャン)」を選択し、複数の原稿をスキャンした 場合は、複数の原稿を印刷します。
 - ・プリンタで印刷する方法については、「目的別スキャナ活用法」の写真の焼き増し・引き伸 ばしをしたい、はがきに印刷したいをご覧ください。

印刷レイアウト画面

印刷時のレイアウトについての設定を行います。

コピー画面で[スキャン終了後、印刷レイアウト画面を表示する]にチェックマークを付けておくと、スキャン終了後に次のような画面が表示されます。

Windows

各項目をクリックすると詳細説明を表示します。



Macintosh



各項目をクリックすると詳細説明を表示します。



先頭へ戻る

表示エリア



印刷の出力イメージを表示します。

外側の太枠は、用紙のサイズを示しています。内側の赤色の枠は印刷可能領域を、青色の枠は、画像の大きさを示しています。

表示エリアでは、印刷時の画像の大きさと位置を調整することができます。

画像の大きさを調整する

画像の四隅または4辺上にポインタを移動し、ポインタが いまたは、 はになったら、ドラッグして拡大または縮小します。縦横の比率を固定したまま拡大、縮小できます。

画像をダブルクリックすると、原稿の等倍の大きさになり、センタリングして表示されます。

画像の位置を調整する

画像の上にポインタを移動し、ポインタが**⁴**になったら、ドラッグして任意の位置に 移動します。

先頭へ戻る

サムネイル表示エリア




複数の画像をスキャンしたときに、すべての画像のサムネイル(縮小した画像)を表示します。サムネイルをクリックすると、表示エリアにクリックした画像が表示されます。

先頭へ戻る

プリンタの設定

Windows

用紙サイズ

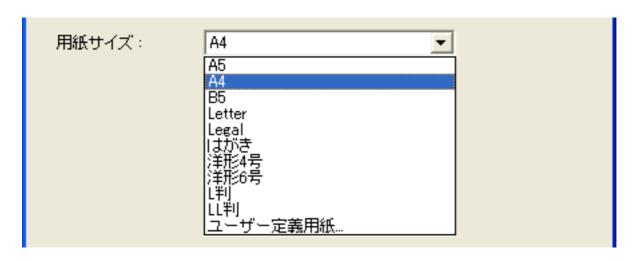

印刷する用紙のサイズを選択します。



🥟 ・ 選択されているプリンタによって、選択できる用紙サイズが異なります。

先頭へ戻る

コピー枚数

印刷する枚数を設定します。

表示部右側の[] ボタン、[] ボタンをクリックするか、直接数値を入力して 設定します。

最大99枚まで設定できます。

先頭へ戻る


プリンタ



複数のプリンタを接続している場合に、使用するプリンタを選択します。 [プロパティ]ボタンをクリックすると、プリンタに関する細かい設定を行う画面が表示されます。

<u> 先頭へ戻る</u>

用紙の種類

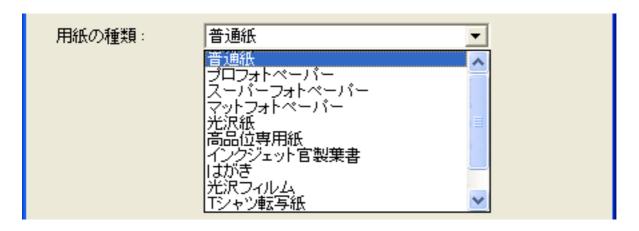

使用する用紙の種類を選択します。



- ◆ 選択されているプリンタによっては、この項目が表示されない場合があります。
 - ・ 選択されているプリンタによって、選択できる用紙の種類が異なります。

先頭へ戻る

VIVIDフォト

□ VIVIDフォト

この項目にチェックマークを付けると、原稿を鮮やかな色味で印刷します。 草木や空、海を背景にした人物写真などに効果があります。



ፆ ・ キヤノンバブルジェットプリンタで「VIVIDフォト」に対応しているモデルのみ選択で きます。

先頭へ戻る

フチなし全面印刷

□ フチなし全面印刷

この項目にチェックマークを付けると、フチなしで用紙の全面に画像を印刷しま す。



- 🥠 ・ キヤノンバブルジェットプリンタで「フチなし全面印刷」に対応しているモデルのみ選 択できます。
 - ・ フチなし全面印刷は、原稿を用紙サイズよりも拡大して印刷するため、用紙からはみ出 した部分は印刷されません。

印刷の向き

印刷の向き:	A	€ 縦	A C 横
chamble Net C	<u></u>	NO HILE	<u></u>) ∿ 1×

印刷の向きを選択します。「縦」または「横」を選択します。

先頭へ戻る

プリンタの設定

Macintosh

「プリンタ選択1ボタン

プリンタ選択

印刷するプリンタを選択します。

「プリンタ選択」ボタンをクリックすると、セレクタの画面が表示されます。 セレクタの画面で使用するプリンタを選択します。

先頭へ戻る

「用紙設定 1 ボタン

用紙設定

印刷する用紙の設定を行います。

用紙のサイズや印刷方向などを設定し、「OK」ボタンをクリックします。



♪ ・ お使いのプリンタによって表示される画面や設定できる項目は異なります。

先頭へ戻る

「印刷設定」ボタン

印刷設定

印刷するプリンタの設定を行います。

「印刷設定] ボタンをクリックするとプリンタドライバのダイアログボックスが表 示されます。印刷枚数や印刷の品質などを設定し、「プリント」ボタンをクリック します。

・お使いのプリンタによって表示される画面や設定できる項目は異なります。

センタリング

適用 センタリング:

画像を用紙の中央に配置するか、しないかを設定します。 「適用」ボタンをクリックすると、用紙の中央に画像を配置します。



ᆒ ・ 表示エリアで画像の配置を確認できます。

先頭へ戻る

用紙に合わせる

用紙に合わせる: 適用

画像の大きさを用紙に合わせて印刷するか、しないかを設定します。

「適用」ボタンをクリックすると、スキャンした画像全体が、印刷する用紙に収まる ように自動的に画像の大きさを調整します。

ただし、画像の縦横の比率は変更しないので、原稿と用紙サイズの組み合わせによっ ては、上下または左右に余白ができます。



- ♪ ・ スキャンした画像は、ご使用になるプリンタで印刷可能な領域に印刷されます。ご使用にな るプリンタによって、印刷可能領域は異なります。詳しくはプリンタの取扱説明書をお読み ください。
 - ・ フチなし全面印刷で印刷する場合、原稿を用紙サイズよりも拡大して印刷するため、用紙か らはみ出した部分は印刷されません。

・表示エリアで画像の大きさを確認できます。

先頭へ戻る

用紙全面に拡大

用紙全面に拡大: 適用

画像を用紙全面に拡大して印刷するか、しないかを設定します。

「適用]ボタンをクリックすると、スキャンした画像が、印刷する用紙全体に収まる ように自動的に画像の大きさを調整します。

ただし、画像の縦横の比率は変更しないので、原稿と用紙サイズの組み合わせによっ ては、画像の上下または左右が用紙からはみ出る場合があります。



- ♪️ ・ スキャンした画像は、ご使用になるプリンタで印刷可能な領域に印刷されます。ご使用にな るプリンタによって、印刷可能領域は異なります。詳しくはプリンタの取扱説明書をお読み ください。
 - ・フチなし全面印刷で印刷する場合、原稿を用紙サイズよりも拡大して印刷するため、用紙か らはみ出した部分は印刷されません。



🥋 ・ 表示エリアで画像の大きさを確認できます。

先頭へ戻る

テキストボックス

テキストボックス: 追加 書式設定

印刷時に出力する文字を入力します。

画像のタイトルや日付、コメントなどを印刷できます。

「追加」ボタン

このボタンをクリックすると、テキストボックスが表示され、文字を入力できます。





- 🥋 ・ テキストボックスは10個まで追加できます。
 - ・ テキストボックスに入力した文字を編集するには、テキストボックスの中をダブルクリック してI型のカーソルを表示し、文字の修正、削除を行います。
 - ・ テキストボックスを削除するには、テキストボックスの枠上をクリックして選択し、キー ボードの[Delete]キーを押します。または、テキストボックスを選択し、マウスを右ク リックして「削除」を選びます(Windowsのみ)。
 - ・テキストボックスを移動するには、テキストボックスの枠上にポインタを移動し、ポインタ がかったら、ドラッグします。
 - ・ テキストボックスの大きさを変更するには、テキストボックスの枠上をクリックして選択 し、テキストボックスの四隅および各辺中央の赤い四角の部分をドラッグして拡大/縮小し ます。

「書式設定] ボタン

このボタンをクリックすると、テキストボックスに入力した文字の書式を設定する画 面が表示されます。

[フォント名][スタイル][サイズ][文字飾り][色][文字セット] (Macintoshの場合は、[フォント][サイズ][色][スタイル])を設定し、 「OK」ボタンをクリックしてください。



ፆ ・ このボタンは、テキストボックスが選択されているときにのみ有効です。


出力サイズ: 幅: 19.78 センチ ▼

高さ: 28.88 センチ ▼

出力解像度: 130 dpi

スキャンした画像の出力サイズと出力解像度を表示します。 [幅][高さ]の右側の をクリックすると、表示する単位を「インチ」、「センチ」または「ピクセル」から選択できます。





→ 表示エリア上で画像を拡大、縮小すると、[幅][高さ]の表示も変更され、それに応じて出力解像度の値も変更されます。

先頭へ戻る

印刷 [印刷]ボタン

設定した内容で印刷をはじめます。

先頭へ戻る

終了 [終了]ボタン

印刷レイアウト画面を終了します。このボタンをクリックすると、終了を確認する画面が表示されます。

Windows



Macintosh



[OK] ボタンをクリックし、印刷レイアウト画面を終了してコピー画面に戻ります。

Windows 並行処理コピー

Canon PIXUSシリーズのプリンタをお使いの場合には、スキャナでの画像の読み込み と並行してプリンタで印刷を行い、処理時間を短縮する並行処理コピーができます。

システム構成

対応プリンタ	PIXUS 950i/PIXUS 850i/PIXUS 550i/ F930/F900/895PD/F890PD/F890/S700/S530/535PD/S500 プリンタドライバのバージョンアップが必要です。(ドライバ Ver.1.6以上)
インタフェース	スキャナ側: USB2.0 プリンタ側: USB1.1/2.0 (IEEE1394、パラレルは対応していません)
対応OS	Windows XP Professional/Windows XP Home Edition/Windows 2000 Professional

対応機種について詳しくは、<u>キヤノスキャンホームページ</u>をご参照ください。


プリンタドライバの設定

かならず「すぐに印刷データをプリンタに送る」を選択します。




🥋 ・ プリンタドライバを表示するには

[スタート]メニューの[プリンタとFAX]を開いて、使用しているプリンタを右クリックし て、「プロパティ」を選びます。プロパティのダイアログで「詳細設定」タブをクリックし ます。

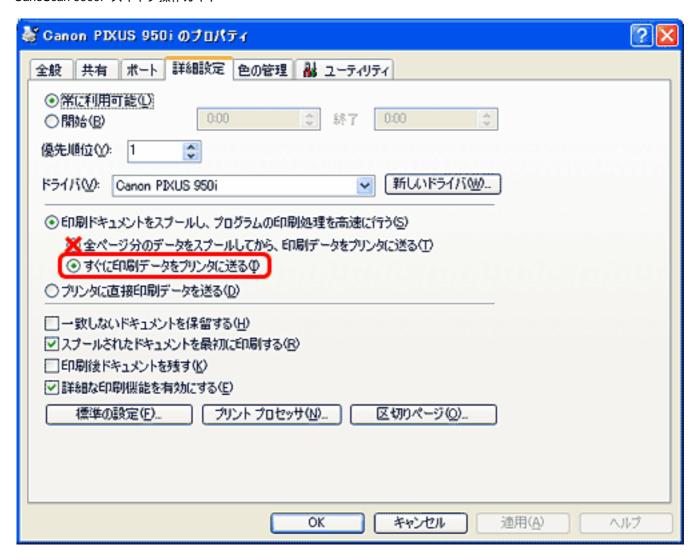

CanoScan Toolboxの設定

並行処理コピーを行うには、次のような設定条件があります。

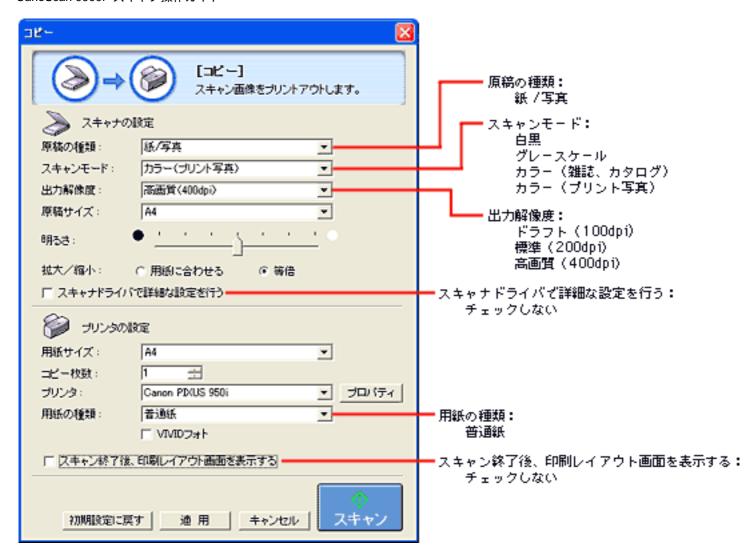



「メール] ボタン (メール画面)


原稿をスキャンした後、メールソフトを起動し、スキャンした画像ファイルを添付し た新規メールを作成します。画像ファイルは、添付に適したファイルサイズに圧縮で きます。




♪ ・本スキャナに対応しているEメールソフトは、Windowsでは「Outlook Express」、「Microsoft Outlook」、「EUDORA」、「Netscape Messenger」、Macintoshでは「Outlook Express」、 「EUDORA」です。また、Windowsの場合、メールソフトによってはメールソフト側で 「MAPI」を有効に設定する必要があります。

Toolboxのメイン画面で (「メール」ボタン)をクリックすると、次のような画面 が表示されます。

◆ 各項目をクリックすると詳細説明を表示します。

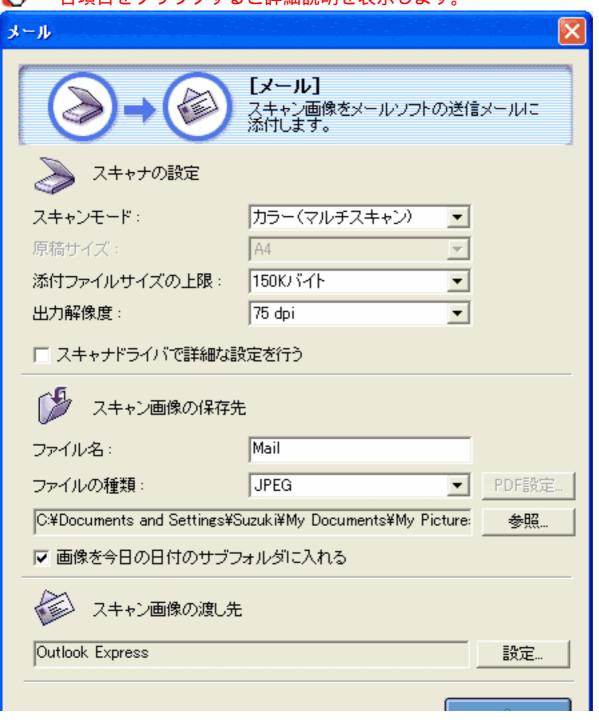

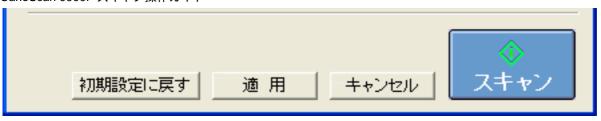




📂 ・ 上の画面はWindowsの画面例です。Macintoshでは、表示内容が一部異なります。

先頭へ戻る

スキャンモード

スキャンの方法を選択します。

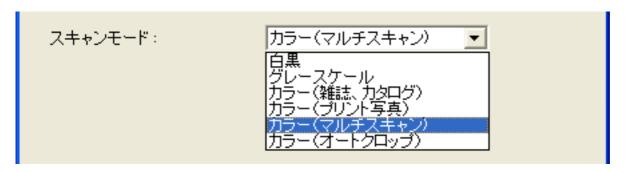

次の6つのモードから選択できます。

白黒	白と黒の画像になるように原稿をスキャンします。
グレースケール	グレースケールの画像(モノクロ写真のような画像)になるように原稿をス キャンします。
カラー (雑誌、カタログ)	モアレ低減機能をオンにして、カラーで原稿をスキャンします。
カラー (プリント写真)	モアレ低減機能をオフにして、カラーで原稿をスキャンします。
カラー (マルチスキャン)	カラーで原稿をスキャンします。原稿台に複数の原稿が置かれているとき は、それぞれの原稿を自動的に切り出し、傾きを補正して、複数の画像ファ イルを作成します。
カラー (オートクロップ)	カラーで原稿をスキャンします。原稿の位置を自動的に読み取り、すべての 原稿が入る最小のエリアをスキャンします。



- ・ 印刷物をスキャンすると、縞(しま)のような模様(モアレ)が発生することがあります。 「モアレ低減機能」は、このモアレをできるかぎり少なくする機能です。モアレ低減機能が オンの場合には、スキャンにかかる時間が長くなります。
- ・「カラー(マルチスキャン)」で複数の原稿をスキャンした場合、複数の画像の添付された メール作成画面、または画像の添付された複数のメール作成画面が表示されます。
- ・原稿の置きかたについては、「目的別スキャナ活用法」の<u>複数の原稿を一度にスキャンした</u> い(マルチスキャン)をご覧ください。

原稿サイズ

スキャンする原稿のサイズを選択します。



次のサイズを選択できます。

「A4」、「A5縦」、「A5横」、「B5」、「レター」、「名刺」、「L判縦」、「L判 横」、「LL判縦」、「LL判横」、「はがき縦」、「はがき横」、「カスタム」。(L 判サイズ = 8.9 x 12.7cm、LL判サイズ = 12.7 x 17.8cm)

「カスタム」を選択した場合は、原稿のサイズを設定する画面が表示されます。[単位]を選んでから、[幅]と[高さ]を入力し、[OK]ボタンをクリックしてください。





・ [スキャンモード]が「カラー(マルチスキャン)」、「カラー(オートクロップ)」の場合、[原稿サイズ]は選択できません。

添付ファイルサイズの上限:	150Kバイト <u></u>	
	150Kバイト 300Kバイト	
	600Kバイト 900Kバイト	

送信する画像のファイルサイズ(圧縮後のファイルサイズ)の上限を選択します。 「150Kバイト」、「300Kバイト」、「600Kバイト」、「900Kバイト」の中から選択 できます。

一般的なメールで利用する場合には、「150Kバイト」にしておくことをおすすめしま す。



- ♪ ・ 「添付ファイルサイズの上限1の設定に応じて、「出力解像度1の選択肢が変化します。
 - ・「スキャンモード」が「白黒」の場合は、「添付ファイルサイズの上限」は選択できませ
 - ・「ファイルの種類」が「PDF」の場合は、「添付ファイルサイズの上限」は選択できませ ho_{\circ}
 - ・「添付ファイルサイズの上限」の設定値は、目安です。画像によっては圧縮後のファイルサ イズが、設定値を超える場合もあります。

先頭へ戻る

出力解像度

出力解像度:	75 dpi ▼
	75 dpi 150 dpi 300 dpi
	600 dpi

スキャンの細かさ(解像度)を選択します。

解像度が高いほど精細な画像が得られますが、ファイルサイズが大きくなります。 選択肢は、「スキャンモード」、「原稿サイズ」および「添付ファイルサイズの上 限]の設定に応じて変化します。ただし、[スキャンモード]が「カラー(オートク ロップ)」、「カラー(マルチスキャン)」の場合、「出力解像度]は「75dpi」、 「300dpi」、「600dpi」(Macintoshの場合は、最大300dpi)から選択しま ^r 150dpi 」、 す。



- 🥠 ・ [ファイルの種類]が「PDF」の場合、[出力解像度]は最大400dpi(Macintoshの場合は、 最大300dpi)になります。ただし、[スキャンモード]が「カラー(オートクロップ)」、 「カラー(マルチスキャン)」のときは、Windowsの場合も最大300dpiになります。
- 👘 ・ 解像度については、「もっと上手にスキャンする」の解像度の決めかたおよび解像度とデー 夕容量をご覧ください。

スキャナドライバで詳細な設定を行う

「スキャナドライバで詳細な設定を行う

スキャンの設定をスキャナドライバ「ScanGear CS」で設定するか、しないかを選択し ます。

この項目にチェックマークを付けた場合は、画面右下の「スキャン」ボタンをクリッ クすると、ScanGear CSの画面が表示され、さまざまなスキャンの項目を細かく設定で きます。

[スキャンモード][原稿サイズ]などのスキャナの設定はグレーアウト し、ScanGear CSの画面で設定することになります。



- 🥟 ・ Windowsの場合、[ファイルの種類]が「PDF」のとき、ScanGear CSでカラー/原稿台全面 /400dpiを超える画像サイズでスキャンすると、警告メッセージが表示されスキャンできま せん。原稿サイズや解像度を低くしてスキャンしてください。
 - ・ Macintoshの場合、「ファイルの種類] が「PDF」のとき、この設定は選択できません。
 - ScanGear CSの画面で「白黒」でスキャンしても、保存する[ファイルの種類]が「JPEG」 の場合、グレースケールのJPEGで保存されます。



- 👘 ・ ScanGear CSの画面で「マルチスキャン」を行った場合、原稿台に置いた枚数分の画像ファ イルがメールソフトにわたされます。
 - ScanGear CSでの設定については、「ScanGear CS」の基本モードの機能または拡張モードの 機能をご覧ください。

先頭へ戻る

ファイル名


ファイル名: Mail		
	ファイル名:	Mail

スキャンした画像に付けるファイル名を入力します。



- 👘 ・ 保存先に、同じ名前のファイルが存在する場合には、ファイル名の後ろに「0001」のよう な4桁の番号が付けられます。
 - ・ [スキャンモード]で「カラー(マルチスキャン)」を選択し、複数の原稿をスキャンした 場合、2枚目以降のファイルには、ファイル名の後ろに「0001」のような4桁の番号が連番で 付けられます。
 - ・ 拡張子は自動的に付けられます。

ファイルの種類



(上記の画面例はグレースケールおよびカラー画像の場合の例です。

スキャンした画像を保存するときのファイルの種類を選択します。 「JPEG」、「PDF」から選択できます。



- ♪️ ・「JPEG」は、グレースケールおよびカラー画像の場合のみ選択できます。
 - ・白黒画像の場合は、PDFのみ選択できます。
 - ・ PDFファイルを作成するときの設定を変更する場合は、「PDF設定] ボタンをクリックしま す。




👘 ・ 画像ファイルのファイル形式については、「もっと上手にスキャンする」のスキャン画像を 保存するときのファイル形式(ファイルの種類、フォーマット)をご覧ください。

先頭へ戻る

「PDF設定] ボタン



保存する「ファイルの種類)で「PDF」を選択したときに、「PDF設定)ボタンをク リックすると、次のような画面が表示されます。 各項目を設定し、「OK」ボタンをクリックします。

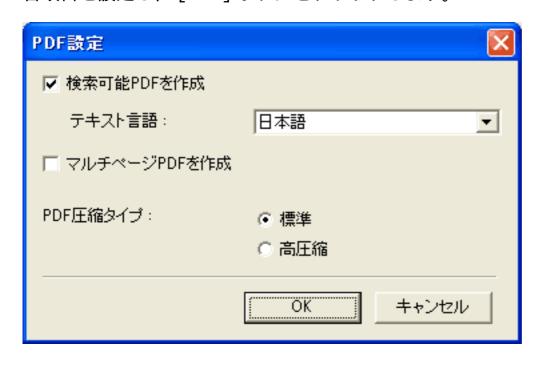

検索可能なPDFを作成する

「検索可能PDFを作成)にチェックマークを付けると、原稿中の文字を認識し、テキ ストデータとして変換します。簡単なキーワード検索などに利用できます。 この項目にチェックマークを付けたときは、検索可能なPDFファイルを作成するとき の言語を「テキスト言語」から「日本語」または「英語」を選択します。

キーワード検索の手順

作成されたPDFファイルをダブルクリックし、Acrobat Readerを起動させ、PDFファイ ルを表示させます。

- 「編集]-「検索]メニューを選択
- 🔁 「検索する文字列」に、検索したい文字を入力
- 🔜 「検索] ボタンをクリック
- 🔼 該当するキーワードが選択されます
- ♪ ・ 検索可能なPDFファイルを作成するには、 [出力解像度] の設定を300dpi以上にしてくださ L1
 - ・ 原稿の状態や書体によっては文字を認識できない場合があります。このようなときは、キー ワード検索はできません。
- ᆒ ・ 原稿中の文字をテキストデータに変換し、編集作業などを行いたい場合は、「OCR1ボタン で原稿をスキャンしてください。

マルチページPDFを作成する

[マルチページPDFを作成]にチェックマークを付けると、複数の原稿を1つのPDF ファイルにします。

原稿台の原稿をスキャンするごとに次のような画面が表示されます。



スキャンを続けるときは、次の原稿をセットしてから「次へ」をクリックしてくださ 61

スキャンを終了するときは、「完了1をクリックします。



- ፆ ・ 「マルチページPDFを作成] にチェックマークを付けると「スキャンモード] が「カラー (マルチスキャン)」の場合でも原稿台にある複数の原稿を1つのPDFファイルにします。 ただし、「カラー(マルチスキャン)」で続けて複数の原稿をスキャンしても、すでに作成 されたPDFファイルに原稿を追加することはできません。
- ⋒ ・ 文字原稿や白黒原稿をスキャンするときは、[スキャンモード]を「白黒」または「グレー スケール」にすることをおすすめします。
 - ・ カラー原稿(「出力解像度」が「300dpi」)でマルチページPDFを作成する場合、1つ のPDFファイルは20ページ以下にすることをおすすめします。

PDFファイルの圧縮タイプを選ぶ

PDFファイルを作成するときの圧縮率を選択します。

画像(写真、イラストなど)が圧縮され、ファイルサイズが小さくなります。 「標準」または「高圧縮」を選択します。

先頭へ戻る

保存先

C:\Documents and Settings\Suzuki\My Documents\My P

卷昭...

スキャンした画像の保存先を表示します。

保存するフォルダを変更する場合は、[参照]ボタン(Macintoshの場合は[選択]ボ タン)をクリックし、保存先のフォルダを選んで、「OK」ボタン(Macintoshの場合 は「開く」ボタン)をクリックします。



🥋 ・ 初期設定では、スキャンした画像の保存先に次のフォルダが指定されています。

Windows

[マイドキュメント]フォルダ内の[マイピクチャ]フォルダ

Macintosh

「CanoScan Toolbox] フォルダ内の「My Pictures] フォルダ

先頭へ戻る

画像を今日の日付のサブフォルダに入れる

▼ 画像を今日の日付のサブフォルダに入れる

保存先で設定したフォルダの中に今日の日付のサブフォルダを作成して、ファイルを 保存するか、しないかを設定します。

Windows

チェックマークを付けると、保存先として設定されているフォルダの中に、スキャンした日付の名前のフォルダ(たとえば「2002-08-08」など)を自動的に作成し、画像を保存した順番にファイル名を付けて保存します。

たとえば、「2002-08-08」フォルダに「Mail0001.JPG」というファイル名の画像が保存されている場合、「2002-08-09」フォルダには、「Mail0002.JPG」から連番でファイル名が付けられます。

Macintosh

チェックマークを付けると、保存先として設定されているフォルダの中に、スキャンした日付の名前のフォルダ(たとえば「2002-08-08」など)を自動的に作成し、フォルダごとにファイル名を付けて画像を保存します。

たとえば、「2002-08-08」フォルダに「Mail0001.JPG」というファイル名の画像が保存されていても、「2002-08-09」フォルダには、「Mail0001.JPG」から連番でファイル名が付けられます。

先頭へ戻る

スキャン画像の渡し先




メールの送信に使うメールソフトを設定します。枠内には現在設定されているメール ソフト名が表示されています。

枠内にメールソフト名が表示されていない場合、あるいは他のメールソフトを使いたい場合は、[設定]ボタン(Macintoshの場合は[選択]ボタン)をクリックし、使いたいメールソフトを選んで、[OK]ボタンをクリックします。

使いたいメールソフトがリストに表示されない場合は、「なし(手動で添付)」を選択します。ただし、この場合には、メールソフトは起動しませんので、送信メールを 開き、画像ファイルを添付する操作を行ってください。

Windows

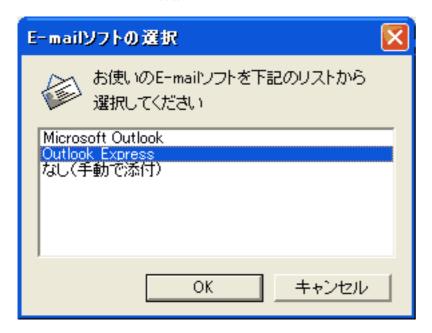

Macintosh



1

✔ ・本スキャナに対応しているEメールソフトは、Windowsでは「Outlook Express」、「Microsoft Outlook」、「EUDORA」、「Netscape Messenger」、Macintoshでは「Outlook Express」、「EUDORA」です。また、Windowsの場合メールソフトによって、メールソフト側で「MAPI」を有効に設定する必要があります。

<u>先頭へ戻る</u>

初期設定に戻す [初期設定に戻す]ボタン

このボタンをクリックすると、画面の各項目を初期設定(インストール直後の設定) に戻します。

適用

「適用ヿボタン

設定した内容を保存します。

「スキャンヿボタンでスキャンせず、「キャンセルヿボタンを押したとき、次回から この設定内容で表示されます。

👘 ・ スキャナ前面にある🔈 COPYボタン、🌙 SCANボタン、🍑 FILEボタン、🔼 E-MAIL ボタンを使って各機能を実行するときは、次回、この設定内容で実行されます。EZボタン でスキャンする方法については、「スキャンの手順」のEZボタンでスキャンするをご覧く ださい。

先頭へ戻る

キャンセル・

「キャンセル **]** ボタン

設定した内容を破棄します。

現在開いている画面を閉じて、Toolboxのメイン画面に戻ります。

先頭へ戻る



[スキャン]ボタン

設定した内容でスキャンを開始します。

スキャンが完了すると自動的にメールソフトが起動して、画像の添付されたメールの 送信画面が表示されます。



- ・ [スキャンモード]の「カラー(マルチスキャン)」で複数の原稿をスキャンした場合は、 複数の画像が添付されたメール送信画面、あるいは、画像の添付された複数のメール送信画 面が表示されます。
 - 「スキャンモード」の「カラー(マルチスキャン)」で複数の原稿をスキャンしたときに、 複数のメール送信画面が表示される場合、[ファイルの種類]で「PDF」を選択し、PDFの 設定で「マルチページPDFを作成」にチェックマークを付けておくと、表示されるメール送 信画面を1つにすることができます。



「OCR]ボタン(OCR画面)

原稿をスキャンした後、OCR ソフト(画像データを文字データに変換するソフト)を起動し、スキャンした画像ファイルを開きます。初期設定では、<u>e.Typistエントリー</u>が起動します。

Toolboxのメイン画面で ([OCR] ボタン)をクリックすると、次のような画面が表示されます。

₹**™**


各項目をクリックすると詳細説明を表示します。





· 上の画面はWindowsの画面例です。Macintoshでは、表示内容が一部異なります。

スキャンモード

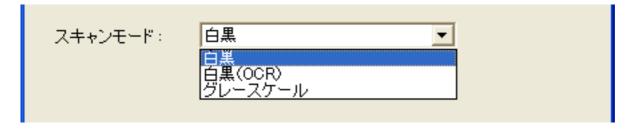

スキャンの方法を選択します。 次の3つ(Macintoshの場合は「白黒」のみ)のモードから選択できます。

白黒	白と黒の画像になるように原稿をスキャンします。	
白黒 (OCR)	白黒2値の画像をより鮮明にスキャンします。Macintosh では選択できません。	
グレースケール	グレースケールの画像(モノクロ写真のような画像)になるように原稿をスキャンします。 Macintoshでは選択できません。	



▶・OCRソフトによっては、グレースケールの画像を受け取れない場合があります。この場合に は、「白黒」または「白黒(OCR)」を選択してください。

先頭へ戻る

出力解像度



スキャンの細かさ(解像度)を選択します。

Windowsの場合は、「300dpi」、「400dpi」、「600dpi」の中から選択できます。 Macintoshの場合は、「300dpi」、「400dpi」の中から選択できます。




👘 ・ 解像度については、「もっと上手にスキャンする」の<u>解像度の決めかた</u>および<u>解像度とデー</u> 夕容量をご覧ください。

先頭へ戻る

原稿サイズ

スキャンする原稿のサイズを選択します。

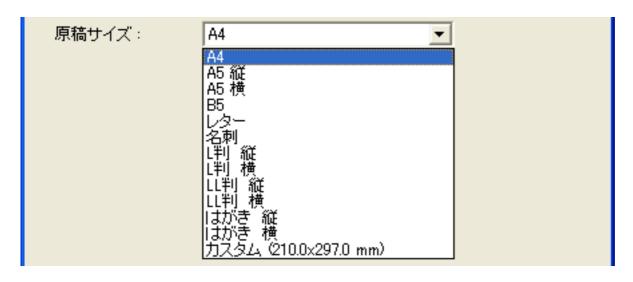

次のサイズを選択できます。

「A4」、「A5縦」、「A5横」、「B5」、「レター」、「名刺」、「L判縦」、「L判 横」、「LL判縦」、「LL判横」、「はがき縦」、「はがき横」、「カスタム」。(L 判サイズ = 8.9 x 12.7cm、LL判サイズ = 12.7 x 17.8cm)

「カスタム」を選択した場合は、原稿のサイズを設定する画面が表示されます。[単位]を選んでから、[幅]と[高さ]を入力し、[OK]ボタンをクリックしてください。

原稿サイズの設定 🔀		
幅:	210.0	
高さ:	297.0	
単位:	mm	
OK	キャンセル	

先頭へ戻る

ファイル名

OCR ファイル名:

スキャンした画像に付けるファイル名を入力します。



- ・保存先に、同じ名前のファイルが存在する場合には、ファイル名の後ろに「0001」のよう な4桁の番号が付けられます。
 - ・拡張子は自動的に付けられます。

先頭へ戻る

ファイルの種類

スキャンした画像を保存するときのファイルの種類を選択します。

Windows

ファイルの種類: **BMP** BMP ΠFF

「BMP」、「TIFF」から選択できます。

Macintosh

ファイルの種類: ✓ PICT **JPEG** TIFF PDF

「PICT」、「TIFF」から選択できます。



👘 ・ 画像ファイルのファイル形式については、「もっと上手にスキャンする」のスキャン画像を 保存するときのファイル形式(ファイルの種類、フォーマット)をご覧ください。

先頭へ戻る

保存先

C:\Documents and Settings\Suzuki\My Documents\My P

参昭...

スキャンした画像の保存先を表示します。

保存するフォルダを変更する場合は、[参照]ボタン(Macintoshの場合は[選択]ボ タン)をクリックし、保存先のフォルダを選んで、「OK] ボタン(Macintoshの場合 は「開く] ボタン) をクリックします。



・ 初期設定では、スキャンした画像の保存先に次のフォルダが指定されています。

Windows [マイドキュメント]フォルダ内の[マイピクチャ]フォルダ

Macintosh

「CanoScan Toolbox] フォルダ内の「My Pictures] フォルダ

先頭へ戻る

画像を今日の日付のサブフォルダに入れる

▼ 画像を今日の日付のサブフォルダに入れる。

保存先で設定したフォルダの中に今日の日付のサブフォルダを作成して、ファイルを 保存するか、しないかを設定します。

Windows

チェックマークを付けると、保存先として設定されているフォルダの中に、スキャン した日付の名前のフォルダ(たとえば「2002-08-08」など)を自動的に作成し、画像 を保存した順番にファイル名を付けて保存します。

たとえば、「2002-08-08」フォルダに「OCR0001.BMP」というファイル名の画像が保 存されている場合、「2002-08-09」フォルダには、「OCR0002.BMP」から連番でファ イル名が付けられます。

(Macintosh)

チェックマークを付けると、保存先として設定されているフォルダの中に、スキャン した日付の名前のフォルダ(たとえば「2002-08-08」など)を自動的に作成し、フォ ルダごとにファイル名を付けて画像を保存します。

たとえば、「2002-08-08」フォルダに「OCR0001.PIC」というファイル名の画像が保 存されていても、「2002-08-09」フォルダには、「OCR0001.PIC」から連番でファイ ル名が付けられます。



スキャンした画像の渡し先のアプリケーションソフトを設定します。枠内には現在リ ンク(登録)されているアプリケーションソフト名が表示されています。 キヤノス キャンセットアップCD-ROMからインストールした直後には、 e.Typist エントリーが 設定されています。

他のアプリケーションソフトを使用したい場合

「設定]ボタン(Macintoshの場合は「選択])をクリックし、目的のアプリケーショ ンソフトを選んで、「開く」ボタンをクリックします。

設定されているアプリケーションソフトのリンクを削除したい場合 「リンクの削除」ボタンをクリックします。リンクの削除を確認する画面が表示され たら、「はい]ボタン(Macintoshの場合は「OK]ボタン)をクリックします。

Windows



Macintosh)



▶️・「スキャン画像の渡し先1に設定されているアプリケーションソフトがないと、アプリケー ションソフトの設定を要求するメッセージが表示されます。 [OK]ボタンをクリックし、 アプリケーションの選択画面でアプリケーションを選択してください。

初期設定に戻す

「初期設定に戻す」ボタン

このボタンをクリックすると、画面の各項目を初期設定(インストール直後の設定) に戻します。

先頭へ戻る

適用

「適用1ボタン

設定した内容を保存します。

[スキャン]ボタンでスキャンせず、[キャンセル]ボタンを押したとき、次回から この設定内容で表示されます。



🍿 ・ スキャナ前面にある奏 COPYボタン、🎝 SCANボタン、🍑 FILEボタン、🔼 E-MAIL ボタンを使って各機能を実行するときは、次回、この設定内容で実行されます。EZボタン でスキャンする方法については、「スキャンの手順」のEZボタンでスキャンするをご覧く ださい。

先頭へ戻る

キャンセル・

「キャンセルヿボタン

設定した内容を破棄します。

現在開いている画面を閉じて、Toolboxのメイン画面に戻ります。

先頭へ戻る



[スキャン]ボタン

設定した内容でスキャンを開始します。

スキャンが完了すると自動的にOCRソフトが起動し、スキャンした画像が開かれま す。



♠ ・ 初期設定では、e.Typistエントリーが起動します。



[保存]ボタン(保存画面)

原稿をスキャンして、画像ファイルまたはPDFファイルとして保存します。

Toolboxのメイン画面で ([保存]ボタン)をクリックすると、次のような画面が表示されます。

◆ 各項目をクリックすると詳細説明を表示します。



.

· 上の画面はWindowsの画面例です。Macintoshでは、表示内容が一部異なります。

原稿の種類

原稿の種類:	オートモード	[
	紙/写真 フィルム	
	オートモード	

スキャンする原稿の種類を選択します。 次の3つの種類から選択します。

紙/写真	紙の原稿や写真をスキャンします。
フィルム	フィルムをスキャンします。 (35mmスリーブ、35mmマウントフィルムのみ)
オートモード	紙 / 写真の原稿か、フィルムかを自動的に判別してスキャンします。



★ ・「オートモード」の場合、[スキャンモード][出力解像度][原稿サイズ]は設定できな くなります。以下の設定でスキャンします。

	スキャンモード	出力解像度
紙 / 写真の原稿の場合	カラー(マルチスキャン)	200dpi
フィルムの場合	全コマスキャン	標準(200dpi)


・フィルムの原稿台へのセットの方法については「スキャンの手順/フィルムをスキャンす る」のCanoScan Toolboxでスキャンするをご覧ください。

先頭へ戻る

スキャンモード

スキャンの方法を選択します。

[原稿の種類]が「紙/写真」の場合

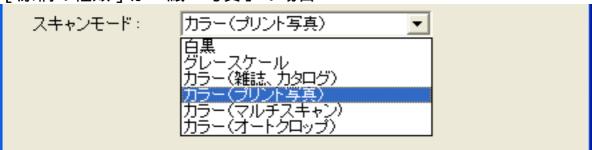

次の6つのモードから選択できます。

白黒	白と黒の画像になるように原稿をスキャンします。
グレースケール	グレースケールの画像(モノクロ写真のような画像)になるように原稿をス キャンします。
カラー (雑誌、カタログ)	モアレ低減機能をオンにして、カラーで原稿をスキャンします。
カラー (プリント写真)	モアレ低減機能をオフにして、カラーで原稿をスキャンします。
カラー (マルチスキャン)	カラーで原稿をスキャンします。原稿台に複数の原稿が置かれているとき は、それぞれの原稿を自動的に切り出し、傾きを補正して複数の画像ファイ ルを作成します。
カラー (オートクロップ)	カラーで原稿をスキャンします。原稿の位置を自動的に読み取り、すべての 原稿が入る最小のエリアをスキャンします。



- 👘 ・ 印刷物をスキャンすると、縞(しま)のような模様(モアレ)が発生することがあります。 「モアレ低減機能」は、このモアレをできるかぎり少なくする機能です。モアレ低減機能が オンの場合には、スキャンにかかる時間が長くなります。
 - ・ 原稿の置きかたについては、「目的別スキャナ活用法」の複数の原稿を一度にスキャンした い(マルチスキャン)をご覧ください。
 - ・ 「カラー(マルチスキャン)」で複数の原稿をスキャンした場合、複数の原稿を保存しま す。

「原稿の種類」が「フィルム」の場合

スキャンモード: 全コマスキャン サムネイル画面表示

次の3つのモードから選択できます。


全コマスキャン	原稿台に置かれたすべてのコマをスキャンします。
サムネイル画面表示	サムネイル画面で選択したコマをスキャンします。
インデックス - スキャン	原稿台に置かれたすべてのコマをスキャンしてインデックス画像にしま す。



👘 ・ サムネイル画面でスキャンするコマを選択する方法については、「スキャンの手順 / フィル ムをスキャンする」のCanoScan Toolboxでスキャンするをご覧ください。

スキャンの細かさ(解像度)を選択します。 解像度が高い(数値が大きい)ほど、より精細な画像が得られます。

「原稿の種類] が「紙/写真」の場合

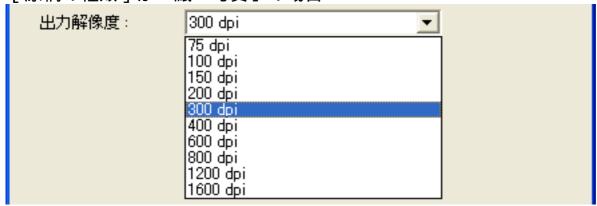

「75 dpi」、「100 dpi」、「150 dpi」、「200 dpi」、「300 dpi」、「400 dpi」、「600 dpi」、「800 dpi」「1200 dpi」、「1600 dpi」の中から選択できます。



- *!* ・ [スキャンモード]が「カラー(オートクロップ)」、「カラー(マルチスキャン)」の 場合、[出力解像度]は「75dpi」、「150dpi」、「300dpi」、「600dpi」(Macintoshの場合 は、最大300dpi)から選択します。
 - [スキャンモード]が「カラー(雑誌・カタログ)」の場合、[出力解像度]は最大800dpi になります。
 - [ファイルの種類]が「PDF」の場合、[出力解像度]は最大400dpi (Macintoshの場合は、 最大300dpi)になります。ただし、[スキャンモード]が「カラー(オートクロップ)」、 「カラー(マルチスキャン)」のときは、Windowsの場合も最大300dpiになります。



・ 解像度については、「もっと上手にスキャンする」の解像度の決めかたおよび解像度と <u>データ容量</u>をご覧ください。

[原稿の種類]が「フィルム」の場合

出力解像度: |高画質(400dpi) 標準(200dpi) 6曲質(400dpi) 拡大印刷(800年)

次の3つの解像度を選択できます。

標準	出力解像度が200dpiになるようにスキャンします。 スキャンした画像を画面に表示したり、L判サイズ(8.9 x 12.7cm)で印刷する 場合などに選択します。
高画質	出力解像度が400dpiになるようにスキャンします。 L判サイズ(8.9 x 12.7cm)で高画質印刷する場合に選択します。
拡大印刷	出力解像度が800dpiになるようにスキャンします。 A4サイズ程度まで拡大して印刷したり、高性能カラープリンタで印刷する場合に選択します。



← 解像度については、「もっと上手にスキャンする」の解像度の決めかたおよび解像度とデー 夕容量をご覧ください。



- 🬓 ・ [スキャンモード]が「インデックス-スキャン」のときは、[出力解像度]は「標準 (200dpi)」になります。
 - ・ Macintoshで「ファイルの種類」が「PDF」のときは、「拡大印刷(800dpi)」は選択できま せん。

先頭へ戻る

原稿サイズ

スキャンする原稿のサイズを選択します。

[原稿の種類]が「紙/写真」の場合



次のサイズを選択できます。

「A4」、「A5縦」、「A5横」、「B5」、「レター」、「名刺」、「L判縦」、「L判 横」、「LL判縦」、「LL判横」、「はがき縦」、「はがき横」、「カスタム」。(L 判サイズ = 8.9 x 12.7cm、LL判サイズ = 12.7 x 17.8cm)

「カスタム」を選択した場合は、原稿のサイズを設定する画面が表示されます。「単 位]を選んでから、[幅]と[高さ]を入力し、[OK]ボタンをクリックしてくださ 61





🬓 ・ [スキャンモード]が「カラー(マルチスキャン)」、[カラー(オートクロップ)」の場 合、[原稿サイズ]は選択できません。

「原稿の種類」が「フィルム」の場合

35mmフィルム 原稿サイズ:

原稿サイズは「35mmフィルム」になります。



♪ ・ ブローニーフィルム、4x5インチフィルムをスキャンするには、アプリケーションソフトか! らScanGear CSを起動させてスキャンしてください。 「フィルムをスキャンする」 のScanGear CSの拡張モードでスキャンする

先頭へ戻る

スキャナドライバで詳細な設定を行う

スキャナドライバで詳細な設定を行う。

スキャンの設定をスキャナドライバ「ScanGear CS」で設定するか、しないかを選択し ます。

この項目にチェックマークを付けた場合は、画面右下の[スキャン]ボタンをクリッ クすると、ScanGear CSの画面が表示され、さまざまなスキャンの項目を細かく設定で きます。[原稿の種類][スキャンモード][原稿サイズ]などのスキャナの設定は グレーアウトし、ScanGear CSの画面で設定することになります。



- ▶ ・ Windowsの場合、「ファイルの種類]が「PDF」のとき、ScanGear CSでカラー/原稿台全面 /400dpiを超える画像サイズでスキャンすると、警告メッセージが表示されスキャンできま せん。原稿サイズや解像度を低くしてスキャンしてください。
 - ・ Macintoshの場合、[ファイルの種類]が「PDF」のとき、この設定は選択できません。
 - ScanGear CSの画面で「白黒」でスキャンしても、保存する「ファイルの種類] が「JPEG」 の場合、グレースケールのJPEGで保存されます。



- 👘 ・ ScanGear CSの画面で「マルチスキャン」を行った場合、原稿台に置いた枚数分の画像ファ イルが保存されます。
 - ScanGear CSでの設定については、「ScanGearCS」の基本モードの機能または拡張モードの 機能をご覧ください。

先頭へ戻る

ファイル名

Save ファイル名:

スキャンした画像に付けるファイル名を入力します。




- ⋒ ・保存先に、同じ名前のファイルが存在する場合には、ファイル名の後ろに「0001」のよう な4桁の番号が付けられます。
 - ・ [スキャンモード]で「カラー(マルチスキャン)」を選択し、複数の原稿をスキャンした 場合、2枚目以降のファイルには、ファイル名の後ろに「0001」のような連続した4桁の番号 が付けられます。
 - ・ 拡張子は自動的に付けられます。

先頭へ戻る

ファイルの種類

スキャンした画像を保存するときのファイルの種類を選択します。


Windows

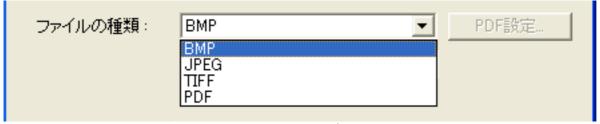

(上記の画面例はグレースケールおよびカラー画像の場合の例です。

「BMP」、「JPEG」、「TIFF」、「PDF」から選択できます。

Macintosh)



(上記の画面例はグレースケールおよびカラー画像の場合の例です。)

「PICT」、「JPEG」、「TIFF」、「PDF」から選択できます。



- 🬓 ・「JPEG」は、グレースケールおよびカラー画像の場合のみ選択できます。
 - ・ PDFファイルを作成するときの設定を変更する場合は、 [PDF設定]ボタンをクリックしま す。



👘 ・ 画像ファイルのファイル形式については、「もっと上手にスキャンする」のスキャン画像を 保存するときのファイル形式(ファイルの種類、フォーマット)をご覧ください。

先頭へ戻る

「PDF設定] ボタン

			$\overline{}$
ファイルの種類:	PDF	▼	PDF設定
		•	

保存する「ファイルの種類)で「PDF」を選択したときに、「PDF設定)ボタンをク リックすると、次のような画面が表示されます。 各項目を設定し、「OK」ボタンをクリックします。



検索可能なPDFを作成する

[検索可能PDFを作成]にチェックマークを付けると、原稿中の文字を認識し、テキ ストデータとして変換します。簡単なキーワード検索などに利用できます。 この項目にチェックマークを付けたときは、検索可能なPDFファイルを作成するとき の言語を[テキスト言語]から「日本語」または「英語」を選択します。

キーワード検索の手順

作成されたPDFファイルをダブルクリックし、Acrobat Readerを起動させ、PDFファイ ルを表示させます。

- 「編集]-「検索]メニューを選択
- 🔁 「検索する文字列」に、検索したい文字を入力
- 🔜 「検索] ボタンをクリック
- 🔼 該当するキーワードが選択されます



- ♪ ・ 検索可能なPDFファイルを作成するには、 [出力解像度] の設定を300dpi以上にしてくださ い。
 - ・ 原稿の状態や書体によっては文字を認識できない場合があります。このようなときは、キー ワード検索はできません。



👘 ・ 原稿中の文字をテキストデータに変換し、編集作業などを行いたい場合は、[OCR]ボタン で原稿をスキャンしてください。

マルチページPDFを作成する

「マルチページPDFを作成]にチェックマークを付けると、複数の原稿を1つのPDF ファイルにします。

原稿台の原稿をスキャンするごとに次のような画面が表示されます。



スキャンを続けるときは、次の原稿をセットしてから「次へ」をクリックしてくださ 61 スキャンを終了するときは、「完了」をクリックします。



🬓 ・ [マルチページPDFを作成]にチェックマークを付けると[スキャンモード]が「カラー (マルチスキャン)」の場合でも原稿台にある複数の原稿を1つのPDFファイルにします。 ただし、「カラー(マルチスキャン)」で続けて複数の原稿をスキャンしても、すでに作成 されたPDFファイルに原稿を追加することはできません。



- ⋒ ・ 文字原稿や白黒原稿をスキャンするときは、[スキャンモード]を「白黒」または「グレー スケール」にすることをおすすめします。
 - ・ カラー原稿([出力解像度]が「300dpi」)でマルチページPDFを作成する場合、1つ のPDFファイルは20ページ以下にすることをおすすめします。

PDFファイルの圧縮タイプを選ぶ

PDFファイルを作成するときの圧縮率を選択します。 画像(写真、イラストなど)が圧縮され、ファイルサイズが小さくなります。 「標準」または「高圧縮」を選択します。

先頭へ戻る

保存先

C:\Documents and Settings\Suzuki\My Documents\My P

スキャンした画像の保存先を表示します。

保存するフォルダを変更する場合は、[参照]ボタン(Macintoshの場合は[選択]ボ タン)をクリックし、保存先のフォルダを選んで、「OK」ボタン(Macintoshの場合 は「開く] ボタン) をクリックします。



🥋 ・ 初期設定では、スキャンした画像の保存先に次のフォルダが指定されています。

Windows

[マイドキュメント]フォルダ内の[マイピクチャ]フォルダ

Macintosh

[CanoScan Toolbox] フォルダ内の[My Pictures] フォルダ

先頭へ戻る

画像を今日の日付のサブフォルダに入れる

▼ 画像を今日の日付のサブフォルダに入れる。

保存先で設定したフォルダの中に今日の日付のサブフォルダを作成して、ファイルを 保存するか、しないかを設定します。

Windows

チェックマークを付けると、保存先として設定されているフォルダの中に、スキャン した日付の名前のフォルダ(たとえば「2002-08-08」など)を自動的に作成し、画像 を保存した順番にファイル名を付けて保存します。

たとえば、「2002-08-08」フォルダに「Save0001.BMP」というファイル名の画像が保 存されている場合、「2002-08-09」フォルダには、「Save0002.BMP」から連番でファ イル名が付けられます。

(Macintosh)

チェックマークを付けると、保存先として設定されているフォルダの中に、スキャン した日付の名前のフォルダ(たとえば「2002-08-08」など)を自動的に作成し、フォ ルダごとにファイル名を付けて画像を保存します。

たとえば、「2002-08-08」フォルダに「Save0001.PIC」というファイル名の画像が保

存されていても、「2002-08-09」フォルダには、「Save0001.PIC」から連番でファイ ル名が付けられます。

先頭へ戻る

初期設定に戻す!

「初期設定に戻す」ボタン

このボタンをクリックすると、画面の各項目を初期設定(インストール直後の設定) に戻します。

先頭へ戻る

適用

「適用ヿボタン

設定した内容を保存します。

「スキャンヿボタンでスキャンせず、「キャンセルヿボタンを押したとき、次回から この設定内容で表示されます。



🍿 ・ スキャナ前面にある、🔈 COPYボタン、🎝 SCANボタン 🌑 FILEボタン、💌 E-MAIL ボタンを使って各機能を実行するときは、次回、この設定内容で実行されます。EZボタン でスキャンする方法については、「スキャンの手順」のEZボタンでスキャンするをご覧く ださい。

先頭へ戻る

キャンセル・

「キャンセルヿボタン

設定した内容を破棄します。

現在開いている画面を閉じて、Toolboxのメイン画面に戻ります。

先頭へ戻る



[スキャン]ボタン

設定した内容でスキャンを開始します。 スキャンが完了すると指定の保存先に画像ファイルが保存されます。



保存されます。

先頭へ戻る





[ファイル]ボタン(ファイル画面)

原稿をスキャンした後、ファイルをPDF形式で保存し、リンク(登録)されているアプリケーションソフトを起動してそのアプリケーションソフトに文書ファイルを渡します。

初期設定では、やさしくファイリングエントリーが起動します。

Macintoshの場合は、<u>Adobe Acrobat Reader</u> (PDFファイルを表示するアプリケーションソフト)が起動し、スキャンした画像ファイルを開きます。

◆ 各項目をクリックすると詳細説明を表示します。



初期設定に戻す 適 用 キャンセル スキャン




・ 上の画面はWindowsの画面例です。Macintoshでは、表示内容が一部異なります。

先頭へ戻る

スキャンモード

スキャンの方法を選択します。

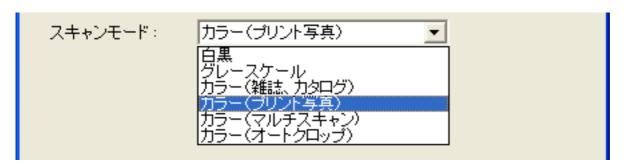


次の6つのモードから選択できます。

白黒	白と黒の画像になるように原稿をスキャンします。
グレースケール	グレースケールの画像(モノクロ写真のような画像)になるように原稿をス キャンします。
カラー (雑誌、カタログ)	モアレ低減機能をオンにして、カラーで原稿をスキャンします。
カラー (プリント写真)	モアレ低減機能をオフにして、カラーで原稿をスキャンします。
カラー (マルチスキャン)	カラーで原稿をスキャンします。原稿台に複数の原稿が置かれているときは、それぞれの原稿を自動的に切り出し、傾きを補正して複数のPDFファイルを作成します。
カラー (オートクロップ)	カラーで原稿をスキャンします。原稿の位置を自動的に読み取り、すべての 原稿が入る最小のエリアをスキャンします。



- PDFの設定が[マルチページPDFを作成]になっているときは、「カラー(マルチスキャン)」で複数の原稿をスキャンしても、作成されるPDFファイルは1つです。PDFの設定については、[PDF設定]ボタンをご覧ください。
- Û
- ・ 印刷物をスキャンすると、縞(しま)のような模様(モアレ)が発生することがあります。 「モアレ低減機能」は、このモアレをできるかぎり少なくする機能です。モアレ低減機能が オンの場合には、スキャンにかかる時間が長くなります。
- ・原稿の置きかたについては、「目的別スキャナ活用法」の<u>複数の原稿を一度にスキャンした</u> <u>い(マルチスキャン)</u>をご覧ください。

出力解像度

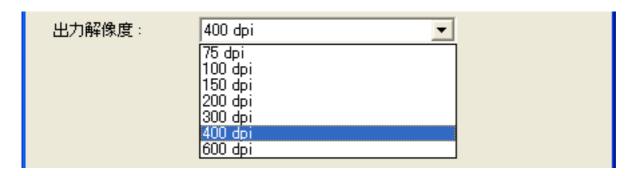

スキャンの細かさ(解像度)を選択します。

解像度が高い(数値が大きい)ほど、より精細な画像が得られます。

Windows 「75dpi」、「100dpi」、「150dpi」、「200dpi」、「300dpi」、「400dpi」の中から選択できます。

Macintosh 「75dpi」、「100dpi」、「150dpi」、「200dpi」、「300dpi」の中から選択できます。

- ✔ ・ [スキャンモード]が「カラー(オートクロップ)」、「カラー(マルチスキャン)」の場合、[出力解像度]は「75dpi」、「150dpi」、「300dpi」から選択します。
- ・解像度については、「もっと上手にスキャンする」の解像度の決めかたおよび解像度とデータ容量をご覧ください。

先頭へ戻る

原稿サイズ



スキャンする原稿のサイズを選択します。 次のサイズを選択できます。

「A4」、「A5縦」、「A5横」、「B5」、「レター」、「名刺」、「L判縦」、「L判 横」、「LL判縦」、「LL判横」、「はがき縦」、「はがき横」、「カスタム」。(L 判サイズ = 8.9 x 12.7cm、LL判サイズ = 12.7 x 17.8cm)

「カスタム」を選択した場合は、原稿のサイズを設定する画面が表示されます。「単 位lを選んでから、「幅lと「高さlを入力し、「OK」ボタンをクリックしてくださ 11





▶・ [スキャンモード]が「カラー(マルチスキャン)」、「カラー(オートクロップ)」の場 合、[原稿サイズ]は選択できません。

先頭へ戻る

スキャナドライバで詳細な設定を行う

スキャナドライバで詳細な設定を行う

スキャンの設定をスキャナドライバ「ScanGear CS」で設定するか、しないかを選択し ます。

この項目にチェックマークを付けた場合は、画面右下の「スキャン」ボタンをクリッ クすると、ScanGear CSの画面が表示され、さまざまなスキャンの項目を細かく設定で きます。

「スキャンモードヿ「出力解像度ヿ「原稿サイズヿなどのスキャナの設定はグレーア ウトし、ScanGear CSの画面で設定することになります。



- 🕨・ Windowsの場合、ScanGear CSでカラー/原稿台全面/400dpiを超える画像サイズでスキャン すると、警告メッセージが表示されスキャンできません。原稿サイズや解像度を低くしてス キャンしてください。
 - Macintoshの場合、この設定は選択できません。



- 👘 · ScanGear CSの画面で「マルチスキャン」を行った場合、原稿台に置いた枚数分の画像ファ イルがアプリケーションソフトにわたされます。
 - ・ ScanGear CSでの設定については、「ScanGearCS」の基本モードの機能または拡張モードの 機能をご覧ください。

ファイル名

ファイル名:	File

スキャンした画像に付けるファイル名を入力します。



- 👘 ・ 保存先に、同じ名前のファイルが存在する場合には、ファイル名の後ろに「0001」のよう な4桁の番号が付けられます。
 - ・ [スキャンモード]で「カラー(マルチスキャン)」を選択し、複数の原稿をスキャンした 場合、2枚目以降のファイルには、ファイル名の後ろに「0001」のような連続する4桁の番号 が付けられます。
 - ・ 拡張子は自動的に付けられます。

先頭へ戻る

ファイルの種類

PDF ファイルの種類: PDF設定...

スキャンした画像を保存するときのファイルの種類を選択します。 「PDF」のみ選択できます。




♪ ・PDFファイルを作成するときの設定を変更する場合は、「PDF設定] ボタンをクリックしま す。




👘 ・ 画像ファイルのファイル形式については、「もっと上手にスキャンする」のスキャン画像を 保存するときのファイル形式(ファイルの種類、フォーマット)をご覧ください。

先頭へ戻る

「PDF設定] ボタン



保存する「ファイルの種類)で「PDF」を選択したときに、「PDF設定)ボタンをク リックすると、次のような画面が表示されます。 各項目を設定し、「OK」ボタンをクリックします。

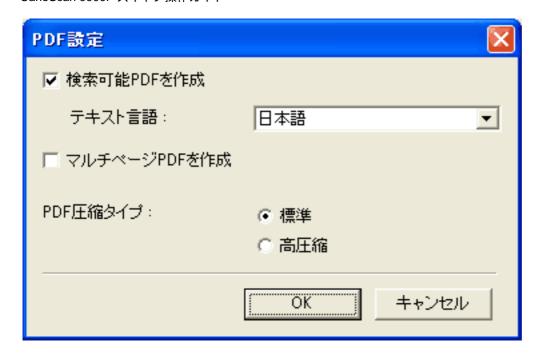

検索可能なPDFを作成する

「検索可能PDFを作成)にチェックマークを付けると、原稿中の文字を認識し、テキ ストデータとして変換します。簡単なキーワード検索などに利用できます。 この項目にチェックマークを付けたときは、検索可能なPDFファイルを作成するとき の言語を[テキスト言語]から「日本語」または「英語」を選択します。

キーワード検索の手順

作成されたPDFファイルをダブルクリックし、Acrobat Readerを起動させ、PDFファイ ルを表示させます。

- 「編集]-「検索]メニューを選択
- 🔁 「検索する文字列」に、検索したい文字を入力
- 🔜 「検索] ボタンをクリック
- 🔼 該当するキーワードが選択されます
- - ♪ ・ 検索可能なPDFファイルを作成するには、 [出力解像度] の設定を300dpi以上にしてくださ LI.
 - ・ 原稿の状態や書体によっては文字を認識できない場合があります。このようなときは、キー ワード検索はできません。
- 👘 ・ 原稿中の文字をテキストデータに変換し、編集作業などを行いたい場合は、「OCR]ボタン で原稿をスキャンしてください。

マルチページPDFを作成する

「マルチページPDFを作成]にチェックマークを付けると、複数の原稿を1つのPDF ファイルにします。

原稿台の原稿をスキャンするごとに次のような画面が表示されます。



スキャンを続けるときは、次の原稿をセットしてから「次へ]をクリックしてくださ 110

スキャンを終了するときは、「完了1をクリックします。



- 🬓 ・ [マルチページPDFを作成]にチェックマークを付けると[スキャンモード]が「カラー (マルチスキャン)」の場合でも原稿台にある複数の原稿を1つのPDFファイルにします。 ただし、「カラー(マルチスキャン)」で続けて複数の原稿をスキャンしても、すでに作成 されたPDFファイルに原稿を追加することはできません。
- ♠ ・ 文字原稿や白黒原稿をスキャンするときは、 [スキャンモード] を「白黒」または「グレー スケール」にすることをおすすめします。
 - ・カラー原稿([出力解像度]が「300dpi」)でマルチページPDFを作成する場合、1つ のPDFファイルは20ページ以下にすることをおすすめします。

PDFファイルの圧縮タイプを選ぶ

PDFファイルを作成するときの圧縮率を選択します。

画像(写真、イラストなど)が圧縮され、ファイルサイズが小さくなります。

「標準」または「高圧縮」を選択します。

先頭へ戻る

保存先

C:\Documents and Settings\Suzuki\My Documents\My P

参昭...

スキャンした画像の保存先を表示します。

保存するフォルダを変更する場合は、[参照]ボタン(Macintoshの場合は[選択]ボ タン)をクリックし、保存先のフォルダを選んで、「OK] ボタン(Macintoshの場合 は「開く] ボタン) をクリックします。



・ 初期設定では、スキャンした画像の保存先に次のフォルダが指定されています。

Windows [マイドキュメント]フォルダ内の[マイピクチャ]フォルダ

Macintosh

「CanoScan Toolbox] フォルダ内の「My Pictures] フォルダ

先頭へ戻る

画像を今日の日付のサブフォルダに入れる

▼ 画像を今日の日付のサブフォルダに入れる。

保存先で設定したフォルダの中に今日の日付のサブフォルダを作成して、ファイルを 保存するか、しないかを設定します。

Windows

チェックマークを付けると、保存先として設定されているフォルダの中に、スキャン した日付の名前のフォルダ(たとえば「2002-08-08」など)を自動的に作成し、画像 を保存した順番にファイル名を付けて保存します。

たとえば、「2002-08-08」フォルダに「File0001.PDF」というファイル名の画像が保 存されている場合、「2002-08-09」フォルダには、「File0002.PDF」から連番でファ イル名が付けられます。

(Macintosh)

チェックマークを付けると、保存先として設定されているフォルダの中に、スキャン した日付の名前のフォルダ(たとえば「2002-08-08」など)を自動的に作成し、フォ ルダごとにファイル名を付けて画像を保存します。

たとえば、「2002-08-08」フォルダに「File0001.PDF」というファイル名の画像が保 存されていても、「2002-08-09」フォルダには、「File0001.PDF」から連番でファイ ル名が付けられます。

先頭へ戻る



スキャンした画像の渡し先のアプリケーションソフトを設定します。枠内には現在リンク(登録)されているアプリケーションソフト名が表示されています。 キヤノスキャンセットアップCD-ROMからインストールした直後は、Windowsの場合は、 <u>やさしくファイリングエントリー</u>が、Macintoshの場合は、<u>Adobe Acrobat Reader</u>が設定されています。

他のアプリケーションソフトを使用したい場合

[設定]ボタン(Macintoshの場合は[選択])をクリックし、目的のアプリケーションソフトを選んで、[開く]ボタンをクリックします。

設定されているアプリケーションソフトのリンクを削除したい場合 [リンクの削除]ボタンをクリックします。リンクの削除を確認する画面が表示されたら、[はい]ボタン(Macintoshの場合は[OK]ボタン)をクリックします。

Windows



Macintosh



✔ ・ [スキャン画像の渡し先]に、PDFファイルを開けないアプリケーションソフトを登録すると、画像を表示できないことがあります。また、リンクを削除すると、[スキャン画像の渡し先]には「保存のみ」と表示され、スキャンした画像ファイルの保存だけが行われます。

初期設定に戻す

「初期設定に戻す」ボタン

このボタンをクリックすると、画面の各項目を初期設定(インストール直後の設定) に戻します。

先頭へ戻る

適用

「適用ヿボタン

設定した内容を保存します。

「スキャンヿボタンでスキャンせず、「キャンセルヿボタンを押したとき、次回から この設定内容で表示されます。



🍿 ・ スキャナ前面にある奏 COPYボタン、🎝 SCANボタン、🍑 FILEボタン、🔼 E-MAIL ボタンを使って各機能を実行するときは、次回、この設定内容で実行されます。EZボタン でスキャンする方法については、「スキャンの手順」のEZボタンでスキャンするをご覧く ださい。

先頭へ戻る

キャンセル・

「キャンセルヿボタン

設定した内容を破棄します。

現在開いている画面を閉じて、Toolboxのメイン画面に戻ります。

先頭へ戻る



[スキャン]ボタン

設定した内容でスキャンを開始します。

スキャンが完了すると自動的にPDFファイルを表示するアプリケーションソフトが起 動し、スキャンした画像が開かれます。



- 👘 ・ [スキャンモード]で「カラー(マルチスキャン)」を選択した場合は、複数のファイルが 開かれます。ただし、PDFの設定が「マルチページPDFを作成]になっているときは、1つ のPDFファイルが開かれます。PDFの設定については、「PDF設定」ボタンをご覧くださ い。
 - ・ 初期設定では、Windowsの場合はやさしくファイリングエントリーが、Macintoshの場合 はAdobe Acrobat Readerが起動します。

先頭へ戻る



[スキャン-1]



[スキャン-2]ボタン

(スキャン画面)

原稿をスキャンした後、リンク(登録)されているアプリケーションソフトを起動して、そのアプリケーションソフトに画像ファイルを渡します。

初期設定では、[スキャン-1]ボタンは <u>ArcSoft PhotoBase</u> が、[スキャン-2]ボタンは<u>ArcSoft PhotoStudio</u>が起動します。

Toolboxの ([スキャン-1]ボタン)または、 ([スキャン-2]ボタン)を クリックすると、次のような画面が表示されます。 (下の画面は、[スキャン-1]ボタンをクリックしたときの画面例です。)

◆ 各項目をクリックすると詳細説明を表示します。

スキャン		×
(>)→(「スキャン] スキャン画像を指定フォルク 指定のソフトで開きます。	対に保存し、
→ スキャナのi	没定	
原稿の種類:	オートモード	
スキャンモード:	カラー(雑誌、カタログ)	
出力解像度:	200 dpi ▼	
原稿サイズ:	A4 🔻	
□ スキャナドライバ	で詳細な設定を行う	
スキャン画的	象の保存先	
ファイル名:	Scan1	
ファイルの種類:	JPEG ▼	
C:¥Documents and S	Settings¥Suzuki¥My Documents¥My P	参照
▼ 画像を今日の日代	寸のサブフォルダに入れる	
スキャン画像の渡し先 リンクの削除		
C:¥Program Files¥A	rcSoft¥PhotoBase 3¥PhBase.exe	設定
		(





· 上の画面はWindowsの画面例です。Macintoshでは、表示内容が一部異なります。

先頭へ戻る

原稿の種類

原稿の種類:	オートモード	<u>-</u>
	紙/写真 フィルム オートモード	

スキャンする原稿の種類を選択します。 次の3つの種類から選択します。

紙/写真	紙の原稿や写真をスキャンします。
フィルム	フィルムをスキャンします。 (35mmスリーブ、35mmマウントフィルムのみ)
オートモード	紙 / 写真の原稿か、フィルムかを自動的に判別してスキャンします。



👘 ・ 「オートモード」の場合、[スキャンモード][出力解像度][原稿サイズ]は設定できな くなります。以下の設定でスキャンします。

	スキャンモード	出力解像度
紙 / 写真の原稿の場合	カラー (マルチスキャン)	200dpi
フィルムの場合	全コマスキャン	標準(200dpi)

・フィルムの原稿台へのセットの方法については「スキャンの手順/フィルムをスキャンす る」のCanoScan Toolboxでスキャンするをご覧ください。

先頭へ戻る

スキャンモード

スキャンの方法を選択します。

「原稿の種類] が「紙 / 写真」の場合

スキャンモード: |カラー(マルチスキャン)|

次の6つのモードから選択できます。

白黒	白と黒の画像になるように原稿をスキャンします。
グレースケール	グレースケールの画像(モノクロ写真のような画像)になるように原稿をス キャンします。
カラー (雑誌、カタログ)	モアレ低減機能をオンにして、カラーで原稿をスキャンします。
カラー (プリント写真)	モアレ低減機能をオフにして、カラーで原稿をスキャンします。
カラー (マルチスキャン)	カラーで原稿をスキャンします。原稿台に複数の原稿が置かれているとき は、それぞれの原稿を自動的に切り出し、傾きを補正して複数の画像ファイ ルを作成します。
カラー (オートクロップ)	カラーで原稿をスキャンします。原稿の位置を自動的に読み取り、すべての 原稿が入る最小のエリアをスキャンします。



- 👘 ・ 印刷物をスキャンすると、縞(しま)のような模様(モアレ)が発生することがあります。 「モアレ低減機能」は、このモアレをできるかぎり少なくする機能です。モアレ低減機能が オンの場合には、スキャンにかかる時間が長くなります。
 - ・ 原稿の置きかたについては、「目的別スキャナ活用法」の複数の原稿を一度にスキャンした い(マルチスキャン)をご覧ください。
 - ・ 「カラー(マルチスキャン)」で複数の原稿をスキャンした場合、複数の原稿をリンクされ ているアプリケーションソフトに別々のファイルとしてわたします。ただし、アプリケー ションソフトによっては、複数の画像を受け取れないものもあります。

[原稿の種類]が「フィルム」の場合

全コマスキャン スキャンモード: サムネイル画面表示 インデックス-スキャン

次の3つのモードから選択できます。

全コマスキャン	原稿台に置かれたすべてのコマをスキャンします。
サムネイル画面表示	サムネイル画面で選択したコマをスキャンします。
インデックス - スキャン	原稿台に置かれたすべてのコマをスキャンしてインデックス画像にしま す。




👘 ・ サムネイル画面でスキャンするコマを選択する方法については、「スキャンの手順 / フィル ムをスキャンする」のCanoScan Toolboxでスキャンするをご覧ください。

先頭へ戻る

出力解像度

スキャンの細かさ(解像度)を選択します。 解像度が高い(数値が大きい)ほど、より精細な画像が得られます。

[原稿の種類]が「紙/写真」の場合

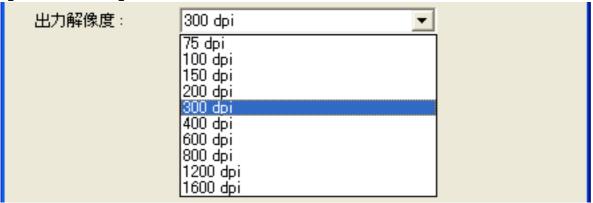

「75 dpi」、「100 dpi」、「150 dpi」、「200 dpi」、「300 dpi」、「400 dpi」、「600 dpi」、「800 dpi」、「1200 dpi」、「1600 dpi」の中から選択できます。



- 🥬 ・[スキャンモード]が「カラー(オートクロップ)」、「カラー(マルチス キャン)」の場合、「出力解像度]は「75dpi」、「150dpi」、「300dpi」、 「600dpi」(Macintoshの場合は、最大300dpi)から選択します。
 - ・「スキャンモード」が「カラー(雑誌・カタログ)」の場合、「出力解像度] は最大800dpiになります。



👘 ・ 解像度については、「もっと上手にスキャンする」の解像度の決めかたおよび解像度とデー 夕容量をご覧ください。

「原稿の種類」が「フィルム」の場合

出力解像度: |高画質(400dpi) 標準(200dpi) 拡大印刷(800dpi)

次の3つの解像度を選択できます。

標準	出力解像度が200dpiになるようにスキャンします。 スキャンした画像を画面に表示したり、L判サイズ(8.9 x 12.7cm)で印刷する
	場合などに選択します。
高画質	出力解像度が400dpiになるようにスキャンします。 L判サイズ(8.9 x 12.7cm)で高画質印刷する場合に選択します。
拡大印刷	出力解像度が800dpiになるようにスキャンします。 A 4 サイズ程度まで拡大して印刷したり、高性能カラープリンタで印刷する場合に選択します。



- ♠ ・ 解像度については、「もっと上手にスキャンする」の解像度の決めかたおよび解像度とデー 夕容量をご覧ください。
- ▶・ [スキャンモード]が「インデックス-スキャン」のときは、[出力解像度]は「標準 (200dpi)」になります。

先頭へ戻る

原稿サイズ

スキャンする原稿のサイズを選択します。

[原稿の種類]が「紙/写真」の場合



次のサイズを選択できます。

「A4」、「A5縦」、「A5横」、「B5」、「レター」、「名刺」、「L判縦」、「L判 横」、「LL判縦」、「LL判横」、「はがき縦」、「はがき横」、「カスタム」。(L 判サイズ = 8.9 x 12.7cm、LL判サイズ = 12.7 x 17.8cm)

「カスタム」を選択した場合は、原稿のサイズを設定する画面が表示されます。「単 位]を選んでから、「幅]と「高さ]を入力し、「OK」ボタンをクリックしてくださ ll.





🥬 ・ [スキャンモード]が「カラー(マルチスキャン)」、「カラー(オートクロップ)」の場 合、「原稿サイズ」は選択できません。

[原稿の種類]が「フィルム」の場合

35mmフィルム ▼ | 原稿サイズ:

原稿サイズは「35mmフィルム」になります。



♪ ・ ブローニーフィルム、4x5インチフィルムをスキャンするには、アプリケーションソフトか! らScanGear CSを起動させてスキャンしてください。 「フィルムをスキャンする」 のScanGear CSの拡張モードでスキャンする

先頭へ戻る

スキャナドライバで詳細な設定を行う

「 スキャナドライバで詳細な設定を行う

スキャンの設定をスキャナドライバ「ScanGear CS」で設定するか、しないかを選択し ます。

この項目にチェックマークを付けた場合は、画面右下の「スキャン」ボタンをクリッ クすると、ScanGear CSの画面が表示され、さまざまなスキャンの項目を細かく設定で きます。

[原稿の種類][スキャンモード][原稿サイズ]などのスキャナの設定はグレーア ウトし、ScanGear CSの画面で設定することになります。



▶・ ScanGear CSの画面で「白黒」でスキャンしても、保存する「ファイルの種類ヿが「JPEG」 の場合、グレースケールのJPEGで保存されます。



- 👘 ・ ScanGear CSの画面で「マルチスキャン」を行った場合、原稿台に置いた枚数分の画像ファ イルがソフトにわたされます。
 - ScanGear CSでの設定については、「ScanGearCS」の基本モードの機能または拡張モードの 機能をご覧ください。

先頭へ戻る

ファイル名

ファイル名: Scan1

スキャンした画像に付けるファイル名を入力します。




- 🕋 ・ 保存先に同じ名前のファイルが存在する場合には、ファイル名の後ろに「0001」のような4 桁の番号が付けられます。
 - ・ [スキャンモード]で「カラー(マルチスキャン)」を選択し、複数の原稿をスキャンした 場合、2枚目以降のファイルには、ファイル名の後ろに「0001」のような連続する4桁の番号 が付けられます。
 - ・ 拡張子は自動的に付けられます。

先頭へ戻る

ファイルの種類

スキャンした画像を保存するときのファイルの種類を選択します。


Windows



(上記の画面例はグレースケールおよびカラー画像の場合の例です。

「BMP」、「JPEG」、「TIFF」から選択できます。

Macintosh)

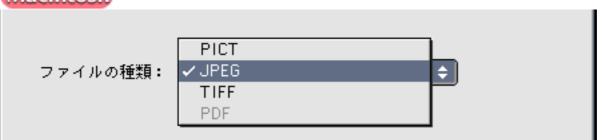

(上記の画面例はグレースケールおよびカラー画像の場合の例です。

「PICT」、「JPEG」、「TIFF」から選択できます。



「JPEG」は、グレースケールおよびカラー画像の場合のみ選択できます。



・ 画像ファイルのファイル形式については、「もっと上手にスキャンする」のスキャン画像を 保存するときのファイル形式(ファイルの種類、フォーマット)をご覧ください。

先頭へ戻る

保存先

C:\Documents and Settings\Suzuki\My Documents\My P

スキャンした画像の保存先を表示します。

保存するフォルダを変更する場合は、「参照]ボタン(Macintoshの場合は「選択]ボ タン)をクリックし、保存先のフォルダを選んで、「OK]ボタン(Macintoshの場合) は「開く] ボタン) をクリックします。



🥋 ・ 初期設定では、スキャンした画像の保存先に次のフォルダが指定されています。

Windows

[マイドキュメント]フォルダ内の[マイピクチャ]フォルダ

Macintosh

[CanoScan Toolbox] フォルダ内の[My Pictures] フォルダ

先頭へ戻る

画像を今日の日付のサブフォルダに入れる

▼ 画像を今日の日付のサブフォルダに入れる。

保存先で設定したフォルダの中に今日の日付のサブフォルダを作成して、ファイルを 保存するか、しないかを設定します。

Windows

チェックマークを付けると、保存先として設定されているフォルダの中に、スキャン した日付の名前のフォルダ(たとえば「2002-08-08」など)を自動的に作成し、画像 を保存した順番にファイル名を付けて保存します。

たとえば、「2002-08-08」フォルダに「Scan10001.JPG」というファイル名の画像が保 存されている場合、「2002-08-09」フォルダには、「Scan10002.JPG」から連番でファ イル名が付けられます。

(Macintosh)

チェックマークを付けると、保存先として設定されているフォルダの中に、スキャン した日付の名前のフォルダ(たとえば「2002-08-08」など)を自動的に作成し、フォ

ルダごとにファイル名を付けて画像を保存します。

たとえば、「2002-08-08」フォルダに「Scan10001.JPG」というファイル名の画像が保存されていても、「2002-08-09」フォルダには、「Scan10001.JPG」から連番でファイル名が付けられます。

先頭へ戻る

スキャン画像の渡し先



スキャンした画像の渡し先のアプリケーションソフトを設定します。枠内には現在リンク(登録)されているアプリケーションソフト名が表示されています。 キヤノスキャンセットアップCD-ROMからインストールした直後には、[スキャン-1]にはArcSoft PhotoBaseが、[スキャン-2]には ArcSoft PhotoStudioが設定されています。

他のアプリケーションソフトを使用したい場合

[設定]ボタン(Macintoshの場合は[選択])をクリックし、目的のアプリケーションソフトを選んで、[開く]ボタンをクリックします 。

設定されているアプリケーションソフトのリンクを削除したい場合 [リンクの削除]ボタンをクリックします。リンクの削除を確認する画面が表示され たら、[はい]ボタン(Macintoshの場合は[OK]ボタン)をクリックします。

Windows



Macintosh





🬓 ・ [スキャン-1]ボタン、および[スキャン-2]ボタン(スキャン画面)にToolboxで画像を 受け取ることのできないアプリケーションソフトをリンクすることはできません。



ᆒ ・ Toolbox からアプリケーションソフトに渡すことのできる画像は、カラー24ビット、グレー スケール8ビット、白黒1ビットのいずれかとなります。これ以外のビット数で構成される画 像をアプリケーションソフトに渡すことはできません。

先頭へ戻る

初期設定に戻す

「初期設定に戻すヿボタン

このボタンをクリックすると、画面の各項目を初期設定(インストール直後の設定) に戻します。

先頭へ戻る

適 用

「適用ヿボタン

設定した内容を保存します。

「スキャンヿボタンでスキャンせず、「キャンセルヿボタンを押したとき、次回から この設定内容で表示されます。



🍿 ・ スキャナ前面にある奏 COPYボタン、🌙 SCANボタン、🍑 FILEボタン、💌 🖹 E-MAIL ボタンを使って各機能を実行するときは、次回、この設定内容で実行されます。EZボタン でスキャンする方法については、「スキャンの手順」の<u>EZボタンでスキャンする</u>をご覧く ださい。

先頭へ戻る

キャンセルー

「キャンセルヿボタン

設定した内容を破棄します。

現在開いている画面を閉じて、Toolboxのメイン画面に戻ります。

先頭へ戻る



[スキャン]ボタン

設定した内容でスキャンを開始します。



- ・ [スキャンモード]の「カラー(マルチスキャン)」を選択した場合は、複数の画像ファ イルがアプリケーションソフトに渡されます。
 - [スキャン-1]ボタンの場合、初期設定では ArcSoft PhotoBase が起動します。
 - ・ [スキャン-2] ボタンの場合、初期設定では ArcSoft PhotoStudioが起動します。

先頭へ戻る




[設定]ボタン(設定画面)

スキャナ前面のEZボタンに割り当てる機能を設定します。また、複数台のスキャナを接続している場合に、使用するスキャナを選択します。

Toolboxの ([設定]ボタン)をクリックすると、次のような画面が表示されます。

炒 各項目をクリックすると詳細説明を表示します。

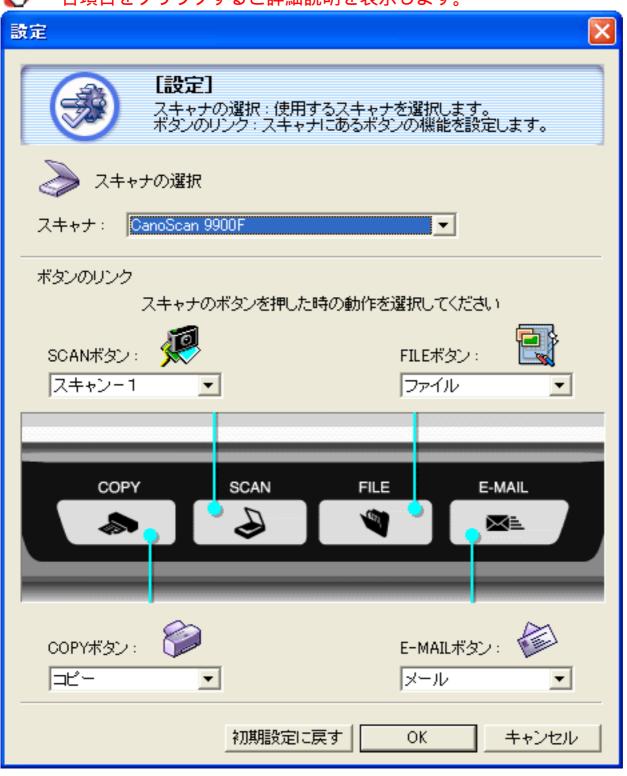




· 上の画面はWindowsの画面例です。Macintoshでは、表示内容が一部異なります。


先頭へ戻る

スキャナの選択

Windows

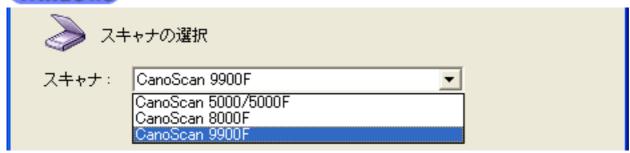

Macintosh




Toolboxに対応したスキャナを2台以上接続している場合に、使用するスキャナを選択します。

Macintoshの場合は、スキャナドライバを選択します。

先頭へ戻る

ボタンのリンク

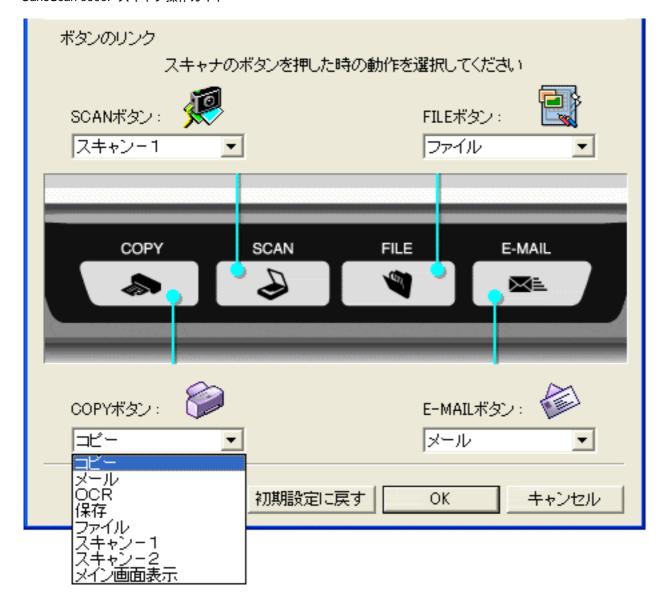

スキャナ前面の◆ COPYボタン、◆ SCANボタン、 ▼FILEボタン、 ■ E-MAILボ タンに割り当てるToolboxの機能を設定します。

各ボタンに「コピー」「メール」「OCR」「保存」「ファイル」「スキャン-1」「ス キャン-2」「メイン画面表示」のボタンの機能を設定できます。



・ 2つ以上のEZボタンに同じ機能を割り当てることはできません。 (たとえば、SCANボタン に [コピー] ボタンの機能、COPYボタンにも [コピー] ボタンの機能を割り当てることは できません。)



- 👘 ・ 初期設定では、SCANボタンに [スキャン-1] ボタンの機能が、COPYボタンに [コピー] ボタンの機能が、E-MAILボタンに「メール」ボタンが、FILEボタンに「ファイル」ボタン の機能が割り当てられています。
 - ・「メイン画面表示」を選択した場合、割り当てたEZボタンを押すとToolboxのメイン画面が 表示されます。
 - ・ EZボタンに割り当てる機能を変更するには、Toolboxのメイン画面で、EZボタンアイコンを 割り当てたい機能ボタンの上にドラッグしても簡単に変更できます。



上の例では、[スキャン-1]ボタンの上のSCANボタンアイコンを[スキャン-2]ボタンの上に移動することで、スキャナのSCANボタンが[スキャン-2]の機能(この場合は、PhotoStudio)となります。

先頭へ戻る

初期設定に戻す 「初期設定に戻す」ボタン

このボタンをクリックすると、画面の各項目を初期設定(インストール直後の設定)に戻します。

先頭へ戻る

OK

[OK] ボタン

設定した内容を保存し、現在開いている画面を閉じて、Toolboxのメイン画面に戻ります。

先頭へ戻る

キャンセル・

[キャンセル]ボタン

設定した内容を破棄します。


現在開いている画面を閉じて、Toolboxのメイン画面に戻ります。

先頭へ戻る

- ScanGear CS
- CanoScan Toolbox
- **PhotoStudio**
- **PhotoBase**
- ▶ e.Typistエントリー
- <u>やさしくファイリングエント</u>
- Acrobat Reader

PhotoStudio

PhotoStudioは、画像を編集、加工する画像編集ソフトウェアです。BMPファイ ル、JPGファイル、TIFファイルなど、さまざまな形式の画像ファイルに対応 し、TWAIN対応のスキャナやデジタルカメラなどの入力機器から直接画像を取り込む こともできます。色調補正や特殊加工の機能も備えた本格的な画像編集ができます。

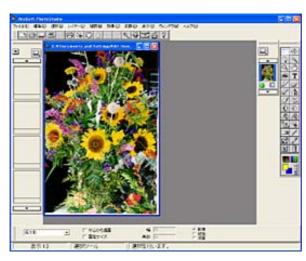



画像をスキャンする

画像を加工する



🧥 ・ この画面は、Windows版PhotoStudioの画面です。

スキャンの方法

「スキャンの手順」のPhotoStudioでスキャンするをご覧ください。

マニュアルを見る

キヤノスキャンセットアップCD-ROM内に電子マニュアル「ArcSoft PhotoStudio マ ニュアル」が用意されています。<u>電子マニュアル (PDF)の読みかた</u>

アークソフトジャパン お問い合わせ先:

電話03-3834-5256


<u>http://www.arcsoft.jp/</u> 「サポート」

- ScanGear CS
- CanoScan Toolbox
- **PhotoStudio**
- **PhotoBase**
- ▶ e.Typistエントリー
- <u>やさしくファイリングエント</u>
- Acrobat Reader

PhotoBase

「PhotoBase」は、アルバムの作成や編集、画像の検索やスライドショーができる画像 データベースソフトです。サウンドファイルやビデオファイルも扱うことができま す。Windows版では、ウェブページへの画像貼り込みや画像を添付したメールの送信 などもできます。



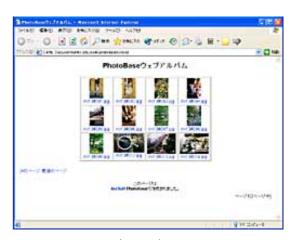

アルバムを作る

ウェブアルバムを作る



🥋 ・ この画面は、Windows版PhotoBaseの画面です。

スキャンの方法

「スキャンの手順」のPhotoBaseでスキャンするをご覧ください。

マニュアルを見る

キヤノスキャンセットアップCD-ROM内に電子マニュアル「ArcSoft PhotoBase マニュ アル」が用意されています。電子マニュアル (PDF) の読みかた

お問い合わせ先: アークソフトジャパン

電話03-3834-5256

http://www.arcsoft.jp/ 「サポート」

- ScanGear CS
- CanoScan Toolbox
- **PhotoStudio**
- PhotoBase
- ▶ e.Typistエントリー
- <u>やさしくファイリングエント</u>
- Acrobat Reader

e.Typistエントリー

「e.Typistエントリー」は、スキャンした本や新聞の活字(画像データ)をテキスト データに変換する「OCR (オーシーアール)」と呼ばれるソフトウェアです。変換後 のテキストデータは、ワープロソフトなどで編集することができます。日本語と英語 の文字認識ができます。



e.Typistエントリー

ᆒ ・ この画面は、Windows版e.Typistエントリーの画面です。

スキャンの方法

スキャンの手順の詳しくは以下をご覧ください。

- ・ Windows e. Typistエントリーでスキャンする
- ・ Macintosh e. Typistエントリーでスキャンする

マニュアルを見る

キヤノスキャンセットアップCD-ROM内に電子マニュアル「e.Typistエントリーマ ニュアル」が用意されています。電子マニュアル (PDF) の読みかた

お問い合わせ先: メディアドライブ(株)


電話03-5724-5381

http://www.mediadrive.co.jp/ 「よくある質問」

- ScanGear CS
- CanoScan Toolbox
- PhotoStudio
- PhotoBase
- ▶ e.Typistエントリー
- <u> やさしくファイリングエント</u> リー
- Acrobat Reader

Windows やさしくファイリングエントリー

やさしくファイリングエントリーは、書類や写真などをスキャナで取り込み、管理するソフトウェアです。スキャンデータをOCR機能でテキストに変換、ワープロや表計算ソフトに送ったり、ワンクリックで簡単にPDFファイルを作成する機能も持っています。また、キーワード検索や全文検索など、登録したデータをすばやく探し出すための検索機能も豊富です。

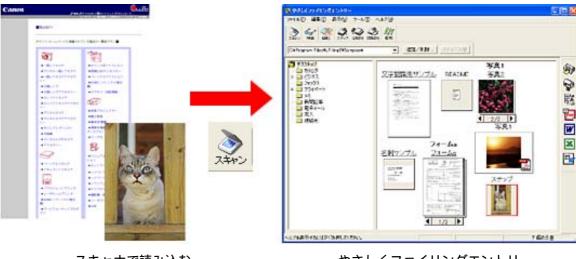

スキャナで読み込む

やさしくファイリングエントリー

スキャンの方法

「スキャンの手順」の<u>やさしくファイリングエントリーでスキャンする</u>をご覧ください。

マニュアルを見る

キヤノスキャンセットアップCD-ROM内に電子マニュアル「やさしくファイリングエントリー マニュアル」が用意されています。読みかたは別冊の「まず使えるようにしよう」の「電子マニュアルの見かた」をご覧ください。

お問い合わせ先: メディアドライブ(株)


電話03-5724-5381

http://www.mediadrive.co.jp/ 「よくある質問」

- ScanGear CS
- CanoScan Toolbox
- **PhotoStudio**
- PhotoBase
- ▶ e.Typistエントリー
- <u>やさしくファイリングエント</u>
- Acrobat Reader
 - 電子マニュアル (PDF)の 読みかた

Acrobat Reader

Acrobat Readerは、PDF(Portable Document Format)を表示、印刷するためのソフト ウェアです。アドビシステムズのサイトから、いつでも最新版を無償でダウンロード することができます。

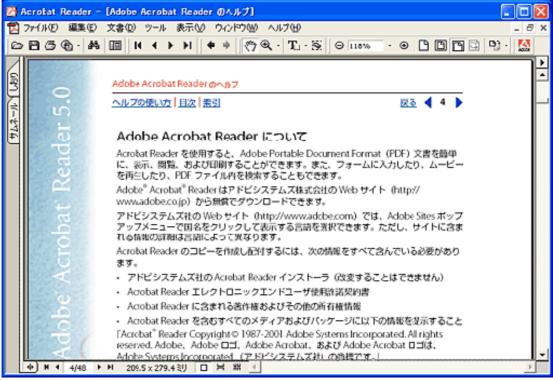

Acrobat Reader 5.0



🥋 ・ この画面は、Windows版Acrobat Reader 5.0の画面です。

Acrobat Readerの起動


ニューの [(すべての)プログラム] [Acrobat Reader] を選択します。 Acrobat Readerが起動します。

Macintosh

「Acrobat Reader] フォルダをダブルクリックし、「Acrobat Reader] アイ コンをダブルクリックします。 Acrobat Readerが起動します。

マニュアルを見る

Acrobat Readerの[ヘルプ]メニューから[Readerのヘルプ]を選択します。 Acrobat Readerのヘルプ (PDF) が表示されます。

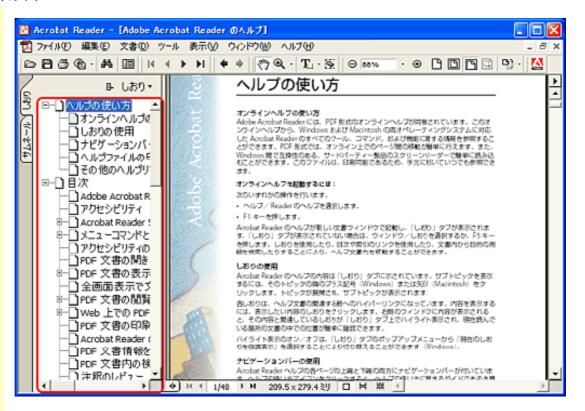

Acrobat Readerのヘルプには、必要なページを検索しやすいように「しおり」が付いています。画面の左側にWindowsのエクスプローラのように階層状に並んでいるのが「しおり」です。目的の項目をクリックすると、該当のページが直接表示されます。

お問い合わせ先: アドビシステムズ(株)

http://www.adobe.co.jp/

「テクニカルソリューションデータベース」

電子マニュアル(PDF)の読みかた


電子マニュアルは、コンピュータの画面に表示して読むマニュアルです。付属のソフトウェアの電子マニュアル (PDF) を読むときは「キヤノスキャンセットアップCD-ROM」でインストールした「Adobe Acrobat Reader」を使います。

別冊の「まず使えるようにしよう」の「電子マニュアルの見かた」をご覧ください。

Adobe Acrobat Readerの主な機能

表示された電子マニュアルを読むときに最低限必要となる基本操作をWindowsの例で 説明します。操作は、Windowsの場合でもMacintoshの場合でも、一部を除いてほとん ど同じです。

- 表示を拡大するときは、このボタンをクリックした後、ページ内をクリックします。表示を縮小するには、「Ctrl」キーを押しながらクリックします。Macintoshの場合は [option]キーを押しながらクリックします。
- ◀ 前ページに戻るときにクリックします。
- 次のページを表示するときにクリックします。
- 【◀ 先頭ページを表示するときにクリックします。
- ▶┃ 最終ページを表示するときにクリックします。
- ◆ 前の画面に戻るときにクリックします。

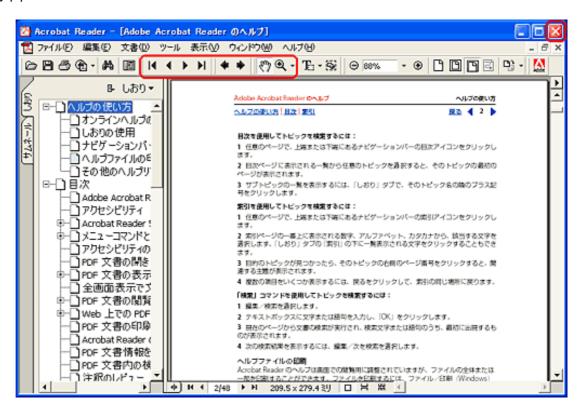

先頭へ戻る



トップ スキャンの手順 目的別スキャナ活用法 付属のソフトウェアの使いかた もっと上手にスキャンする 困ったときには 索引/用語解説 総目次



もっと上手にスキャンする

もっと美しくスキャンしたい、もっと思いどおりにスキャンしたいと考えている人のため に、ScanGear CSを使ったスキャンのヒントや、ノウハウなどを集めました。

- ▶スキャン画像を好みの色合いに調整するには
- ▶もっとくっきりした画質でスキャンするには
- ▶解像度の決めかた
- ▶解像度とデータ容量
- ▶<u>ブライトネスとコントラストの調整方法</u>
- ▶ガンマ値の設定方法
- ▶ヒストグラムの見かたと調整
- ▶トーンカーブの見かたと調整
- ▶スキャン画像を保存するときのファイル形式 (ファイルの種類、フォーマット)



本スキャナをWindowsでご使用の場合、スキャナをさらに活用していた だくために、各種体験版ソフトウェアをダウンロードしたり、スキャナ の活用に有効な情報が入手できる各社のホームページなどを紹介してい るリンク集「お楽しみリンク」が用意されています。 デスクトップの「お楽しみリンク」アイコンをダブルクリックするか、 キヤノスキャンセットアップCD-ROMのメニュー画面で「お楽しみリン ク」を選択するとご覧いただけます。 (本スキャナをMacintoshでご使用 の場合はご覧いただけません。




- ◆ ここでの操作を行うには、キヤノスキャンセットアップCD-ROMから、 すべてのソフトウェアがインストールされていることが必要です。
 - プリンタで印刷するには、コンピュータにプリンタドライバがインストールされ、プリンタが接続されて、コンピュータ、スキャナ、プリン 夕が同時に使用できる状態になっていることが必要です。
 - ・Eメール機能を使うには、Eメールソフトがコンピュータにインストール され、使用できる状態になっていることが必要です。
 - ・本スキャナに対応しているEメールソフトは、WindowsではOutlook Express, Microsoft Outlook, EUDORA, Netscape Messenger, Macintosh T はOutlook Express、EUDORAです。また、Windowsの場合メールソフトに よって、メールソフト側で「MAPI」を有効に設定する必要があります。
 - ・ ここでの説明にはWindows XPの画面を使用しています。他のWindows やMacintoshでも、特に記載がない限り操作方法は同じです。

- <u>スキャン画像を好みの色合い</u> <u>に調整するには</u>
- <u>もっとくっきりした画質でス</u> <u>キャンするには</u>
- ▶ 解像度の決めかた
- ▶ 解像度とデータ容量
- ブライトネスとコントラスト の調整方法
- ▶ ガンマ値の設定方法
- ▶ ヒストグラムの見かたと調整
- ▶ トーンカーブの見かたと調整
- スキャン画像を保存するとき ▶ のファイル形式 (ファイルの 種類、フォーマット)

スキャン画像を好みの色合いに調整するには

スキャンした画像の色合いが、どうも自分のイメージと違う、あるいは原稿より鮮やかな色合いでスキャンしたいときなど、次のような方法でスキャンします。

ScanGear CSの画面を表示し、拡張モードで「ブライトネス / コントラスト」、「ガンマ値」、「ヒストグラム」、「トーンカーブ」などを調整してスキャンします。

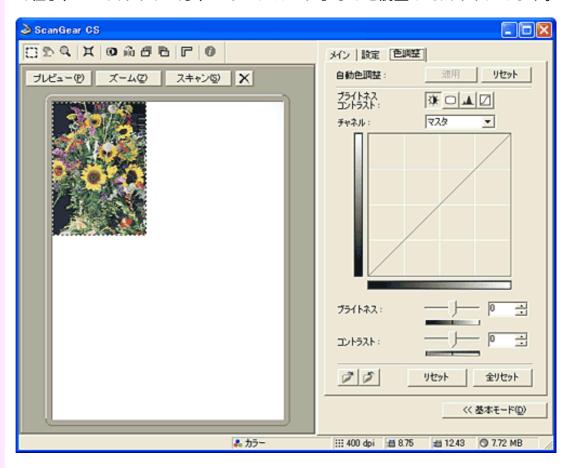


<u>ブライトネスとコントラストの調整方法</u> <u>ガンマ値の設定方法</u> <u>ヒストグラムの見かたと調整</u> トーンカーブの見かたと調整

- <u>スキャン画像を好みの色合い</u> <u>に調整するには</u>
- <u>もっとくっきりした画質でス</u> <u>キャンするには</u>
- ▶ 解像度の決めかた
- ▶ 解像度とデータ容量
- <u>ブライトネスとコントラスト</u> <u>の調整方法</u>
- ▶ ガンマ値の設定方法
- ▶ ヒストグラムの見かたと調整
- ▶ トーンカーブの見かたと調整
- スキャン画像を保存するとき ▶ のファイル形式 (ファイルの 種類、フォーマット)

もっとくっきりした画質でスキャンするには

ぼやけ気味の写真などをくっきりした画質にしたいときは、ScanGear CSの拡張モードで、輪郭強調(アンシャープマスク)をオンにしてスキャンします。

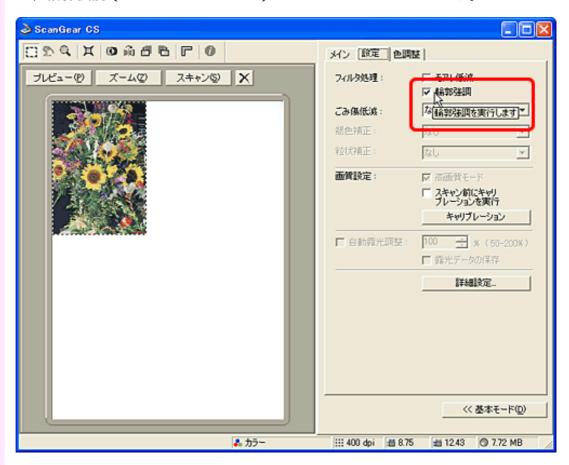

輪郭強調


- スキャン画像を好みの色合い に調整するには
- ▶ もっとくっきりした画質でス キャンするには
- ▶ 解像度の決めかた
- ▶ 解像度とデータ容量
- ブライトネスとコントラスト の調整方法
- ▶ ガンマ値の設定方法
- ▶ ヒストグラムの見かたと調整
- ▶ トーンカーブの見かたと調整
- スキャン画像を保存するとき ▶ のファイル形式 (ファイルの 種類、フォーマット)

解像度の決めかた

スキャナで読み取られた画像は、明るさや色の情報を持った点の集まりから成り立っています。この点の密度を「解像度」といい、画像のきめ細かさや粗さは、この解像度によって決まります。解像度の数字を大きくすると、きめ細かく、数字を小さくすると粗い画像になります。

解像度は、ScanGear CS、またはCanoScan Toolboxの各ボタンの画面で設定します。

ScanGear CS / 拡張モード

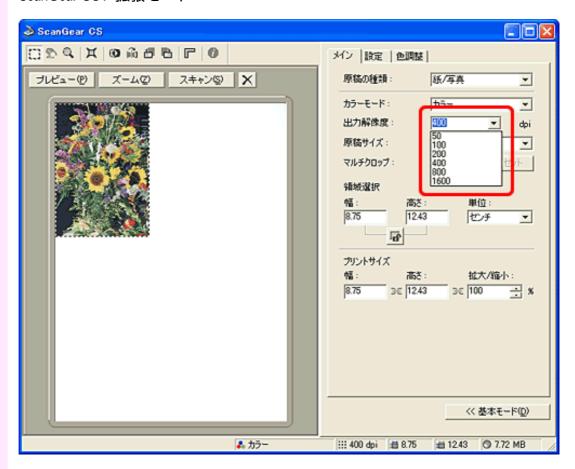

CanoScan Toolbox / スキャン画面





★ この画面はスキャン画面の例です。コピー画面、メール画面、OCR画面、保存画面、ファイ ル画面の場合も同じように[出力解像度]で設定します。

出力解像度と倍率

ScanGear CSやCanoScan Toolboxで指定できる解像度は「出力解像度」です。これは、 スキャン結果として得られる画像データの解像度を指定するもので、実際に画像をス キャンするときの解像度(入力解像度)ではありません。

実際に画像をスキャンするときの解像度(入力解像度)は、「出力解像度」と「拡大 /縮小*」を掛けたものになります。たとえば、「出力解像度」が400 dpiで「拡大/縮 小」が200%であれば、入力解像度は800 dpiになります。

* 拡大/縮小は、ScanGear CSの拡張モードで指定できます。ScanGear CSの基本モードやCanoScan Toolboxでは、あらかじめ設定されたものが使用されます。

適切な出力解像度

[原稿の種類]が「紙/写真」のとき、拡大率を100%より大きくし出力解像度を400dpi より高くした場合、また、「原稿の種類」が「フィルム」のとき、拡大率を400%より 大きくし出力解像度を400dpiより高くした場合、スキャン時間や保存容量が非常にか かります。


出力解像度や拡大率は不必要に高くしないようご注意ください。


<適切な出力解像度の例>

「紙/写真」のとき

L判(8.9 x 12.7cm)のカラー写真を2倍に拡大して印刷するとき







出力解像度:400dpi 拡大率:200%

実際にスキャンする解像度: 800dpi


印刷時の解像度:400dpi

「35mmフィルム」のとき

35mmカラーフィルム(2.4 x 3.6cm)をL判(8.9 x 12.7cm) サイズに拡大して印刷す るとき



寸法を4倍に拡大して印刷



出力解像度:400dpi 拡大率:400%

実際にスキャンする解像度: 1600dpi

印刷時の解像度:400dpi



★ プローニーフィルム、4x5インチフィルムは倍率100%でスキャンすることをおすすめしま す。


・ScanGear CSでの設定方法

元の原稿を拡大/縮小して印刷する場合は、拡張モードの[プリントサイズ]で [拡大/縮小]に拡大率を設定します。

たとえば、元の原稿を縦横2倍の大きさで印刷する場合は、「拡大/縮小]に200% を設定します。逆に、1/2に縮小する場合は、「拡大/縮小」に50%を設定します。 スキャナは、ScanGear CSの[拡大/縮小]のパーセンテージに比例してスキャン時 の解像度(読み取り解像度といいます)を変えてスキャンします。




- 🬓 ・ 必要以上に [出力解像度] を大きく設定すると、警告メッセージが表示されます。
 - ・ CanoScan Toolboxで目的の出力解像度が選択できないときは、 [スキャナドライバで詳細 な設定を行う]をクリックしてチェックマークを付け、ScanGear CSの拡張モード画面で 設定してください。

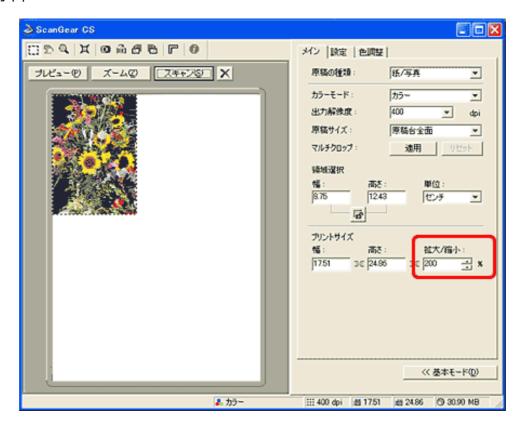

[拡大 / 縮小]の数値を指定すると、その値に連動して[幅]と[高さ]が変わり、印刷したときのサイズを確認することができます。

・決まったプリントサイズで印刷するには

印刷するときのプリントサイズが決まっている場合は、 [幅] または [高さ] に数値を入力します。

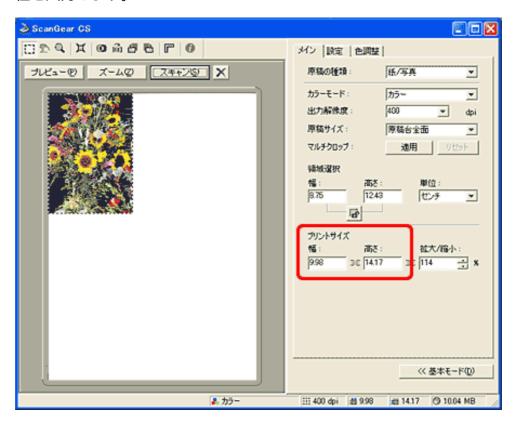

入力した数値に連動して [拡大 / 縮小] の数値が変わります。たとえば、幅10cm高さ5cmの画像を、幅15cm高さ7.5cmで印刷する場合、 [拡大 / 縮小] は150%に変わります。

スキャナは、この拡大/縮小に比例して読み取り解像度を変えてスキャンします。

・ディスプレイに表示するとき

スキャンした画像を、ディスプレイに表示する場合には、一般的なディスプレイの解像度である[100dpi]、[拡大/縮小]は100%を選択します。

先頭へ戻る

- スキャン画像を好みの色合い に調整するには
- ▶ もっとくっきりした画質でス キャンするには
- ▶ 解像度の決めかた
- ▶ 解像度とデータ容量
- ブライトネスとコントラスト の調整方法
- ▶ ガンマ値の設定方法
- ▶ ヒストグラムの見かたと調整
- ▶ トーンカーブの見かたと調整

スキャン画像を保存するとき ▶ のファイル形式 (ファイルの 種類、フォーマット)


解像度とデータ容量

解像度は、スキャンした画像の使用目的に合わせ、必要最小限に設定します。解像度を2倍にすると、データ容量は4倍になります。データ容量があまり増えると、処理速度が極端に遅くなったり、メモリが不足するなどの不都合が生じます。必要以上に解像度を高く設定することは避けてください。

【例】

A4サイズ (21 x 29.7cm) の原稿を、カラーモード「カラー」に設定してスキャンした場合、データ容量は解像度によって次のように変化します。

下の図は、データ容量をわかりやすくしたイメージ図です。 円は1枚のCD-ROM (640MB)を表現しています。

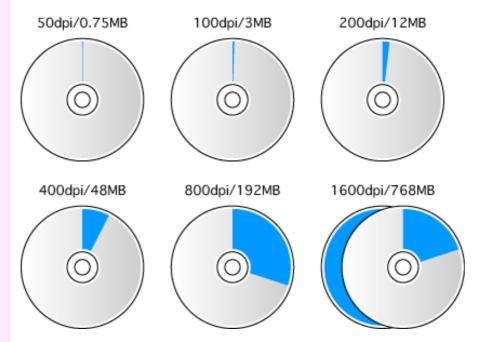


この値はあくまで目安であり、実際のデータ容量は画像によって異なります。

- スキャン画像を好みの色合い に調整するには
- <u>もっとくっきりした画質でス</u> <u>キャンするには</u>
- ▶ 解像度の決めかた
- ▶ 解像度とデータ容量
- ブライトネスとコントラスト の調整方法
- ▶ ガンマ値の設定方法
- ▶ ヒストグラムの見かたと調整
- ▶ トーンカーブの見かたと調整
- スキャン画像を保存するとき ▶ のファイル形式 (ファイルの 種類、フォーマット)

ブライトネスとコントラストの調整方法

ScanGear CSの拡張モードで [ブライトネス / コントラスト] 🧆 を選びます。

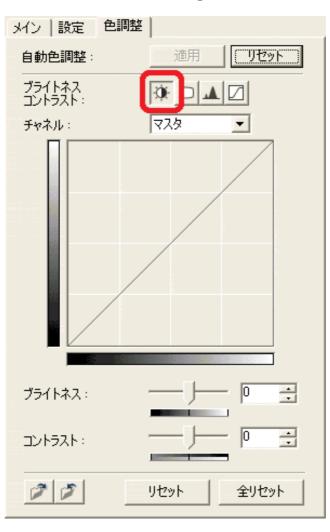

ブライトネスの調整

画像の明るさを調整します。

画像が全体的に暗かったり、明るすぎたりするときに調整すると効果的です([チャネル]には「マスタ」を指定)。ただし、プライトネスの値を大きくしすぎるとハイライト部分が飛んでしまい、ブライトネスの値を小さくしすぎるとシャドウ部分がつぶれてしまうことがあります。

ブライトネス=標準



ブライトネス > 標準 ブライトネス < 標準



コントラストの調整

コントラストとは、画像の明暗の差のことです。

コントラストの値を大きくすると、画像の明暗の差が大きくなり、暗い部分と明るい部分の違いがはっきりします。コントラストの値を小さくすると、画像の明暗の差が小さくなり、暗い部分と明るい部分の違いがぼんやりします。

コントラスト=標準

コントラスト > 標準

コントラスト<標準








写真画像のピントがぼけているようなときにコントラストの値を大きくすると、画像にメリハリが出て効果的です。ただし、コントラストの値を大きくしすぎると、シャドウ部分がつぶれてしまったり、ハイライトの部分が飛んでしまったりします。

先頭へ戻る

- スキャン画像を好みの色合い に調整するには
- もっとくっきりした画質でス <u>キャンするには</u>
- 解像度の決めかた
- 解像度とデータ容量
- <u>ブライトネスとコントラス</u>ト の調整方法
- ▶ ガンマ値の設定方法
- ヒストグラムの見かたと調整
- トーンカーブの見かたと調整
- スキャン画像を保存するとき ▶ のファイル形式(ファイルの <u>種類、フォーマット)</u>

ガンマ値の設定方法

ScanGear CSの拡張モード / 色調整シートで [ガンマ] □を選びます。

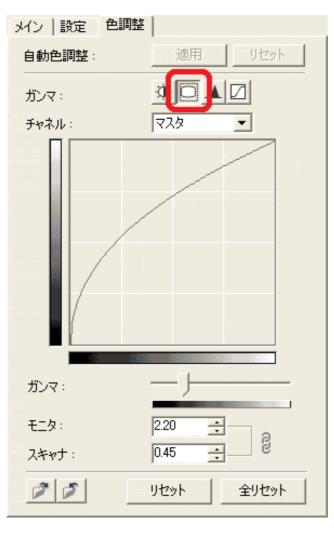

ガンマ補正の目的は、「元となる原稿の明るさとコンピュータのディスプレイ(モニ タ)で見る画像の明るさを一致させる」ことです。

ディスプレイは色を再現するときの特性をそれぞれ持っており、その特性は「ガンマ 値」で示されます。一般的なディスプレイのガンマ値は1.4 から2.2で、もともとの画 像を多少暗めに再現します。これを避けて元の原稿に忠実な画像をディスプレイに再 現するには、ガンマ値を補正する必要があります。

ScanGear CSでは、あらかじめ一般的なディスプレイのガンマ値

(Windows:2.2、Macintosh:1.8)に合わせて設定されていますが、ガンマ値 がScanGear CSの初期設定値でないディスプレイを使用する場合は、そのディスプレイ のガンマ値をここで設定します。

ディスプレイのガンマ値を設定すると、次の計算式(ディスプレイのガンマ値の逆 数)でスキャナのガンマ値が自動的に表示されます。

1/ディスプレイのガンマ値 = スキャナのガンマ値 1/2.2 = 0.45

(ディスプレイのガンマ値が2.2の場合、スキャナのガンマ値は0.45)




ᆒ ・ ご使用のディスプレイのガンマ値については、ディスプレイに付属の取扱説明 書をご覧ください。記載されていない場合は、製造メーカーの相談窓口などに お問い合わせください。

- <u>スキャン画像を好みの色合い</u> <u>に調整するには</u>
- ▶ <u>もっとくっきりした画質でス</u><u>キャンするには</u>
- ▶ 解像度の決めかた
- ▶ 解像度とデータ容量
- ブライトネスとコントラスト の調整方法
- ▶ ガンマ値の設定方法
- ▶ ヒストグラムの見かたと調整
- ▶ トーンカーブの見かたと調整
- スキャン画像を保存するとき ▶ のファイル形式 (ファイルの 種類、フォーマット)

ヒストグラムの見かたと調整


ヒストグラムは、画像の明るさの分布を示すグラフです。

ScanGear CSの拡張モード / 色調整シートで [ヒストグラム] ▲ を選びます。

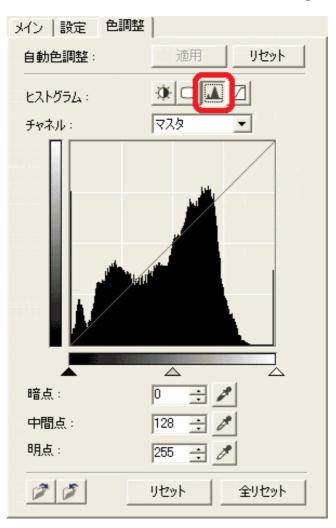

ヒストグラムの見かた

指定した範囲のヒストグラムを見ることができます。ヒストグラムの山が高いほど、 そのレベルにデータがたくさん分布しています。

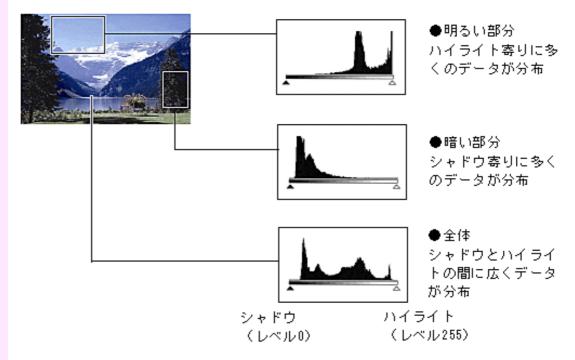

ヒストグラムの調整

暗点スライダと明点スライダの位置を移動し、どのレベルをシャドウまたはハイライトにするかを調整します。暗点スライダより左にあるデータはすべてレベル0(黒)になり、明点スライダより右にあるデータはすべてレベル255(白)のデータになります。


初期設定では[自動色調整]がオンになっています。下図のような調整が自動的に行われます。

【例1】ハイライト寄りにデータがかたよっている画像



暗点スライダの位置をハイライト寄りに移動

【例2】シャドウ寄りにデータがかたよっている画像



明点スライダの位置をシャドウ寄りに移動

【例3】広くデータが分布している画像




暗点スライダの位置をハイライト寄りに、明点スラ イダの位置をシャドウ寄りに移動

先頭へ戻る

- <u>スキャン画像を好みの色合い</u> <u>に調整するには</u>
- <u>もっとくっきりした画質でス</u> <u>キャンするには</u>
- ▶ 解像度の決めかた
- ▶ 解像度とデータ容量
- ブライトネスとコントラスト の調整方法
- ▶ ガンマ値の設定方法
- ▶ ヒストグラムの見かたと調整
- トーンカーブの見かたと調整
- スキャン画像を保存するとき ▶ のファイル形式 (ファイルの 種類、フォーマット)


トーンカーブの見かたと調整

ScanGear CSの拡張モード / 色調整シートで [トーンカーブ] 🔟 を選びます。

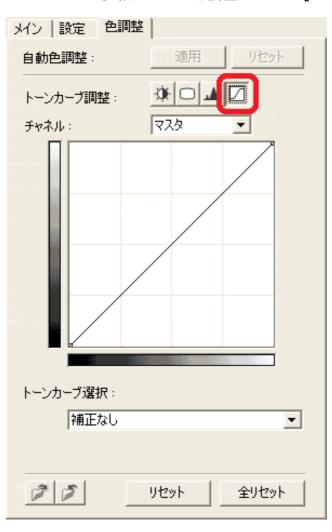

トーンカーブの見かた

ScanGear CSでは、スキャナからの画像の読み取りが「入力」、ディスプレイへの表示が「出力」となります。この入力と出力の明暗のバランスを示したものがトーンカーブです。

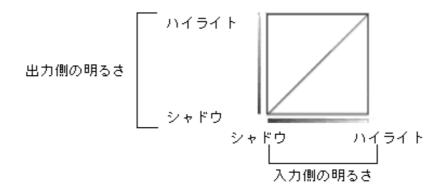

トーンカーブの調整

トーンカーブの形によって、画像の色調は次のように調整されます。

未調整の状態





入力

【例1】上膨らみの曲線の場合

入力側の中間調のデータが出力側のハイライトよりの形になるので、ディスプレイの表示は明るい感じの色調に調整されます。





【例2】下膨らみの曲線の場合

入力側の中間調のデータが出力側のシャドウよりの形になるので、ディスプレイの表示は暗い感じの色調に調整されます。





【例3】S字形の曲線の場合

入力側のハイライトとシャドウが強調されるためコントラストが強調された画像になります。





先頭へ戻る

- スキャン画像を好みの色合い に調整するには
- <u>もっとくっきりした画質でス</u> キャンするには
- ▶ 解像度の決めかた
- ▶ 解像度とデータ容量
- <u>ブライトネスとコントラスト</u> の調整方法
- ▶ ガンマ値の設定方法
- ▶ ヒストグラムの見かたと調整
- ▶ トーンカーブの見かたと調整

スキャン画像を保存するとき ▶ のファイル形式 (ファイルの 種類、フォーマット)

スキャン画像を保存するときのファイル形式 (ファイルの種類、フォーマット)

スキャンした画像を保存するとき、画像ファイルのファイル形式を選択することができます。スキャンした画像を何に使うのか、どのアプリケーションで扱うのかによってなど、条件に適したファイル形式を指定する必要があります。

アプリケーションや使用するコンピュータ (Windows、Macintosh)によっても、扱うことのできるファイル形式が異なります。

ここでは、各ファイル形式の特徴を紹介します。

BMPファイル

Windows の標準的なビットマップファイル形式です。

Windows のほとんどのアプリケーションソフトが、この形式に対応しています。Windows 上だけで画像ファイルを活用する場合には、よく用いる形式です。一般に「.bmp」という拡張子が使われます。

なお、Macintosh のCanoScan Toolbox の場合、このファイル形式は選択できません。

PICTファイル

Macintoshの標準的なグラフィックファイル形式です。

Macintoshのほとんどのアプリケーションソフトが、この形式に対応しています。Macintosh上だけで画像ファイルを活用する場合には、この形式にしておけば、まず間違いありません。

なお、WindowsのCanoScan Toolboxの場合、このファイル形式は選択できません。

JPEGファイル

ISOの団体「Joint Photographic Experts Group 」が提唱した画像フォーマットです。 WEB(ホームページ)上や、デジタルカメラの画像でよく使われるファイル形式で す。

この形式は圧縮率が高いのが特徴です。もともとのデータサイズの1/10~1/50の圧縮が可能です。ただし、この形式の圧縮は非可逆圧縮と呼ばれる圧縮のため、圧縮時に一部のデータを消失します。これは最初の状態には戻らない、つまり「画像が少しだけ劣化する」ということです。このため、何度も「ファイルを開いて加工して保存」という作業を繰り返すと、だんだん劣化が目立つようになってきます。

一般に「.jpg」という拡張子が使われます。

画像タイプが白黒のときには選択できません。

TIFFファイル

「Tagged Image File Format」の略称です。さまざまなコンピュータ上、アプリケーション上で、比較的互換性の高いファイル形式です。ただし、ファイルの先頭にタグと呼ばれるデータを付加することでファイル形式を拡張できる特徴を持つため、場合によっては互換性のないデータも存在します。

一般に「.tif」という拡張子が使われます。

PDFファイル

「Portable Document format」の略称です。PostScript(ページ記述言語)を元にアドビシステムズ社が開発したファイル形式で、Acrobat Readerという閲覧用のソフトウェアを使用して、表示、印刷することができます。

Acrobat Readerは無償で配布され、さまざまなコンピュータやOSで使用することができるため、OSやフォントなどの使用環境の異なる人同士でも、違いを意識することな

くPDF文書をやり取りできます。また、比較的データ容量も小さくなるため、ネットワーク環境での使用に適しています。

先頭へ戻る



トップ スキャンの手順 目的別スキャナ活用法 付属のソフトウェアの使いかた もっと上手にスキャンする 困ったときには 索引/用語解説 総目次



困ったときには

スキャナを使っていて動かない、エラーメッセージが表示されるなどのトラブルに対処する方法 を紹介します。

インストールのトラブル
 接続のトラブル
 スキャンのトラブル
 ソフトウェアのトラブル
 フィルムスキャンのトラブル
 その他のトラブル
 ScanGear CSメッセージ/エラーメッセージ一覧

インストールのトラブル

前頁へ戻る▶

<u>症状 1:</u> キヤノスキャンセットアップCD-ROMをセットしてもメニュー画面が表示されない

<u>症状 2:</u> WindowsでAdobe Acrobat Readerのインストール時に「アンインストールが完了していません。・・・」のメッセージが表示された

<u>症状 3:</u> インストールの途中で「ハードディスク容量不足」のメッセージが出てインストールできなくなった

症状 4: 「メモリが足りません…」のメッセージが出てインストールできない

症状 1: キヤノスキャンセットアップCD-ROMをセットしてもメニュー画面が表示されない

原因 1: CD-ROMが正しくセットされていない。

対処: 「キヤノスキャンセットアップCD-ROM」をセットし直してください。

原因 2: キヤノスキャンセットアップCD-ROMやCD-ROMドライブに、ごみやほこりがついている。または、CD-ROMが手あかなどでよごれている。

対処 1: CD-ROMのごみやほこりは、やわらかい布で軽くはたくか、かるくぬ ぐって取り除いてください。

対処 2: CD-ROMの手あかなどの汚れは、やわらかい布やめがねクリーナーなどで、CD-ROMに傷を付けないようにかるくぬぐって取り除いてください。

対処 3: CD-ROMドライブのごみやほこりは、カメラレンズ用のブロアブラシなどで吹き飛ばして取り除いてください。

◆ 絶対にCD-ROMドライブのセンサー部を直接布で拭いたりしないでください。CD-ROMを読み取れなくなることがあります。

原因 3: CD-ROMの自動起動の設定がオフになっているか、何らかの理由で自動 起動しない。

以下の手順で「キヤノスキャンセットアップ」を直接起動してください。 対処

Windows

- 1. 「スタート」メニューの「マイコンピュータ」をクリック(Windows XPの場合)、または、デスクトップの [マイ コンピュータ] アイコ ンをダブルクリック (Windows XP以外の場合)
- 2. [Canoscan] (CD-ROMドライブ) アイコンをダブルクリック
- 3. 「Setup] アイコンをダブルクリック

Macintosh

- 1. デスクトップのCD-ROMアイコンをダブルクリック
- 2. 「Setup] アイコンをダブルクリック Mac OS Xをお使いの場合は、かならずこの操作を行なってくださ い。



- 🥬 ・ [Canoscan](CD-ROMドライブ)アイコンやCD-ROMアイコン、[Setup]アイコンが表 示されない場合は、CD-ROMドライブが正常に動作していない可能性があります。コン ピュータの製造元にお問い合わせください。
 - ・「Canoscan] (CD-ROMドライブ)アイコンをダブルクリックして開いても「Setup]アイコ ンが見あたらない場合は、キヤノスキャンセットアップCD-ROMが壊れている可能性があり ます。<u>お客様相談センター</u>までお問い合わせください。

先頭へ戻る 前頁へ戻る

症状 2: Adobe Acrobat Readerのインストール時に、「アンインストールが完了していませ ん。・・・〕のメッセージが表示された



原因 古いバージョンのAdobe Acrobat Readerがハードディスク内に残ってい る。

以下の手順で古いバージョンのAdobe Acrobat Readerを削除してから、イ 対処 ンストールします。

- 1. [いいえ]ボタンをクリックしてインストールを中止します。
- 2. メインメニュー画面に戻り、[ソフトウェアの削除]の「アプリケー ションソフトの削除] を選択して古いバージョンのAdobe Acrobat Readerを削除します。
- 3. メインメニュー画面に戻り、「ソフトウェアのインストール」を選 び、メッセージにしたがってインストールします。

症状 3: インストールの途中で[ハードディスク容量不足]のメッセージが出てインストールできなくなった

原因: インストール先のハードディスクドライブが一杯になり、インストール

できなくなった。

対処 : 次の操作で十分なハードディスクの空き容量を確保した後、インストー

ルをし直してください。

Windows

・ ハードディスクドライブ (C:)内の不要なファイルやアプリケーションソフトを削除します。かならず [ごみ箱] を右クリックして、 [ごみ箱を空にする] を実行します。

- ・ [スタート] メニューの [(すべての) プログラム] [アクセサリ] [システムツール] で [ディスククリーンアップ] を選択し、 ハードディスクドライブ (C:) の不要なファイルを削除します。
- ・ハードディスクドライブ (C:)の [Windows]フォルダ (Windows 2000ではWinnt)内の [Temp]フォルダを開き、その中のファイルを削除します。
- ・Windows 2000/XPでは、ハードディスクドライブ(C:)の[Documents and Settings] [ログインユーザ名]フォルダを表示させ、[ツール]メニューの[フォルダオプション] [表示]で[すべてのファイルとフォルダを表示する]をチェックし、[OK]をクリックします。その後、[Local Settings] [Temp]フォルダ内のファイルを削除します。

Macintosh

- Mac OS 9.Xの場合、ハードディスク(Macintosh HD)内の不要なファイルやアプリケーションソフトをゴミ箱へ入れて消去します。その後、かならず[特別]メニューから[ゴミ箱を空にする]を選択します。
- Mac OS Xの場合、不要なファイルを選択し、[ファイル]メニューから[ゴミ箱に入れる]を選択し、[Finder]メニューから[ゴミ箱を空にする]を選択します。

<u>先頭へ戻る</u>

前頁へ戻る▶

症状 4: [メモリがたりません...]のメッセージが出てインストールできない

原因 : 作業中のアプリケーションソフトなどでメモリを使用していて、インス

トールに必要なメモリ容量が確保できない。

対処: 開いているアプリケーションをすべて閉じるか、コンピュータを再起動し

て、その直後にインストールし直してください。

接続のトラブル

前頁へ戻る▶

<u>症状 5:</u> Windowsでスキャナを接続すると、新しいハードウェアの検出ウィザードまたは新しいハードウェアの追加ウィザード画面が表示される

<u>症状 6 :</u> Mac OS 9でスキャナを接続すると、「装置が動作するために必要なソフトウェア がない」または「USB装置(デバイス)に必要なドライバが使用できません。イン

ターネット経由でドライバをダウンロードしますか?」と表示される

症状 7: いろいろ試してもスキャナが動かない

症状 5 : Windowsでスキャナを接続すると、新しいハードウェアの検出ウィザードまたは新しいハードウェアの追加ウィザード画面が表示される

原因 : 「キヤノスキャンセットアップCD-ROM」でソフトウェアをインストー

ルせずにスキャナを接続した。

対処 : 新しいハードウェアの検出ウィザードまたは新しいハードウェアの追加

ウィザード画面の[キャンセル]ボタンをクリックして終了し、「キヤノスキャンセットアップCD-ROM」でソフトウェアをインストールしてく

ださい。



先頭へ戻る 前頁へ戻る♪ 症状 6: Mac OS 9でスキャナを接続すると、「装置が動作するために必要なソフトウェアがない」または「USB装置(デバイス)に必要なドライバが使用できません。イ

ンターネット経由でドライバを探しますか?」と表示される

原因 : 「キヤノスキャンセットアップCD-ROM」でソフトウェアをインストー

ルせずにスキャナを接続した。

対処 : 「キャンセル] ボタンでメッセージを消し、「キヤノスキャンセットアッ

プCD-ROM」をセットしてソフトウェアをインストールしてください。

先頭へ戻る

前頁へ戻る▶

症状 7: いろいろ試してもスキャナが動かない

原因: スキャナがコンピュータから認識されていない可能性がある。

対処 1: コンピュータを再起動してみてください。

これだけでスキャナが認識され、動作するようになることがあります。

対処 2: スキャナが認識されているかどうかを確認して、対処します。以下の手順

をおこなってください。

Windows の場合

Macintoshの場合


Windows

[手順A 確認]

- ・Windows XPの場合
- 「スタート」メニューで[マイコンピュータ]を右クリックし、[プロパティ]を選択します。
- 2. [ハードウェア]タブの[デバイスマネージャ]ボタンを選択します。
- ・Windows 98/Me/2000の場合
- 「マイコンピュータ]アイコンを右クリックし、プルダウンメニューから[プロパティ]を選択します。
- 2. [デバイスマネージャ]タブ(Windows 98/Meの場合)/[ハードウェア]タブの[デバイスマネージャ]ボタン(Windows 2000の場合)を選択します。


スキャナが認識されているとき

「イメージングデバイス」の下に、お使いのスキャナの機種名が表示されています。

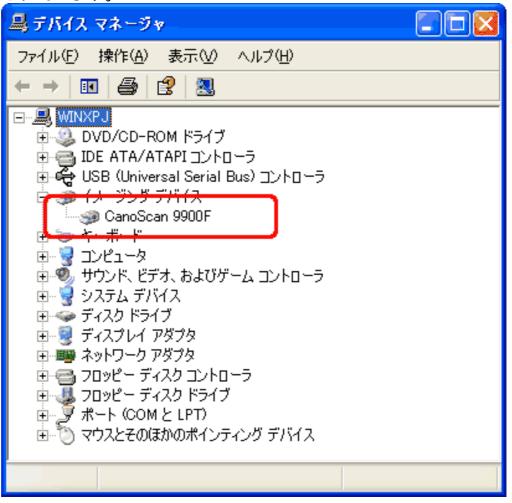

スキャナが認識されていないとき

お使いのスキャナの機種名が表示されません。または、「その他のデバイス」の下に「CanoScan」と表示されています。

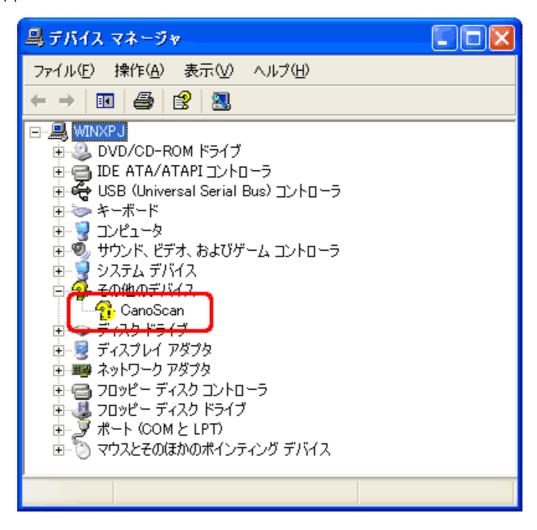


[手順B ScanGear CSの削除]

「キヤノスキャンセットアップCD-ROM」のメインメニュー画面で、 [ソフトウェアの削除]から[ScanGear CSの削除]を選び、ScanGear CS を削除します。



[手順C ScanGear CSの再インストール]

ScanGear CSをもういちどインストールして、コンピュータを再起動します。

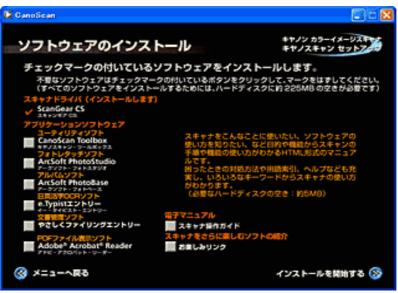

インストール済みのアプリケーションは、左側のチェックをはずしておきます。

Macintosh

「手順A 確認]

[アップル]メニューの[Appleシステム・プロフィール]の[デバイスとボリューム]のタブを選択してお使いの機種名が表示されていることを確認してください。




[手順B ScanGear CSの削除]

「キヤノスキャンセットアップCD-ROM」のメインメニュー画面で、 [ソフトウェアの削除]から[ScanGear CSの削除]を選び、ScanGear CS を削除します。



「手順C ScanGear CSの再インストール]

ScanGear CSを再インストールして、コンピュータを再起動します。

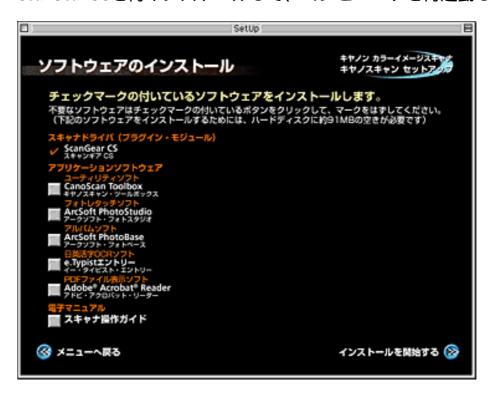

インストール済みのアプリケーションは、左側のチェックをはずしておきます。

スキャンのトラブル

前頁へ戻る▶

症状 8: ScanGear CSがアプリケーションソフトから呼び出せない

<u>症状 9</u>: MacintoshでScanGear CSがアプリケーションのソース選択画面に表示されない

<u>症状10:</u> 「スキャナ本体にエラーが発生しました。」などのエラーメッセージが表示されてScanGear CSの画面が表示できない

<u>症状 1 1 :</u> プレビューしようとしたらスキャナから異音がして「ロックスイッチを解除し、

・・・」というエラーメッセージが表示され、プレビューできない

症状 12: スキャンの途中でコンピュータが動かなくなった

症状 13: スキャナ前面のEZボタンが使えない

<u>症状14:</u> スキャナ前面のEZボタンを押したら「アプリケーションの選択」画面が表示され

た

症状 1 5 : Windowsでスキャナのボタンを押すと別のアプリケーションからScanGear CSが起

動する、または別のアプリケーションに画像が渡される

症状16: スキャンした画像がきたない(ディスプレイに表示された画像)

症状17: スキャンした画像の周囲に余白ができる

症状18: 「マルチスキャン」、「マルチクロップ」でうまくスキャンできない

症状 19: スキャンに時間がかかる

症状20: 「メモリが足りません…」のメッセージが出てスキャンができない

症状 8: ScanGear CSがアプリケーションソフトから呼び出せない

原因 1: スキャナドライバScanGear CSがインストールされていない。

対処 : 「キヤノスキャンセットアップCD-ROM」をセットし、ソフトウェアを

インストールしてください。


原因 2: アプリケーションソフトで本スキャナが選択されていない。


対処 : アプリケーションソフトの「ファイル] メニューの「ソースの選択] や

「読み込み」などで本スキャナを選択してください。


ArcSoft PhotoStudioの例

Windows

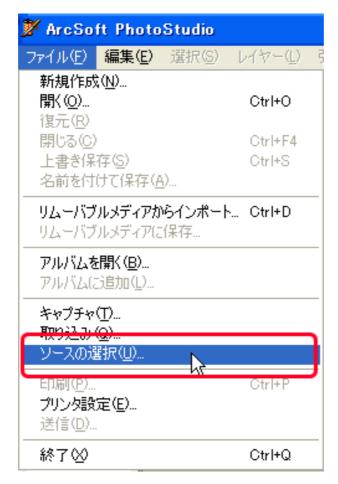

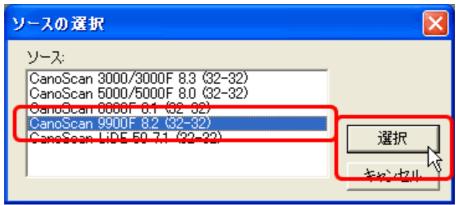

Macintosh

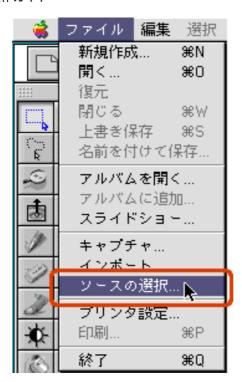



先頭へ戻る 前頁へ戻る▶

症状 9: MacintoshでScanGear CSがアプリケーションのソース選択画面に表示されない

原因 1: 「ScanGear CS」のインストール先として、アプリケーションソフトのプラグインフォルダを指定しなかった。

対処 : 「ScanGear CS」だけを再インストールしてください。インストール先を

指定するウインドウで、PhotoStudio、PhotoBase、e.Typistエントリー、CanoScan Toolboxなどのプラグイン対応のアプリケーションソフトが表示されていることを確認して、インストールし直してください。このウィンドウで、お使いのアプリケーションが表示されていないとき

は、「インストール先を追加」でアプリケーションの入っているフォルダからプラグインフォルダを選択し、インストールを実行してください。



<u>先頭へ戻る</u> 前頁へ戻る▶

症状10: 「スキャナ本体にエラーが発生しました。」などのエラーメッセージが表示されてScanGear CSの画面が表示できない

原因 1: USBケーブル (またはIEEE1394ケーブル)の接続不良。

対処: 電源をオフにしてから、USBケーブル(またはIEEE1394ケーブル)を接

続し直してください。

かならず、スキャナに同梱されているUSBケーブル(または推奨

のIEEE1394ケーブル)をお使いください。

原因 2: USBポート(またはIEEE1394ポート)が正常に機能していない。

対処 : 電源をオフにしてから、コンピュータ本体の他のUSBポート(また

はIEEE1394ポート)に差し替えてください。

原因 3: USBハブ(またはIEEE1394リピーターハブ)を使用している。

対処 : コンピュータ本体のポートに直接差し込んでください。

原因 4: 電源が入っていない。

対処 1: ACアダプタを接続し直してください。かならずスキャナに同梱されてい

るACアダプタをお使いください。

対処 2: スキャナの電源スイッチがオンになっているか確認してください。電源オ

ンのときは電源ランプが点灯します。

症状 1 1 : プレビューしようとしたらスキャナから異音がして「ロックスイッチを解除し・・・」というエラーメッセージが表示され、プレビューできない

原因: スキャナ本体のロックが解除されていない。

対処 : 一旦ソフトを終了させてから、ロックを解除してUSBケーブル(また

はIEEE1394ケーブル)を接続し直してください。ロック解除の方法は、 マニュアル「まず使えるようにしよう スキャナ基本ガイド」を参照して

ください。

<u>先頭へ戻る</u> 前頁へ戻る♪

症状12: スキャンの途中でコンピュータが動かなくなった

原因 1: 出力解像度の設定が高すぎる。

対処 : コンピュータを再起動し、出力解像度またはプリントサイズを下げてス

キャンし直してください。

原因 2: ハードディスクの空き容量が少ない。

対処 1: コンピュータを再起動し、不要なファイルやアプリケーションソフトを削

除してからスキャンし直してください。不要なファイルの削除方法は、症

状3の対処をご参照ください。

対処 2: アプリケーションソフトからScanGear CSを開き、拡張モードの設定シー

トで「詳細設定」ボタンをクリックして、「テンポラリファイルの保存

先1を空き容量が十分あるドライブに変更してください。

<u>先頭へ戻る</u> 前頁へ戻る

症状13: スキャナ前面のEZボタンが使えない

原因 1: 必要なソフトウェアがインストールされていない。

対処 1: キヤノスキャンセットアップCD-ROMを使用して、すべてのソフトウェ

アを再インストールしてください。

対処 2: COPY (コピー) ボタンを使用するには、ご使用のプリンタのプリンタド

ライバをインストールします。プリンタが正常に動作するかチェックして

ください。

対処 3: E-MAIL (Eメール) ボタンを使用するには、 WindowsではOutlook


Express, Microsoft Outlook, EUDORA, Netscape Messenger, Macintosh C

はOutlook Express、Eudoraのいずれかをインストールします。ま

た、Windowsの場合メールソフトによって、メールソフト側で「MAPI」

を有効に設定する必要があります。


症状14: Windows スキャナ前面のEZボタンを押したら「アプリケーションの選択」 画面が表示された

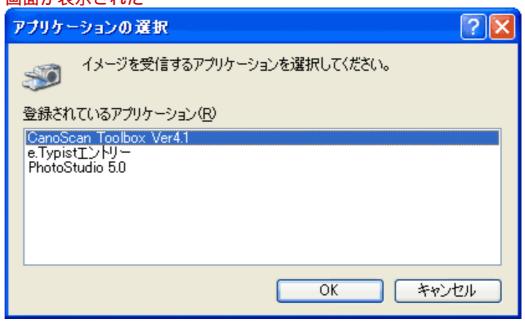

原因 : 「まず使えるようにしよう (スキャナ基本ガイド)」の手順通りにソフトウェアをインストールしなかった、あるいは何らかの理由で設定が変わってしまった。

対処 : 1. [スタート]メニューの[コントロールパネル]を開き、[スキャナとカメラ]アイコンをダブルクリックします。

- 2. [CanoScan 9900F] アイコンを右クリックし、[プロパティ]を選択します。
- 3. [イベント] タブをクリックし、各EZボタン毎に起動するアプリケー ションだけにチェックマークを付けます。
 - 通常はCanoScan Toolboxだけにチェックマークを付けます。

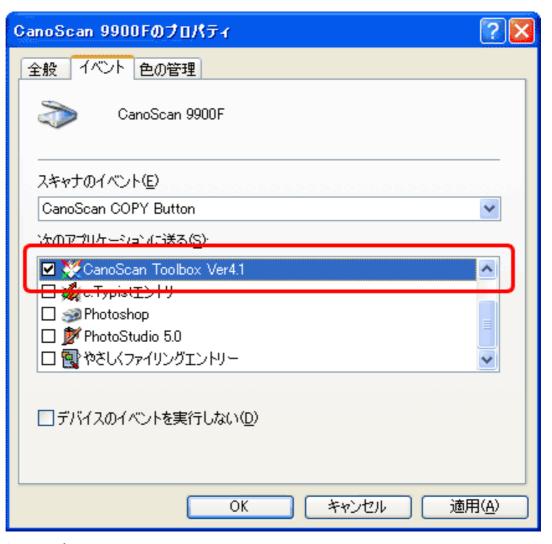

- 4. [適用]ボタンをクリックします。
- 5. [OK] ボタンをクリックします。

先頭へ戻る 前頁へ戻る▶

症状 1 5 : Windowsでスキャナのボタンを押すと別のアプリケーションからScanGear CSが 起動する、または別のアプリケーションに画像が渡される

原因: CanoScan Toolboxでの設定が変更されている。

対処 : CanoScan Toolboxの設定を変更してください。

EZボタンに連動しているソフトウェアはCanoScan Toolboxで管理しています。はじめてお使いになるときは、SCANボタンにはPhotoBase、COPYボタンにはプリンタで印刷、FILEボタンにはやさしくファイリングエント

リー、E-MAILボタンにはメールの機能が割り当てられています

が、CanoScan Toolboxの設定を変えると、別のソフトウェアをリンク(登録)させることができます。

EZボタンの設定を変えたりお買い上げ時の設定に戻す場合は、CanoScan Toolboxの<u>「設定」ボタン</u>から行います。

<u>先頭へ戻る</u> 前頁へ戻る♪

症状16: スキャンした画像がきたない(ディスプレイに表示された画像)

原因 1: スキャン解像度が低い。

対処: 画像が粗い場合は、スキャン解像度を上げてください。

くわしくは、「もっと上手にスキャンするには」の<u>解像度の決めかた</u>を参

照してください。

原因 2: アプリケーションソフトの仕様による。

対処 : アプリケーションソフトによっては、画面表示が小さいと画像がきれいに

表示されないものがあります。画面表示を等倍(100%)に設定してみて

ください。

原因 3: モアレが発生しているため。

対処 : 印刷物をスキャンしたとき縞模様が出る場合は、ScanGear CSの拡張モー

ドで「モアレ低減」をオンにしてみてください。

設定方法は、「ScanGear CSのことが知りたい」の「拡張モードの機能」

の設定シートの機能を参照してください。

原因 4: ディスプレイの表示色数が低い。

対処 : ディスプレイの表示色を16ビット以上に設定してください。

Windows

[コントロールパネル] [画面] [設定]で画面のプロパティを表示してディスプレイの表示色を「中(16ビット)」または「High Color (16ビット)」以上に設定してください。

Macintosh

[コントロールパネル]の[モニタ]で、ディスプレイの[カラー階調]を「約32000」以上に設定してください。

原因 5: 原稿台ガラスや原稿台カバーが汚れている。

対処 : 「インフォメーションガイド」の「日常のお手入れ」の手順にしたがっ

て、清掃してください。

原因 6: キャリブレーションデータの更新が必要になった。

対処 : ScanGearCSの拡張モードを開き、設定シートで手動キャリブレーション

をおこなってください。



<u>先頭へ戻る</u> 前頁へ戻る▶

症状17: スキャンした画像の周囲に余白ができる

原因: 原稿より広くスキャン範囲を指定した。

対処 1: スキャンする範囲を指定してください。

ScanGear CSのオートクロップボタンをクリックすると、原稿サイズを自動的に範囲指定します。写真などで原稿の周囲に白い縁がある場合や範囲設定したい場合は、手動で範囲指定してください。手動の範囲指定の方法は、プレビューエリアをお読みください。

対処 2: EZボタンからスキャンするときは、CanoScan Toolboxの原稿サイズの設定を変えてください。

EZボタンを押し、スキャン進行ダイアログが表示されているときに [キャンセル]ボタンを押します。CanoScan Toolbox の設定ダイアログが 表示されますので、[原稿サイズ]を選択し直します。規定サイズ以外の 原稿の場合は、「カスタム」を選択し縦横のサイズを指定します。その 後、「スキャン]ボタンをクリックし、スキャンします。

詳細は、原稿サイズをお読みください。

先頭へ戻る 前頁へ戻る▶

症状18: 「マルチスキャン」、「マルチクロップ」でうまくスキャンできない


原因 1: 写真を置く位置がサポート外の場所である。

対処 : スキャナの原稿台に写真を置く位置を確認してください。 「マルチスキャン」、「マルチクロップ」を行うときは、次のことにご注

意ください。

・ 原稿台の左右の端と写真の間、写真と写真の間は、1cm以上空けてく ださい。

- ・ 原稿台の奥の端と写真の間は、1cm以上空けてください。
- ・ 原稿台の手前(EZボタン側)の端と写真の間は、2cm以上空けてくだ さい。
- ・ 原稿の枚数の制限は10枚です。
- ・ 原稿がわずかに斜めになっていても斜度が10度以内ならば自動的に補 正されます。

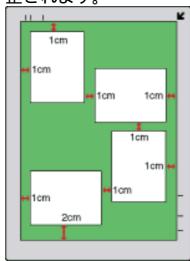

- マルチスキャンでは写真などの四角い原稿のみをサポートしています。
- ・ 長方形以外の変型した写真 (いろいろな形に切りぬいたような写真) は正しく認識できません。

マルチスキャンについての詳細は、<u>こちら</u>をお読みください。 マルチクロップについての詳細は、こちらをお読みください。

原因 2: アプリケーションソフトの仕様による。

対処 : アプリケーションソフトによっては、複数の画像を連続して受け取れない ものがあります。この場合は、マルチスキャン、マルチクロップ機能を使 わずに1枚ずつスキャンしてください。

原因 3: 原稿台ガラスや原稿台カバーが汚れている。

対処 : 「インフォメーションガイド」の「日常のお手入れ」の手順にしたがって、清掃してください。

<u>先頭へ戻る</u> 前頁へ戻る▶

症状19: スキャンに時間がかかる

原因: 必要以上に解像度を高くしてスキャンしている。

対処: 出力解像度は、画面で見る時は50dpiまたは100dpi、プリンタで印刷する

ときは400dpi程度に設定します。

<u>先頭へ戻る</u> 前頁へ戻る▶

症状 2 0: Macintosh 「メモリが足りません…」のメッセージが出てスキャンができな

原因: 使用中のアプリケーションなどでメモリを使用しているため、スキャンに

必要なメモリ容量が確保できない。

対処 1: 起動中のアプリケーションを終了してから、もう一度実行してください。

対処 2: [アップルメニュー]の[コントロールパネル]から[メモリ]を選択

し、仮想メモリを「入」にしてからメモリを128MB以上に設定してくだ

さい。

< メモリを256 Mにした場合の例 >



ソフトウェアのトラブル

前頁へ戻る▶

<u>症状21:</u> CanoScan Toolboxで使用しているメールソフトが、Eメールソフトの選択画面に表示されない

症状22: スキャンした画像が大きく(小さく)印刷される

症状23: スキャンした画像が、コンピュータの画面で大きく(小さく)表示される

症状24: スキャンした画像が開けない

症状25: これまで使っていたWindowsをWindows XPにアップグレードしたらスキャナが動

かなくなった

症状 2 1: CanoScan Toolboxで使用しているメールソフトが、Eメールソフトの選択画面に表示されない

原因 : そのメールソフトが、CanoScan Toolboxで標準的には使用できないソフト

である。

対処: 送信メールに画像ファイルを自動で添付する機能は、以下のメールソフト のみに対応しています。メールソフトによっては、「MAPI」設定を有効

にする必要があります。

EUDORA

- Outlook Express
- ・ Microsoft Outlook (Windowsのみ)
- ・ Netscape Messenger (Windowsのみ)

上記以外のメールソフトをお使いの場合、Eメールソフトの選択画面で「なし(手動で添付)」を選択し、画像ファイルを送信メールに手動で添付してください。

<u>先頭へ戻る</u> 前頁へ戻る▶

症状22: スキャンした画像が大きく(小さく)印刷される

対処 : アプリケーションソフトで印刷する大きさを設定してください。


ArcSoft PhotoStudioの場合

- 印刷したい画像を選択した状態で、[ファイル]メニューの[印刷] を選択します。
- 2. 印刷ダイアログで、印刷サイズのスライダを左右に動かして、印刷サイズを調整します。左側のプレビュー表示が連動して拡大 / 縮小します。




ArcSoft PhotoBaseの場合

- ・写真の場合
- 印刷したい写真を選択した状態で、[アルバム]メニューの[印刷] を選択します。
- 2. 印刷ダイアログで、「選択されたイメージを印刷します」を選択します。

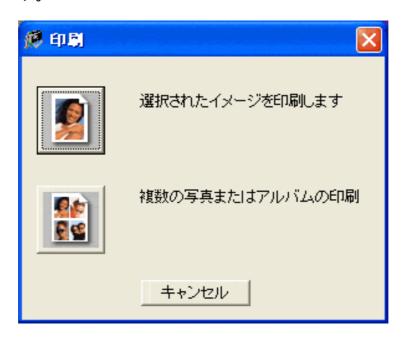


3. 次に表示される印刷ダイアログで、印刷サイズのスライダを左右に動かして、印刷サイズを調整します。左側のプレビュー表示が連動して拡大 / 縮小します。

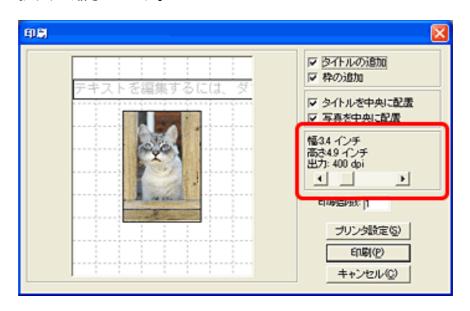


・1枚の写真の場合

Macintosh

- 印刷したい写真を [Shift] キーを押しながらクリックして選択し、 [ファイル] メニューの [印刷] を選択します。
- 2. 印刷ダイアログで [イメージの印刷] をチェックし、 [印刷] をクリックします。

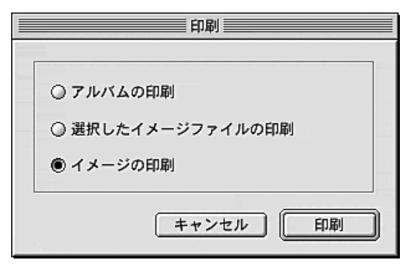


3. 次に表示される印刷ダイアログで、印刷サイズのスライダを左右に動かして、印刷サイズを調整します。左側のプレビュー表示が連動して拡大 / 縮小します。

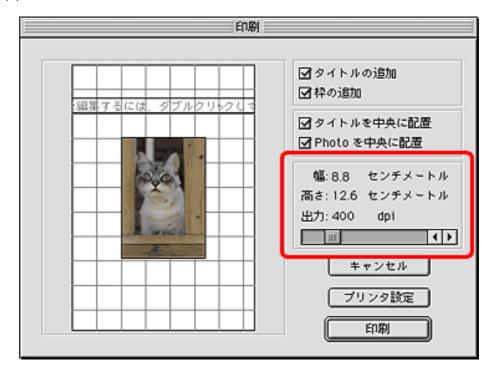

・ アルバムの場合

Windows

- 1. 印刷したいアルバムを表示した状態で、 [アルバム] メニューの [印 刷] を選択します。
- 2. 印刷ダイアログで、[複数の写真またはアルバムの印刷]を選択します。
- 3. いくつかの設定ダイアログで [次へ] をクリックし、その他のオプションダイアログで、 [写真サイズ] を [大] 、 [中] 、 [小] から選択します。

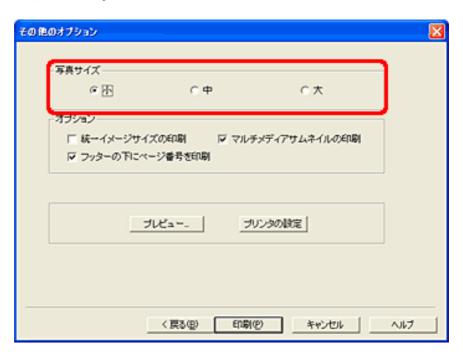

Macintosh

Macintosh版PhotoBaseでは、アルバム印刷時に写真の大きさを変更する機能はありません。

症状23: スキャンした画像が、コンピュータの画面で大きく(小さく)表示される

対処 1: アプリケーションソフトで、画像表示を拡大(縮小)編集してください。 ただし、[ペイント]、[Imaging]で画像を開くと、大きく表示される ときがあり、縮小できません。この場合は、付属のアプリケーションソフトで開いてください。

詳しい操作方法については、各アプリケーションソフトの電子マニュアルをご参照ください。ご不明な点は、各アプリケーションソフトの製造元へお問い合わせください。

対処 2: スキャナドライバで、解像度を変更してスキャンし直してください。解像 度が高いと大きく表示され、低いと小さく表示されます。

詳しい設定方法については、この電子マニュアルの「もっと上手にスキャンする」の解像度の決めかたをご覧ください。

対処 3: アプリケーションソフトによっては、画面表示が小さいと画像がきれいに表示されないものがあります。画面表示を等倍(100%)に設定してください。

<u>先頭へ戻る</u> 前頁へ戻る

症状24: スキャンした画像が開けない

対処: ファイルの拡張子が、アプリケーションソフトに対応していません。ArcSoft PhotoStudioなどのアプリケーションソフトで再スキャンし、

拡張子を変更して保存し直してください。

詳しい操作方法については、各アプリケーションソフトの電子マニュアルをご参照ください。ご不明な点は、各アプリケーションソフトの製造元へお問い合わせください。

<u>先頭へ戻る</u> 前頁へ戻る

症状 2 5 : これまで使っていたWindowsをWindows XPにアップグレードしたらスキャナが動かなくなった

原因 : スキャナのドライバがインストールしてある場所がこれまでのWindows

98/Me/2000とWindows XPとでは異なる。

対処 : 接続しているケーブルをはずし、ScanGear CSとCanoScan Toolboxをいったんアンインストール(削除)してから、再インストールします。

「手順 ScanGear CSの削除]

「キヤノスキャンセットアップCD-ROM」のメインメニュー画面で、[ソフトウェアの削除]から[ScanGear CSの削除]を選び、ScanGear CSを削除します。




「手順 CanoScan Toolboxの削除 1

次のどちらかの方法で削除します。

・スタートボタンからの削除

[スタート]メニューの[(すべての)プログラム]から [Canon] [CanoScan Toolbox 4.1] [CanoScan Toolbox 4.1の アンインストール]を選びます。

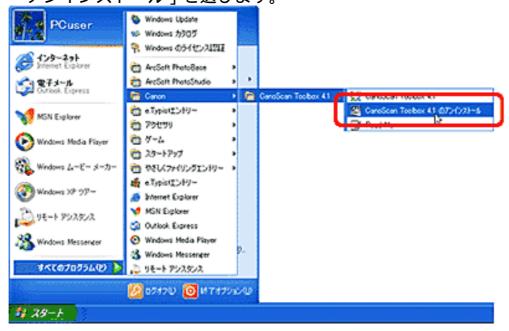

・セットアップCD-ROMからの削除

「キヤノスキャンセットアップCD-ROM」のメインメニュー画面で、[ソフトウェアの削除]から[アプリケーションソフトの削除]を選び、[CanoScan Toolbox 4.1]を選択します。



[手順 ScanGear CS、CanoScan Toolboxの再インストール] 「まず使えるようにしよう-スキャナ基本ガイド」のP.4~5の手順で ソフトウェアを再インストールしてください。

> <u>先頭へ戻る</u> 前頁へ戻る▶

フィルムスキャンのトラブル

前頁へ戻る▶

症状26: フィルムがスキャンできない

症状27: きれいにスキャンできない

<u>症状28:</u> コマを正しく認識できない

<u>症状29</u>: コマの端がスキャンされない

症状30: プレビュー後、正常にサムネイル表示されない

症状31: パノラマフィルムやハーフサイズ(1/2)フィルムがサムネイル表示できない

症状26: フィルムスキャンができない

原因 1: 電源スイッチが入っていない。

対処: 本体前面の電源スイッチを入れてください。

原因 2: フィルム読み取り用のFAUケーブルが外れている。

対処 : FAUケーブルをスキャナ背面のFAUコネクタに接続し直してください。

原因 3: 保護シートを取り外していない。

対処: 原稿台カバー内側の保護シートを取り外してください。

原因 4: フィルムをフィルムガイドに正しくセットしていない。

対処 : スキャンするフィルムを本スキャナ用のフィルムガイドにセットし、原稿

台の正しい位置に置いてください。

スリーブフィルムの場合 マウントフィルムの場合

ブローニー、4x5インチフィルムの場合

原因 4: スキャナドライバがフィルムスキャンの設定になっていない。

対処 : 「原稿の種類] で「フィルム」を選択してください。

<u>先頭へ戻る</u> 前頁へ戻る▶

症状27: きれいにスキャンできない

原因 1: キャリブレーション用窓がふさがっている。

対処 : フィルムガイドのキャリブレーション用窓をフィルムやその他のものでふ

さがないようにしてください。

原因 2: フィルムガイドを置く位置がずれている。

対処 : フィルムをセットしたフィルムガイドを、スキャナの原稿台ガラスの正し

い位置に置いてください。 <u>スリーブフィルムの場合</u> マウントフィルムの場合

ブローニー、4 x 5インチフィルムの場合

原因 3: キャリブレーション用窓の下のガラス面や原稿台カバー内側の光源部にほ

こりや汚れが付着している。

対処 : 原稿台ガラス面や原稿台カバー内側の光源部の汚れをきれいに取り除いて

ください。

原因 4: スキャナの電源を入れた直後や、省電力モード状態からの復帰後で、ス

キャナ本体の光源が十分に温まっていない。

対処 : 1~2分待ち、再度プレビューした後、スキャンしてください。

原因 5: キャリブレーションデータの更新が必要になった。

対処 : ScanGearCSの拡張モードを開き、設定シートで手動キャリブレーション

をおこなってください。



原因 6: フィルムガイドとマウントの間にすき間ができる場合またはフィルムマウ

ントが白色のとき、その照り返し光が映り込む。

対処:マウントを黒色にするか、黒い枠などでマウント部を覆ってください。

<u>先頭へ戻る</u> 前頁へ戻る▶

症状28: コマを正しく認識できない

原因: フィルムの位置がずれている。

対処: フィルムのコマがフィルムガイドのフレーム部分に隠れないように、

フィルムの位置をセットし直してください。

<u>先頭へ戻る</u> 前頁へ戻る

症状29: コマの端がスキャンされない

原因: サムネイル表示の場合、実際のコマの範囲より小さめにスキャンされる

ため、画像が切れる。

対処 : ScanGear CSの拡張モードの「メインシート」で「サムネイルの表示を行

<u>う</u>]のチェックマークをはずしてフィルム全体をプレビューし、クロッ

プ枠で必要な範囲を指定してスキャンします。

<u> 先頭へ戻る</u>

前頁へ戻る▶

症状30: プレビュー後、正常にサムネイル表示されない

原因: 雪一面などの非常に明るい、または星空や夜景などの非常に暗いシーン

のフィルムなどのため、サムネイル表示が正常にできない場合がある。 または、フィルムのコマ間隔が非常に狭いフィルムを使用している場合

(通常の間隔は2mm程度です)。

対処 : ScanGear CSの拡張モードの「メインシート」で [サムネイルの表示を行

<u>う</u>]のチェックマークをはずしてフィルム全体をプレビューし、クロッ

プ枠で必要な範囲を指定してスキャンします。

<u>先頭へ戻る</u> 前頁へ戻る▶

症状31: パノラマフィルムやハーフサイズ(1/2)フィルムがサムネイル表示できない

原因 : パノラマフィルムやハーフサイズフィルムは通常のサムネイル表示がで

きない。

対処 : ScanGear CSの拡張モードの「メインシート」で [サムネイルの表示を行

う]のチェックマークをはずしてフィルム全体をプレビューし、クロッ

プ枠で必要な範囲を指定してスキャンします。

先頭へ戻る 前頁へ戻る▶

その他のトラブル

前頁へ戻る▶

症状32: Windows キヤノスキャンセットアップCD-ROMの「電子マニュアルを読む」で目的のマニュアル(PDF)をクリックしても表示されない

対処 : マニュアル画面右下の [Manual] フォルダを開くボタンをクリックし、 目的のPDFマニュアルアイコンを直接ダブルクリックして開いてくださ い。



<u>先頭へ戻る</u> 前頁へ戻る

ScanGear CSメッセージ/エラーメッセージ一覧

前頁へ戻る▶

メッセージ 1

100Mバイトを超える大きな画像をスキャンしようとしています。この容量の画像をスキャンすると、PCに大きな負担をかけたり、アプリケーションによっては、画像を受け取れない場合があります。

続行しますか?

原因 : スキャンした画像の容量が100MB を超える。

対処 : 解像度あるいは選択範囲を小さくしてスキャンし直します。

メッセージ 2

スキャナ本体にエラーが発生しました。 操作説明書に従った処理を実行してください。 スキャナドライバを終了します。(Code:XX)

原因 1: スキャナが接続されていない。

対処 : スキャナとコンピュータが正しく接続されているか確認してください。

原因 2 : ScanGear CSが正常にインストールされていない。

対処: ScanGear CSを削除し、再インストールしてください。

ScanGear CSの削除の方法はWindowsはこちら、Macintoshはこちらをお読みく

ださい。

原因 3: スキャナ本体が故障している。

対処 : コンピュータを再起動し、スキャナを接続し直してください。それでも同じ

エラーメッセ - ジが表示される場合は、お客様相談センターまでご連絡くだ

さい。

原因 4: 電源が入っていない。

対処: スキャナの電源スイッチを入れてください。

メッセージ 3

スキャナとの通信ができません。ケーブルが外れている可能性があります。

スキャナの状態を確認してください。

スキャナドライバを終了します。

原因 1: ScanGear CS の起動時に、スキャナが認識できなかった。

対処 1 : USB ケーブル (またはIEEE1394ケーブル)の接続をチェックしてください。

対処 2 : USB ケーブル (またはIEEE1394ケーブル)を接続し直します。

原因 2: ScanGear CSが正常にインストールされていない。

対処: ScanGear CSを削除し、再インストールしてください。

原因 3:電源が入っていない。

対処 : スキャナの電源スイッチを入れてください。

メッセージ 4

メモリを確保できません。 使用可能なメモリ領域を増やしてください。 スキャナドライバを終了します。

原因: ScanGear CSの起動に必要なメモリが確保できなかった。

対処 : 他のアプリケーションを終了させます。

メッセージ 5

必要なファイルがないか壊れている、または設定が正しくありません。 再インストールしてください。 スキャナドライバを終了します。

原因: ScanGear CSの起動に必要なファイルが見あたらないか壊れている。

対処 : ScanGear CSを削除し、再インストールします。

メッセージ 6

ロックスイッチを解除し、I/Fケーブルを抜いて、接続し直してください。 スキャナドライバを終了します。

原因 : スキャナのロックスイッチがロックされた状態で使おうとした。

対処 : スキャナのロックスイッチを解除します。スキャナのロックスイッチを解除し

てもメッセージが表示される場合は、スキャナが故障している可能性がありま

す。お客様相談センターまでご連絡ください。

メッセージ 7

読み取りを完了するために必要なディスクの空き容量がありません。 スキャナドライバを終了します。

原因: スキャンに必要な空きディスク容量がハードディスク内にない。

対処 : ハードディスク内の不要なファイルを削除してスキャンし直します。

メッセージ 8

メモリが足りません...

原因 : 使用中のアプリケーションなどでメモリを使用しているため、スキャンに必

要なメモリ容量が確保できない。

対処 1: 起動中のアプリケーションを終了してから、もう一度実行してください。

対処 2: 「アップルメニュー」の「コントロールパネル」から「メモリ」を選択し、

仮想メモリを「入」にしてからメモリを128MB以上に設定してください。

< メモリを256 Mにした場合の例 >



<u>先頭へ戻る</u> 前頁へ戻る▶



トップ スキャンの手順 目的別スキャナ活用法 付属のソフトウェアの使いかた もっと上手にスキャンする 困ったときには 索引/用語解説 総目次

マニュアルの使いかた

▶ Webブラウザの準備

▶ 読みかた

- ・ <u>トップページからメ</u> ニューを選ぶ
- 画面の中から解説ページ を表示する
- ・ <u>ナビゲーションから別の</u> ページに移動する
- ・ <u>ヘッダーメニューや総目</u> <u>次から解説ページを表示</u> <u>する</u>
- ・<u>マニュアルで使われてい</u> <u>るマーク</u>
- ▶ マニュアルの印刷

マニュアルの使いかた

Webブラウザの準備

このマニュアルは、Webブラウザでご覧いただくように作られています。 ただし、ご使用になるWebブラウザによっては、文章や画像の表示が異なることがあり ます。次にあげるような条件でご覧になることをおすすめします。

Windows

- ・ Microsoft^(R) Internet Explorer 5.0以上、Netscape Navigator^(R) またはNetscape^(R) Communicator 6.2以上
- ・ディスプレイの表示解像度は800 x 600ピクセル以上
- ・ディスプレイの色数はHigh Color以上
- ・ 等幅フォント、欧文フォントは使用しない

Macintosh


- ・ Microsoft^(R) Internet Explorer 5.0以上、Netscape Navigator^(R) またはNetscape^(R) Communicator 6.2以上
- ・ディスプレイの表示解像度は800 x 600ピクセル以上
- ・ディスプレイの色数は32,000以上
- ・ 等幅フォント、欧文フォントは使用しない

読みかた

このマニュアルには、必要なページを検索するためのメニュー、関連情報を参照するためのリンク(下線で示されるテキスト)など、マニュアルから適切な情報を得られるようにさまざまな手段が用意されています。

▍ トップページからメニューを選ぶ

最初に表示されるのが「トップページ」です。このページには5つのメニューがあり、使用目的に合わせて必要な項目を選ぶと、さらに詳細な目次ページが表示されます。目次ページの項目を選ぶと、解説ページが表示されます。

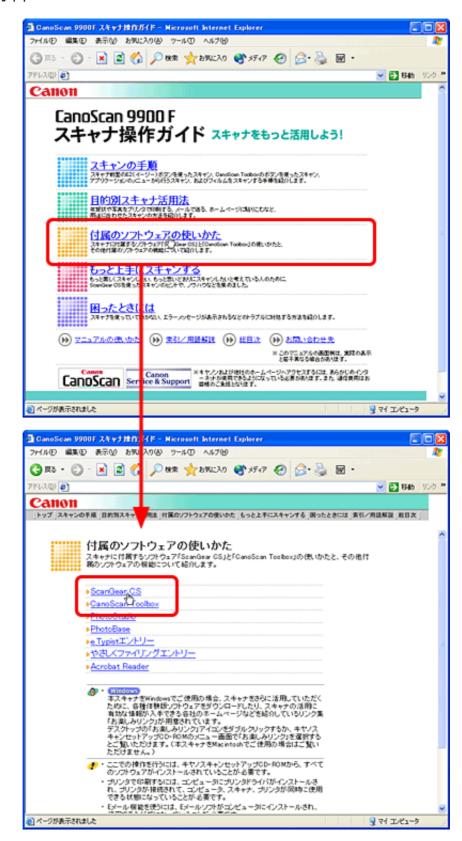

| 一回面の中から解説ページを表示する

付属のソフトウェア「ScanGear CS」「CanoScan Toolbox」の解説ページでは、画面上の知りたい項目をクリックすると、その項目の解説ページが表示されます。



📑 ナビゲーションから別のページに移動する

解説ページが表示されると、画面左側には現在選ばれているメニューがわかるように「ナビゲーション」が表示されます。ナビゲーションの項目をクリックすることで、他の項目を表示することができます。



✓ ヘッダーメニューや総目次から解説ページを表示する

画面上端には「ヘッダーメニュー」があります。ヘッダーメニューには、常にトップページとほぼ同じ項目が表示されています。どのページを表示していても、トップページまで戻ることなく、他のメニューを選ぶことができます。




トップページ画面下端のフッターメニューから [総目次]をクリックすると、本マニュアルの総目次が表示されます。



総目次の各項目は、それぞれの解説ページにリンクされています。

マニュアルで使われているマーク

マニュアル中のマークは、次のような意味で使われています。




マニュアルの印刷

本マニュアルは、基本的に画面に表示して使うように作られています。印刷して使用するときには、次のような点にご注意ください。

- ・本マニュアルを印刷した場合、表示どおり印刷されないことがあります。
- ・表示中の本文が長く、複数ページにわたって印刷される場合、ページの上下で画像、文章が切れることがあります。

- ・ブラウザの印刷設定で背景色とイメージを印刷する設定にしてください。
- ・本マニュアルでは、フレーム機能を使用して表示しています。印刷するときは、 必ず本文の表示されている部分を1度クリックし、ブラウザまたはプリンタドラ イバで「フレームを印刷」(Windowsの場合)を指定して印刷してください。

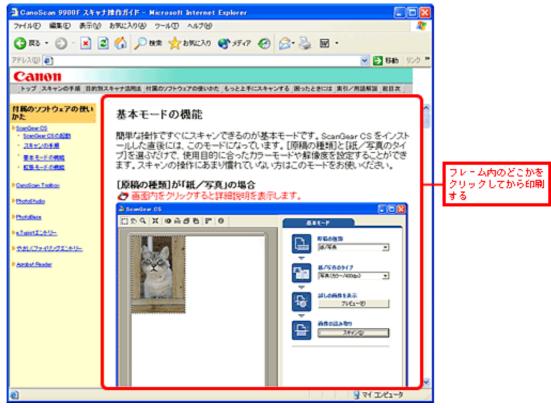

- ・ MacintoshでInternet Explorerをお使いの場合、印刷プレビューの機能を使うと、印刷イメージを確認したうえで印刷することができます。
- ・ページの右側が印刷されずに切れてしまう場合は、ブラウザのファイルメニューのページ設定(Windowsの場合)で、用紙の左右の余白をできるだけ少なく設定してください。
- ・文字が正しく表示されない、または文字が小さいなど、文字の表示に関する不具合が生じたときは、表示メニューから文字の大きさや文字コードなどを変更してください。
- ・その他ブラウザの機能に関する疑問は、ヘルプメニューからヘルプを表示してご 確認ください。

先頭へ戻る



トップ スキャンの手順 目的別スキャナ活用法 付属のソフトウェアの使いかた もっと上手にスキャンする 困ったときには 索引/用語解説 総目次

▶索引

 数字
 A
 C
 E

 E
 O
 P
 S

 W
 ア行
 カ行
 サ行

 夕行
 八行
 マ行
 ヤ行

▶用語解説

索引

-数字-4x5インチフィルムのセット

-A-

Acrobat Reader

-C-

CanoScan Toolbox

CanoScan Toolboxのスキャンの手順

CanoScan Toolboxの起動

CanoScan Toolboxのボタンの機能

[OCR]ボタン(OCR画面)

画像を今日の日付のサブフォルダに入れる

<u>[キャンセル]ボタン</u>

原稿サイズ

出力解像度

[初期設定に戻す]ボタン

[スキャン]ボタン

スキャンモード

スキャン画像の渡し先

<u>[適用] ボタン</u>

ファイルの種類

ファイル名

保存先

「コピー]ボタン(コピー画面)

VIVIDフォト (Windows)

明るさ

[印刷設定]ボタン

拡大/縮小

[<u>キャンセル] ボタン</u>

<u>原稿サイズ</u>

原稿の種類

コピー枚数 (Windows)

出力解像度

「初期設定に戻す」ボタン

スキャナドライバで詳細な設定を行う

<u>[スキャン] ボタン</u>

スキャンモード

スキャン終了後、レイアウト画面を表示する

[適用]ボタン

プリンタ (Windows)

[プリンタ選択]ボタン(Macintosh)

用紙サイズ (Windows)

[用紙設定] ボタン (Macintosh)

用紙の種類 (Windows)

印刷レイアウト画面

```
VIVIDフォト(Windows)
       [印刷設定]ボタン
       印刷の向き (Windows)
       [印刷]ボタン
       コピー枚数 (Windows)
       サムネイル表示エリア
       [終了]ボタン
       出力サイズ
       センタリング
       テキストボックス
       表示エリア
       フチなし全面印刷(Windows)
       プリンタ (Windows)
       「プリンタ選択 ] ボタン ( Macintosh )
       用紙サイズ(Windows)
       「用紙設定 1 ボタン ( Macintosh )
       用紙全面に拡大
       用紙に合わせる
       用紙の種類 (Windows)
[スキャン-1][スキャン-2]ボタン(スキャン画面)
   画像を今日の日付のサブフォルダに入れる
   [キャンセル]ボタン
   原稿サイズ
   原稿の種類
   出力解像度
   「初期設定に戻す」ボタン
   <u>スキャナドライバで詳細な</u>設定を行う
   [スキャン]ボタン
   スキャンモード
   スキャン画像の渡し先
   「適用」ボタン
   ファイルの種類
   ファイル名
   保存先
  [設定]ボタン(設定画面)
       [OK]ボタン
       [キャンセル]ボタン
       [初期設定に戻す]ボタン
       スキャナの選択
       ボタンのリンク
<u>[ファイル]ボタン(ファイル画面)</u>
    「PDF設定 1 ボタン
    画像を今日の日付のサブフォルダに入れる
    「キャンセル ] ボタン
    原稿サイズ
    出力解像度
    [初期設定に戻す]ボタン
    スキャナドライバで詳細な設定を行う
    <u>[スキャン]ボタン</u>
    スキャンモード
    スキャン画像の渡し先
    <u>[適用]ボタン</u>
```

```
ファイルの種類
       ファイル名
       保存先
   [ 保存]ボタン(保存画面)
       「PDF設定 1 ボタン
       画像を今日の日付のサブフォルダに入れる
       [キャンセル]ボタン
       原稿サイズ
       原稿の種類
       出力解像度
       「初期設定に戻す」ボタン
       スキャナドライバで詳細な設定を行う
       [スキャン]ボタン
       スキャンモード
       <u>[適用]ボタン</u>
       ファイルの種類
       ファイル名
       保存先
   「メール ] ボタン(メール画面)
       [ PDF設定 ] ボタン
       画像を今日の日付のサブフォルダに入れる
       「キャンセル ] ボタン
       原稿サイズ
       出力解像度
       [初期設定に戻す]ボタン
       スキャナドライバで詳細な設定を行う
       <u>[ スキャン ] ボタン</u>
       スキャンモード
       スキャン画像の渡し先
       [適用]ボタン
       添付ファイルサイズの上限
       ファイルの種類
       <u>ファイル名</u>
       保存先
CanoScan Toolboxを使ってスキャンする
[ COPY ] ボタンで印刷する(紙/写真)
「COPY 1 ボタンで印刷する(フィルム)
-E-
e.Typistエントリー
e.Typistエントリーでスキャンする(Macintosh)
e.Typistエントリーでスキャンする(Windows)
<u>[E-MAIL] ボタンでメールに添付する</u>
EZボタンでスキャンする
EZボタンでスキャンする(フィルム)
Eメールに添付して送りたい
<u>[FILE]ボタンでPDFファイルに保存する</u>
-0-
OCR
```

```
-P-
PhotoBase
PhotoStudio
-S-
ScanGear CS
  拡張モードの機能
    <u>[ インデックス ] ボタン(フィルム)</u>
    拡張モードのシート
    「基本モード]ボタン
    [クリア]ボタン
    「ズーム 1 ボタン
    [スキャン]ボタン
    ツールバー
    「プレビュー ] ボタン
    プレビューエリア(紙/写真)
    プレビューエリア (フィルム)
    色調整シートの機能
         グラフ表示部
         自動色調整[適用]ボタン
         自動色調整[リセット]ボタン
         [全リセット]ボタン
         <u>チャネ</u>ル
         [保存]ボタン
         [リセット]ボタン
         <u>[ロード]ボタン</u>
         ガンマ
                ガンマ
                <u>モニタ/スキャナ</u>
         トーンカーブ
                トーンカーブ選択
         ヒストグラム
                 暗点スライダ
                 暗点ピッカー
                 中間点スライダ
                 中間点ピッカー
                 明点スライダ
                 明点ピッカー
         <u>ブライトネス/コントラスト</u>
                  コントラスト
                  ブライトネス
    設定シートの機能
      [キャリブレーション]ボタン
      高画質モード(フィルム)
      ごみ傷除去(フィルム)
      ごみ傷低減(紙/写真)
      自動露光調整(フィルム)
      [詳細設定]ボタン
```

```
詳細設定画面
      ScanGear CS起動時のプレビュー
      色の設定
        <u>カラーマネージメントについて</u>
          OSでのモニタ設定の方法
          アプリケーションソフトでの作業スペース、プリントの設
          定(Photoshop 7.0)
          アプリケーションソフトでの作業スペース、プリントの設
          定 (Photoshop Elements 2.0)
      [サウンド設定]ボタン
      省電力モード
      白枠除去を実行する
      [スキャナテスト]ボタン
      スキャン終了後ScanGear CSを自動的に閉じる
      常に自動色調整を行う
      テンポラリファイルの保存先フォルダ
      プレビュー後、オートクロップを実行する
      メインウィンドウを表示しないスキャン
      48 / 16ビット出力を有効にする
  スキャン前にキャリブレーションを実行
  褪色補正(フィルム)
  粒状感低減(フィルム)
  モアレ低減
  輪郭強調
  <u>露光データの保存(フィルム)</u>
ツールバー
   色反転ボタン
   オートクロップボタン
   画像移動ボタン
   鏡映ボタン
   クロップボタン
   情報ボタン
   ズームボタン
   ツールバーの切り離しと移動(Windows)
   左回転ボタン
   右回転ボタン
   ルーラーボタン
ハーフトーンシートの機能
      スレッショルド
      [リセット]ボタン
メインシートの機能
   カラーモード(紙/写真)
   <u>カラーモード(フィルム)</u>
   原稿サイズ
   原稿の種類
   <u>サムネイルの表示を行う(フィルム)</u>
   出力解像度(紙/写真)
   出力解像度(フィルム)
   全コマ選択(フィルム)
   フィルムサイズ
   プリントサイズ
   マルチクロップ
```

領域選択

基本モードの機能

「インデックス] ボタン(フィルム)

<u>[拡張モード]ボタン</u>

画像の読み取り[スキャン]ボタン

紙/写真のタイプ

原稿の種類

ステータスエリア

試しの画像を表示[プレビュー]ボタン

ツールバー

フィルムタイプ

プレビューエリア(紙/写真)

プレビューエリア (フィルム)

[マルチスキャン]ボタン(紙/写真)

<u>[マルチスキャン] ボタン(フィルム)</u>

ScanGear CSのスキャンの手順

ScanGear CSの起動

<u>[SCAN]ボタンでアルバムに保存する(紙/写真)</u>

[SCAN] ボタンでアルバムに保存する(フィルム)

-VV-

WordやExcelに貼り付けたい

-ア行-

アプリケーションソフトからスキャンする

-力行-

解像度とデータ容量

解像度の決めかた

ガンマ値の設定方法

原稿の文字をテキストデータに変換したい(OCR)

-サ行-

写真のスクラップ

写真の焼き増し・引き伸ばしをしたい

スキャン画像を保存するときのファイル形式

スキャンして貼り付ける

スキャン画像を好みの色合いに調整するには

スリーブフィルムのセット

その他<u>のアプリケーションでスキャンする</u>

-タ行-

<u>デジタルアルバムを作りたい(写真のスクラップ)</u>

電子マニュアル (PDF) の読みかた

トーンカーブの見かたと調整

-八行-

はがきに印刷したい

ヒストグラムの見かたと調整

ファイルの種類

フィルムをスキャンする

CanoScan Toolboxでスキャンする

ScanGear CSの拡張モードでスキャンする

ScanGear CSの基本モードでスキャンする

フォーマット

複数の原稿を一度にスキャンしたい(マルチスキャン)

CanoScan Toolboxでマルチスキャンする

ScanGear CSの拡張モードでマルチスキャンする

ScanGear CSの基本モードでマルチスキャンする

複数の原稿を1つのPDFファイルにまとめたい

ブライトネスとコントラストの調整方法

ブローニーフィルムのセット

並行処理コピー(Windows)

ホームページに貼り付けたい

保存してある画像を貼り付ける

-マ行-

マウントフィルムのセット

マルチスキャン

CanoScan Toolboxでマルチスキャンする

ScanGear CSの拡張モードでマルチスキャンする

ScanGear CSの基本モードでマルチスキャンする

もっとくっきりした画質でスキャンするには

-ヤ行-

<u>やさしくファイリングエントリー</u> やさしくファイリングエントリーでスキャンする(Windows)

▶索引

▶用語解説

 C
 D
 M
 O

 P
 R
 I
 V

 力行
 サ行
 夕行
 八行

 マ行
 ラ行

用語解説

-C-

Canon ColorGear (Windows)

キヤノン独自の色処理技術を採用し、高速かつ高精度な処理を実現するカラーマ ネジメントシステムです。

Canon ColorGearは、業界標準フォーマットである「ICCプロファイル」に対応し、ICCプロファイルに記述されたカラー機器の特性を使った高度な色管理を実現し、キヤノン製のスキャナ、レーザービームプリンタ、カラーレーザーコピア等、多くのキヤノン製品に採用されています。

ディスプレイに表示したカラー画像をプリンタに印刷した場合、微妙に異なる色で印刷されることがあります。この問題を改善するのがCanon ColorGear。

ColorSync (Macintosh)

米アップルコンピュータ社がMac OSの拡張機能として開発したカラーマネージシステムです。入力デバイス(スキャナ)と出力デバイス(ディスプレイやプリンタ)間のカラープロファイルを一致させ、スキャナとカラー画像の色を合わせる機能です。

たとえば、ディスプレイに表示したカラー画像をプリンタに印刷した場合、微妙に異なる色で印刷されることがあります。この問題を改善するのがColorSync。

-D-

dpi(ディー・ピー・アイ)

dots per inch (1インチあたりのドット数)の頭文字をとったものです。ディスプレイやプリンタの解像度は、水平方向の1インチあたりに表示または印刷できるドット数で表します。「ピクセル」、「入力解像度」、「解像度」もご覧ください。

-M-

MAPI

パソコン間で電子メールなどのメッセージをやり取りするための仕様です。この機能を提供するソフトウェアが組み込まれていればMAPI対応のアプリケーションは、具体的な転送方法を意識せずに電子メールを送信することができます。

-O-

OCR(光学式文字認識)

OCR(光学式文字認識)ソフトウェアは、テキスト画像を、ワードプロセッシングプログラムやそれに類似したアプリケーションで読み取り可能な実際のテキスト文字に変換します。[テキスト(OCR)]スキャン設定は、OCRソフトウェアが文字を正確に認識できるように、白と黒のコントラストをシャープにします。

OCRソフト

画像データを文字データに変換するソフトウェアです。CanoScan ToolboxのOCRボタンには、初期設定では、e.TypistエントリーというOCRソフトがリンク(登録)されています。

-P-

PDF(ピー・ディー・エフ)

Portable Document Formatの略。Adobe Acrobatで扱うファイル形式。 CanoScan Toolboxでは、スキャンした原稿をPDF形式で保存することができます。 原稿中の文字を認識し、テキストデータとして変換します。変換したテキスト データは、簡単なキーワード検索などに利用できます。 -R-

RGB (アール・ジー・ビー)

色を表す「光の3原色」、Red(赤)、Green(緑)、Blue(青)の頭文字をとったものです。スキャナは、原稿で反射した光を赤、緑、青のセンサーで検出しています。一方、カラープリンタは、赤、緑、青の補色関係となるシアン、マゼンタ、イエローとブラック(CMYK)で色を表現しています。シアン、マゼンタ、イエローを「色の3原色」と呼びます。

-T-

TWAIN(トウェイン)

TWAIN とは、スキャナやデジタルカメラなどのデバイスからコンピュータに情報を転送するための業界標準規格です。イメージスキャナなどの入力装置のアプリケーション・プログラミング・インターフェース(API)の標準規格で、装置とアプリケーションソフトの両方がこの規格に対応していれば、メーカーやモデルの違いに関係なく互換性を持つことができます。

たとえば、TWAIN対応の画像処理ソフトを使えば、このソフトのメニューからスキャナのTWAINドライバ (ScanGear CS for Windows)を起動してスキャンし、スキャン画像を元の画像処理ソフトに渡すことができます。(参考:プラグイン)

-V-

VIVIDフォト

キヤノンの特定のバブルジェットプリンタでサポートされている機能です。これを使うと各画像における最適な色を判断し、独自の方法で補正して高彩度なシアンやグリーンまで、広範囲な色域を表現する機能です。この機能を使ってプリントすると、空や海の青さや、新緑のみずみずしいグリーンなどを従来にない鮮やかな色彩でプリントできます。ただし、人の肌などのように、自然のままで表現された方がいい色については、画像の色を詳細に判断し、自然な肌色でプリントします。このように、VIVIDフォト機能を使うと、どんな画像も最適な色に補正して表現できます。

-力行-

解像度

画像をドットの集まりで表現するときのドット密度のことです。1インチあたり何ドットで表現されているか (dpi:dots per inch)を単位にして画像の細かさ/粗さを表します。

拡大プレビュー

プレビューエリア内で範囲を指定し[ズーム]ボタンをクリックすると、指定した範囲の画像だけが再度プレビューされ、拡大表示されます。

ディスプレイの解像度に応じて、拡大したい範囲を高解像度で再プレビューする ため、きめ細かな画質のプレビュー画像が表示されます。

画像ファイル

画像を色や明るさの情報を持つドットの集まりで表現し、コンピュータで扱えるフォーマットでデータ化したものです。

基本的には縦横に並ぶ各ドットの色情報を集めたビットマップ情報で構成され、フォーマットの違いでTIFF形式やJPEG形式、BMP形式などさまざまな種類があります。

カラーマッチング

スキャナで読み取った色の範囲が、ディスプレイで表現できる色の範囲と一致しないことがあります。また、ディスプレイに表示したカラー画像をプリンタに印刷した場合、微妙に色が異なることがあります。このような問題を改善して、ディスプレイやプリンタの色を、スキャンした色と一致させるようにするのがカラーマッチングです。

「Canon ColorGear」や「ColorSync」もご覧ください。

カラーモード

ScanGear CSで画像をスキャンするときに設定する項目です。

【カラー】

カラー画像になるように原稿をスキャンします。ひとつの画素(ピクセル)がR (Red:赤)、G(Green:緑)、B(Blue:青)の3色で表され、それぞれが8ビットの階調を持つ、24ビットカラーのデータになります。

【カラー(48ビット)】

カラー画像になるように原稿をスキャンします。R、G、B各色が16ビットの階調を持つ、48ビットカラーのデータになります。

【グレースケール】

白~灰色~黒の無彩色で表現される画像(モノクロ写真のような画像)になるように原稿をスキャンします。ひとつの画素が8 ビットのデータを持ちます。

【グレースケール(16ビット)】

白~灰色~黒の階調で表現される画像になるようにスキャンします。ひとつの画素が16ビットのデータを持ちます。フィルム原稿をスキャンする場合にのみ使用できる機能です。

【白黒】

白と黒の2 色で表現される画像になるように原稿をスキャンします。ひとつの画素は1 ビットデータを持ちます。

【テキスト(OCR)】(Windows の場合のみ)

白と黒の2色で表現される画像で、OCRソフトがより効果的にスキャンを行えるように原稿をスキャンします。スキャンしたグレースケール画像(1ピクセルあたり8ビットのデータ)を1ピクセルあたり1ビットのデータに変換します。

ガンマ、ガンマカーブ

元の原稿の明るさ(入力側)、画面上で見る明るさ(出力側)、さらには印刷仕上がりの明るさ(出力側)を一致させるために明るさを調整する設定です。ガンマ値という数値で表され、1を基準に、1より小さい数値では暗く、1より大きい数値では明るく変化します。また、その調整を行うグラフ上の曲線をガンマカーブ(またはトーンカーブ)と呼びます。

キャリブレーション

自動的に基準の白が正しい白色になるように調整するスキャナの機能です。

クロップ

画像の一部分を選択する動作のことです。ScanGear CSのツールバーにあるクロップボタンを使用し、プレビュー画像の一部分を選択して、その部分だけを再度プレビューしたり、スキャンできます。

入力解像度

スキャナの解像度の能力です。1インチあたり何ドットを読み取ることができるかをdpi という単位で表わします。スキャナの機種によって、入力解像度は異なります。「dpi」、「解像度」もご覧ください。

ごみ傷除去

フィルムをスキャンするときに、フィルム上の小さなゴミや傷を自動的に除去してスキャンする機能です。

ごみ傷低減

写真原稿をスキャンしたときに、主にゴミや傷が原因でできた白い点状のノイズが現れることがあります。このゴミや傷をできるだけ少なくしてスキャンを行う機能です。

コントラスト

原稿を読み取るときの、明暗差のことです。コントラストを上げると全体にはっきりした画像に、コントラストを下げると全体にぼやけた画像になります。

-サ行-

サムネイル表示

フィルムをスキャンした場合のプレビュー画像です。原稿台に置かれたフィルム 全体から各コマを検出し、プレビューエリアに検出したコマ数分の画像を表示します。

自動色調整

画像を自動的に解析して、ハイライトやシャドウを最適な状態に調整する機能です。

自動露光調整

フィルムの濃度に応じて自動的に露光データ(RGBそれぞれの露光量やレベル補正)を設定し、最適なスキャン画像が得られるようにする機能です。

出力解像度

原稿をスキャンするときに設定する項目です。原稿を読み取るときの細かさを、dpi(1インチあたりのドット数)という単位で指定します。数値が大きいほど、精細な画像を得られます。

「解像度」「dpi」もご覧ください。

スキャナドライバ

スキャナを制御するためのソフトウェアです。本機用のスキャナドライバは「ScanGear CS」です。詳しい使いかたは、「付属のソフトウェアの使いかた」の「ScanGear CSが知りたい」をお読みください。

スキャンモード

CanoScan Toolboxで原稿をスキャンするときに設定する項目です。

【白黒】

白と黒の2色で表現される画像になるように原稿をスキャンします。

【グレースケール】

白~灰色~黒の無彩色で表現される画像(モノクロ写真のような画像)になるように原稿をスキャンします。

【カラー(雑誌、カタログ)】

モアレ低減機能をオンにして、カラー画像になるように原稿をスキャンします。

【カラー(プリント写真)】

モアレ低減機能をオフにして、カラー画像になるように原稿をスキャンします。

【カラー(マルチスキャン)】

カラー画像になるように原稿をスキャンします。原稿台に複数の原稿が置かれているときは、それぞれの原稿を自動的に読み取り、傾きを補正して複数の画像ファイルを作成します

【カラー(オートクロップ)】

カラー画像になるように原稿をスキャンします。原稿の位置を自動的に読み取り、すべての原稿が入る最小のエリアをスキャンします。

ステータスエリア

ScanGear CSのメインウィンドウ下部にある情報領域で、プレビューエリアに表示されている画像の解像度や画像の寸法、ファイルサイズなどを表示します。

ズーム

ScanGear CSのプレビューエリア内や、画像処理アプリケーションソフト内の画像の一部分、または画像全体を拡大することです。

スレッショルド

画像を白と黒に2分して表現するとき、元の画像を白と黒に分ける分割点のことをスレッショルドといいます。値を大きくすると暗くなり、小さくすると明るくなります。

-タ行-

褪色補正

経年変化などで褪色したフィルムや色カブリしたフィルムを色補正してスキャン する機能です。

チャネル

カラー画像の赤、緑、青の要素です。カラー画像は、赤、緑、青の各チャネルで1ピクセルあたり8ビットのデータを持っているため、各ピクセルは24ビットのデータを持っていることになります。カラー画像をスキャンする場合は、画像の赤、緑、青の色合いをブライトネスとコントラストを個別に変更できます。マスターチャネルは、この3色を統合したものです。

ScanGear CSの拡張モードで [カラーモード] の「カラー(48ビット)」を選択した場合には、赤、緑、青の各チャネルで1ピクセルあたり16ビット、マスターチャネルでは1ピクセルあたり48ビットのデータを持ちます。

ツールバー

ScanGear CSのプレビューエリア上部にあるツールボタンのセットです。各ボタンを使うことで、画像の選択、画像回転、反転などができます。

テキスト(OCR)(Windows の場合のみ)

OCRソフトでスキャン画像を文字に変換したいときに使うカラーモードです。 [テキスト(OCR)]を選択すると、CanonImageTrustTM Technologyが使われ、 スキャンしたグレースケール画像(1ピクセルあたり8ビットのデータ)が1ピクセ ルあたり1ビットのデータに変換されます。

テキストボックス

スキャンした画像を印刷するときにいっしょに出力するテキストを入力するボックスです。Toolboxの印刷レイアウト画面(コピー画面で[スキャン終了後、印刷レイアウト画面を表示する]のチェックボックスをオンにすると表示される画面)で設定します。

印刷する用紙の任意の位置に置いて、最大10個まで追加することができます。 テキストボックスに入力したテキストには、フォントの種類やサイズ、色などの 書式を設定できます。

ドット

画像は縦横に並ぶ点の集まりでできています。この点をドットと呼びます。スキャナで原稿を読み取るとき、1インチあたり何ドットの細かさで読み取るかという設定値を解像度といい、dpi (dots per inch= ドット・パー・インチ)という単位で表わします。

トーンカーブ

「ガンマ、ガンマカーブ」をご覧ください

-八行-

ピクセル

画素 (picture element) のことで、画像イメージを作り上げる最小単位です。

ヒストグラム

ひとつの画像にはさまざまな明るさを持つデータが集まっています。明るさのレベルは、もっとも暗い領域(シャドウ)からもっとも明るい領域(ハイライト)まで、0~255の数値で表わされます。どのレベルにどれだけのデータが分布しているかを示すグラフがヒストグラムです。

ビット、ビット数

1ビットの画像は、画像の明暗をあるレベル(スレッショルド値)で白と黒に分割し、白と黒の2色だけで表現します。

8ビットのグレースケール画像は、画像を白黒256段階で表現します。

24ビットのカラー画像は、赤、緑、青各色を256段階(8ビット)、1ドットを約1670万色で表現します。

フチなし全面印刷

スキャンした画像を印刷するときに設定する項目です。印刷用紙の全面にフチなしで印刷します。ただし、キヤノンバブルジェットプリンタでフチなし全面印刷に対応しているモデルのみ選択できます。

ブライトネス

スキャン時に原稿を読み取る明るさのことです。ブライトネスを上げると全体に 明るい画像に、ブライトネスを下げると暗い画像になります。

プラグイン

プラグインとは、アプリケーションソフトに組み込んで、機能を追加できるソフトウェアです。

たとえば、ScanGear CS for Macintoshはプラグイン・ソフト(プラグイン・ドライバ)で、画像処理ソフトに組み込むことができます。この画像処理ソフトのメニューからScanGear CS for Macintoshを起動してスキャンし、スキャン画像を元の画像処理ソフトに渡すことができます。(参考:TWAIN)

プレビュー

スキャナにセットした原稿を、低解像度でスキャンし、プレビューエリアに表示 します。プレビューエリアに表示された画像を確認しながらスキャン範囲の設 定、明るさや色合いの調整、画像処理などを行います。

プレビューエリア

ScanGear CSのメインウィンドウの左側の領域です。 [プレビュー] ボタンがクリックされると、スキャナ上の画像をスキャンし、このエリアにプレビュー画像を表示します。この段階ではまだアプリケーションソフトにスキャン画像は渡されていません。

並行処理コピー

CanoScan Toolboxのコピーでの機能です。通常のコピー機能では、原稿をすべてスキャンし終わってから印刷を開始しますが、並行処理プリントが可能な環境であれば、スキャンしながら印刷を同時に行います。短時間でのコピーを実現します

Windowsでのみ使用できます。また、特定のインタフェースやプリンタでだけ使用できます。

複数の写真をスキャナにセットして、プレビューを行った後、各写真を別々に連続してスキャンするためのクロップ枠を作り出す機能です。このとき、写真がやや斜めになっていても、スキャンボタンを押すと、傾斜が10度以内であれば自動的に補正された画像が得られます。

マルチスキャン

スキャナにセットした複数の原稿を、一度の操作で別々の画像として連続スキャンできる機能です。このとき、原稿がやや斜めになっていても、傾斜が10度以内であれば自動的に補正されます。

マルチページPDF

Toolboxの[ファイル]ボタンなどで、スキャンした原稿をPDF形式で保存する際に設定する項目です。[マルチページPDF]の機能をオンにしておくと、スキャンした複数の原稿を1つのPDFファイルに保存できます。

モアレ低減

点と点が干渉を起こし、画像に濃淡のむらや縞模様があらわれる現象を「モアレ」といいます。本や雑誌に印刷されている写真や絵を低解像度でスキャンするときに起こることがあります。このモアレを低減する機能が「モアレ低減」です。

-ラ行-

粒状感低減

高感度フィルムや増感撮影されたフィルムをスキャンしたり、高解像度でフィルムをスキャンした場合に感じられる粒状感を低減する機能です。

輪郭強調

画像の輪郭を強調する機能(アンシャープマスク)です。画像の明るさやコントラスト、色合いはそのままに、自然な感じで画像をシャープにします。



トップ スキャンの手順 目的別スキャナ活用法 付属のソフトウェアの使いかた もっと上手にスキャンする 困ったときには 索引/用語解説 総目次

総目次

スキャンの手順

▶EZボタンでスキャンする

「COPY」ボタンで印刷する

[SCAN] ボタンでアルバムに保存する

[FILE] ボタンでPDFファイルに保存する

「E-MAIL] ボタンでメールに添付する

- ▶ CanoScan Toolboxを使ってスキャンする
- ▶アプリケーションソフトからスキャンする

PhotoStudioでスキャンする

PhotoBaseでスキャンする

e.Typistエントリーでスキャンする(Windows)

e.Typistエントリーでスキャンする(Macintosh)

やさしくファイリングエントリーでスキャンする(Windows)

その他のアプリケーションでスキャンする

▶フィルムをスキャンする

EZボタンでスキャンする

「COPY」ボタンで印刷する

「SCAN] ボタンでアルバムに保存する

CanoScan Toolboxでスキャンする

35mmスリーブフィルムのセット

35mmマウントフィルムのセット

ブローニー、4x5インチフィルムのセット

ScanGear CSの基本モードでスキャンする

ScanGear CSの拡張モードでスキャンする

目的別スキャナ活用法

- ▶写真の焼き増し・引き伸ばしをしたい
- ▶はがきに印刷したい
- ▶デジタルアルバムを作りたい(写真のスクラップ)
- ▶Eメールに添付して送りたい
- ホームページに貼り付けたい
- ▶WordやExcelに貼り付けたい

保存してある画像を貼り付ける

スキャンして貼り付ける

- ▶原稿の文字をテキストデータに変換したい(OCR)
- ▶複数の原稿を一度にスキャンしたい(マルチスキャン)

CanoScan Toolboxでマルチスキャンする

ScanGear CSの基本モードでマルチスキャンする

ScanGear CSの拡張モードでマルチスキャンする

▶複数の原稿を1つのPDFファイルにまとめたい

ScanGear CS

```
ScanGear CSの起動
スキャンの手順
基本モードの機能
  ツールバーのボタン
  インデックスボタン
拡張モードの機能
  ツールバーのボタン
  インデックスボタン
  拡張モードのシート
    メインシートの機能
    設定シートの機能
      詳細設定画面
    色調整シートの機能
      ブライトネス / コントラスト
      ガンマ
      ヒストグラム
      トーンカーブ
    ハーフトーンシートの機能
```

CanoScanToolbox

CanoScan Toolboxの起動

スキャンの手順

ボタンの機能

「コピー]ボタン(コピー画面) 印刷レイアウト画面

並行処理コピー

[メール]ボタン(メール画面)

[OCR]ボタン(OCR画面)

[保存]ボタン(保存画面)

<u>[ファイル]ボタン(ファイル画面)</u>

「スキャン-1]「スキャン-2]ボタン(スキャン画面)

「設定1ボタン(設定画面)

- **▶**PhotoStudio
- ▶ PhotoBase
- ▶e.Typistエントリー
- ▶ やさしくファイリングエントリー
- ▶ Acrobat Reader

電子マニュアル(PDF)の読みかた

もっと上手にスキャンする

- ▶スキャン画像を好みの色合いに調整するには
- ▶もっとくっきりした画質でスキャンするには
- ▶解像度の決めかた
- ▶解像度とデータ容量
- ▶ブライトネスとコントラストの調整方法
- ▶ガンマ値の設定方法
- ▶ヒストグラムの見かたと調整
- ▶トーンカーブの見かたと調整
- ▶スキャン<u>画像を保存するときのファイル形式(ファイルの種類、フォーマット)</u>

CanoScan 9900F スキャナ操作ガイド

- <u>▶インストールのトラブル</u>
- ▶接続のトラブル
- <u>▶スキャンのトラブル</u>
- ▶<u>ソフトウェアのトラブル</u>
- <u>▶フィルムスキャンのトラブル</u>
- ▶その他のトラブル
- ▶ScanGear CSメッセージ/エラーメッセージ一覧

先頭へ戻る



トップ スキャンの手順 目的別スキャナ活用法 付属のソフトウェアの使いかた もっと上手にスキャンする 困ったときには 索引/用語解説 総目次

お問い合わせ先 | あ問い合わせ窓口 | |<u>修理受付窓口について</u>| | 各種情報の入手方法 |

下記の情報は2002年11月1日現在のものです。

記載内容は、都合により予告なく変更する場合がございますのでご了承ください。

お問い合わせ窓口

ホームページには、製品情報、Q&A検索、ドライバダウンロードなどの情報が掲載されています。 ぜひご利用ください。

キヤノンホームページ http://canon.jp/ 「サポート」

付属のソフトウェアに関するお問い合わせ窓口とホームページ

各ソフトウェアの製造元へお問い合わせください。

ソフトウェアについては、「キヤノスキャンセットアップCD-ROM」の電子マニュアル、または ソフトウェアのREAD ME ファイル、HELP などを合わせてご覧ください。

ソフトウェア名	お問い合わせ先	電話番号	ホームページおよび選択 する項目名
Adobe Acrobat Reader (アドビ・アクロバット・リーダー) Adobe Photoshop Elements (アドビ・フォトショップ エレメンツ)	アドビシステムズ(株)	_	http://www.adobe.co.jp/ 「サポート / テクニカル ソリューションデータ ベース」
ArcSoft PhotoStudio (アークソフト・フォトスタジオ) ArcSoft PhotoBase (アークソフト・フォトベース)	アークソフトジャパン	03-3834-5256	http://www.arcsoft.jp/ 「サポート」
e.Typist エントリー (イー・タイピスト・エントリー) やさしくファイリングエントリー	メディアドライブ (株)	03-5724-5381	http://www.mediadrive.co.jp/ 「よくある質問」
ScanGear CS (スキャンギアCS) CanoScan Toolbox (キヤノスキャン・ツールボックス)	キヤノン販売(株) お客様相談センター	0570-01-9000	http://canon.jp/ 「サポート」

スキャナの電話ご相談窓口

お客様相談センター(全国共通番号)

0570-01-9000 (商品該当番号:79)

全国64か所にある最寄りのアクセスポイントまでの通話料金でご利用になれます。 お電話が繋がりましたら音声ガイダンスに従って、商品該当番号<79>または「キャノスキャ ン」とお話ください。

【受付時間】

<平日>9:00~20:00

< 土日祝日 > 10:00~17:00(1/1~3を除く)

自動車電話・PHSをご使用の方、海外からご利用の方、ナビダイヤルをご利用いただけな

い方は043-211-9555をご利用ください。

音声応答システム・受付時間・該当番号は予告なく変更する場合があります。あらかじめ ご了承ください。

アクセスポイント

札幌・旭川・帯広・函館・青森・秋田・盛岡・山形・庄内・仙台・福島・郡山・水戸・つく ば・さいたま・千葉・東京・立川・横浜・厚木・新潟・長岡・長野・松本・前橋・宇都宮・ 甲府・沼津・静岡・浜松・豊橋・名古屋・岡崎・岐阜・津・金沢・富山・和歌山・福井・京 都・大津・大阪・神戸・姫路・岡山・広島・福山・山口・鳥取・松江・高松・徳島・高知・ 松山・北九州・福岡・久留米・大分・佐賀・長崎・熊本・宮崎・鹿児島・沖縄

先頭へ戻る

修理受付窓口について

本スキャナの修理サービスのご相談は、お買い上げ販売店または、下記のサービス窓口へお問い合 わせください。

修理受付窓口

下記、修理受付窓口の受付時間は9:00~17:30です。土曜、日曜、祝祭日は休ませていただきま す。 (ただし、東京 Q R センターおよび新宿サービスセンターの営業時間は10:00 ~ 18:00、休業 日は日曜・祝祭日です。)

また、 印のサービスセンターでは、郵送・宅配による修理品もお取扱いを致しております。 お願い:本スキャナのお取り扱い方法のお問い合わせは、かならず販売店または「お客様相談セ ンター」あてにご連絡ください。

北海道地区 札幌サービスセンター TEL 011(728)0665

> 〒060-8522 北海道札幌市北区北7条西1-1-2 SE山京ビル1F 札幌 支店内

仙台サービスセンター TEL 022(217)3210 東北地区

> 〒980-8560 宮城県仙台市青葉区国分町3-6-1 仙台パークビルヂング1 F 仙台支店内

関東・信越地区 大宮サービスセンター TEL 048(649)1450

〒331-8544 埼玉県さいたま市桜木町4-247 OSビル1F 大宮営業所 内

山梨地区

東京・神奈川・ 東京QRセンター(持ち込みのみ) TEL 03(3837)2961

〒110-0005 東京都台東区上野1-1-12 信井ビル1F 新宿サービスセンター(持ち込みのみ) TEL 03(3348)4725

〒163-0401 東京都新宿区西新宿 2 - 1 - 1 新宿三井ビル 1 F

キヤノンテクニカルセンター(郵送・宅配のみ) TEL 0297(35)5000

〒306-0605 茨城県岩井市大字馬立1234 F7棟3F

関東地区・東京地区で、郵送・宅配にて修理品をお送りいただく場合は、 上記テクニカル センターにお送りください。

横浜サービスセンター TEL 045(312)0211

〒220-0004 神奈川県横浜市西区北幸2-6-26 HI横浜ビル2F 横浜 営業所内

中部・北陸地区

名古屋QRセンター TEL 052(939)1830

〒461-8511 愛知県名古屋市東区東桜2-2-1 高岳パークビル1F 名古 屋支店内

近畿地区

大阪QRセンター TEL 06(6942)7418

〒540-0003 大阪府大阪市中央区森ノ宮中央2 - 5 - 3

中国・四国地区 広島サービスセンター TEL 082(240)6712

〒730-0051 広島県広島市中区大手町 3 - 7 - 5 広島パークビルヂング 1 F 広島支店内

高松サービスセンター TEL 087(823)4681

〒760-0027 香川県高松市紺屋町4-10 鹿島紺屋町ビル1F 高松支店内

九州地区

福岡サービスセンター TEL 092(411)4173

〒812-0017 福岡県福岡市博多区美野島1-2-1 キヤノン販売福岡ビル1 F 福岡支店内

先頭へ戻る

各種情報の入手方法

本スキャナに付属のキヤノン製ソフトウェアは、今後、機能アップなどのためのバージョンアップ が行われることがあります。バージョンアップの情報およびバージョンアップしたファイルは、次 の方法でご入手ください。

【最新のドライバ、ユーティリティの入手方法】

インターネット:キヤノンホームページ http://canon.jp/

「サポート」の「ダウンロード」を選択、「パーソナル向けスキャナー【CanoScan / IX】」 を選択し、目的のソフトウェアをダウンロードしてください。

インターネットの通信料はお客様のご負担になります。

ソフトウェアのご使用にあたっては、各使用許諾契約の内容について了解いただいたものとさせていた だきます。

代引き配送サービス

配送時に代金引き換えにて、ドライバのCD-ROMをお送りいたします。 インターネットで、製品に関する情報、提供中のドライバの種類や内容をご確認ください。

先頭へ戻る

商標について

- ・ Adobe^(R)、Acrobat^(R)、Photoshop^(R)はAdobe Systems Incorporated(アドビシステムズ社)の商標です。
- ・ Microsoft^(R)およびWindows^(R)は、米国Microsoft Corporationの 米国および他の国における登録商標または商標です。
- Macintosh、Power Macintosh、Mac OS、FireWireおよびColorSyncは、米国および他の国で登録された米国アップルコンピュータ社の商標です。
- ・ Netscape^(R)、Netscape Navigator^(R)は、Netscape Communications Corporationの米国およびその他の国における商標または登録 商標です。Netscape^(R) Communicatorは、Netscape Communications Corporationの商標です。
- · CanoScan、ScanGearは、キヤノン株式会社の商標です。
- ・ その他、記載されている社名や商品名は、各社の登録商標または商標です。
- ・このマニュアルでは、Microsoft^(R) Windows^(R) XP Home Edition / Professional、Microsoft^(R) Windows^(R) Millennium Edition、Microsoft^(R) Windows^(R) 2000 Professional、Microsoft^(R) Windows^(R) 98をそれぞれWindows XP、Windows Me、Windows 2000、Windows 98と表記しています。

閉じる